





Télécommande EVI

Guide de l'utilisateur

Télécommande sans fil

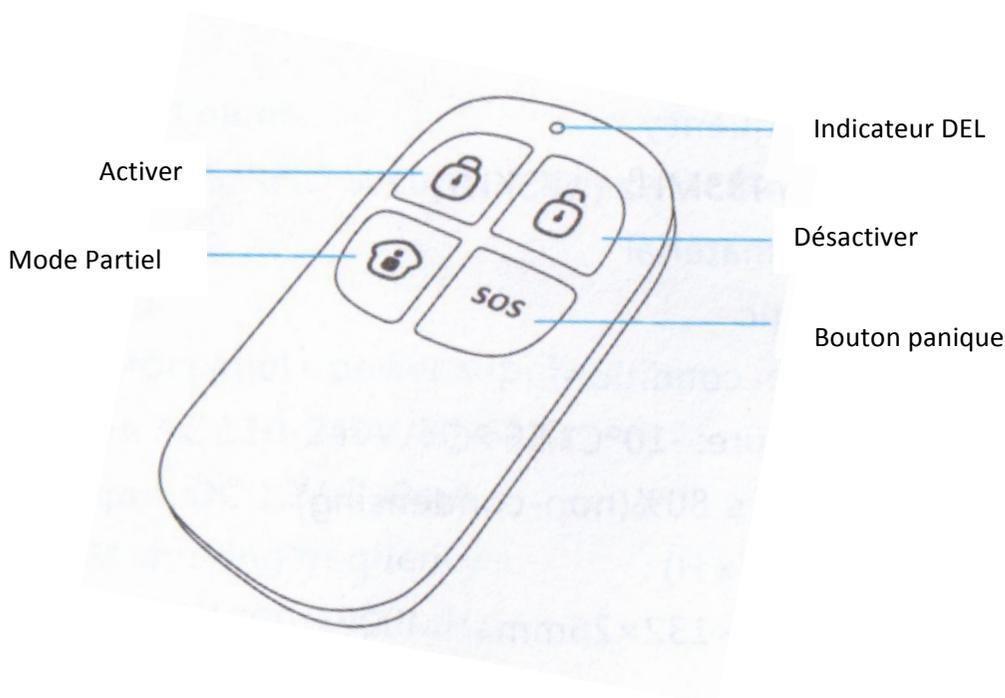


Activer

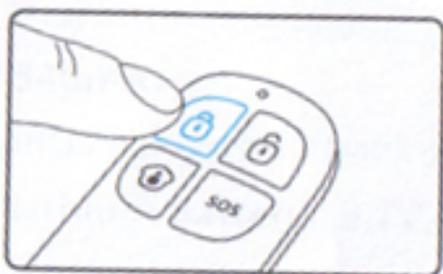

Presser **[Arm 

TIKE
SECURITE**


Désactiver

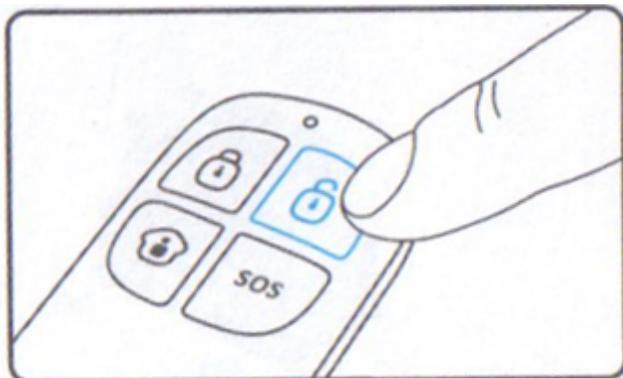

Presser [Disarm 


En cas de détection d'intrus, l'alarme sonne continuellement. Presser [Disarm 

Mode Partiel

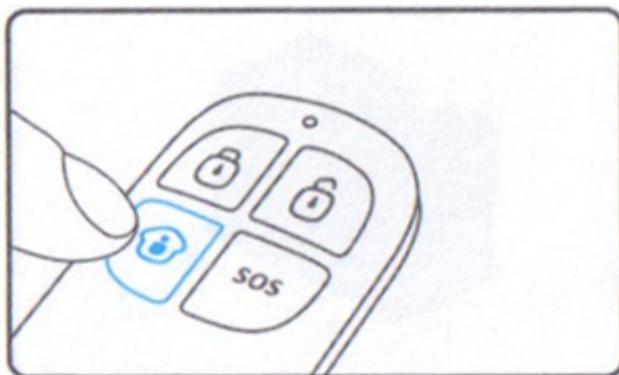


Presser le bouton [Stay 

Mode Muet

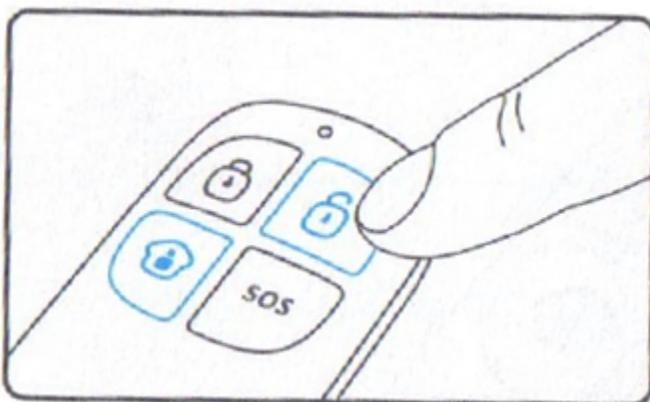

Presser le bouton [Stay 

Appel d'urgence

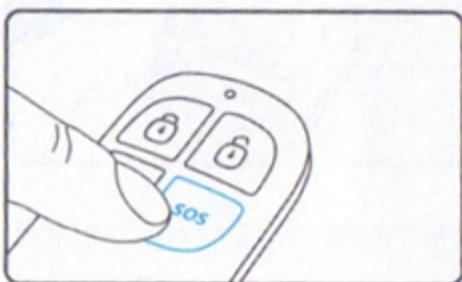

Quel que soit le statut du tableau de commande, si le bouton panique est déclenché, le système se déclenche instantanément.

Association de la télécommande



Avec la centrale AT 25 :

Composer le mot de passe sur la centrale et appuyer sur le bouton . Maintenant, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Vous devrez entendre un bip sonore, ce qui signifie que la télécommande est bien associée à la centrale. Si vous entendez 2 bip sonores, cela signifie que l'accessoire a déjà été associé.

Avec la centrale AT 28 :

Appuyez sur le bouton **[Connect]** de la centrale. Maintenant, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Vous devrez entendre un bip sonore, ce qui signifie que la télécommande est bien associée à la centrale.