



## CLAVIER SANS FIL PB500R

Clavier digicode à usage intérieur.

Il permet de ne pas utiliser de télécommandes pour activer totalement ou partiellement ou de désactiver votre système de sécurité.

Relier sans fil avec la centrale il peut se placer à n'importe quel endroit du domicile.

Evite ainsi de donner des télécommandes aux enfants, membre de la famille, voisins ou peut être même utilisé à usage professionnel.

Vous pouvez lui donner un code différent de celui de la centrale.


### COMPATIBILITÉ

Le clavier digicode PB500R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/S HB.

### COMPOSITION

Le clavier digicode PB500R est équipé d'un couvercle de protection et d'un écran LCD (non éclairé).

### OUTILS NÉCESSAIRES

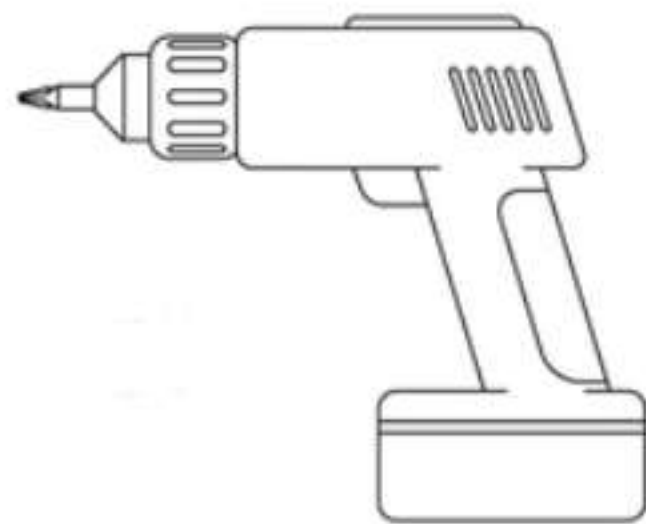

- |                           |                               |                                  |                             |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Ecran LCD        | <b>1</b> Bouton armement      | <b>2</b> Bouton armement partiel | <b>3</b> Bouton désarmement |
| <b>2</b> Clavier digicode | <b>4</b> Bouton SOS / Urgence | <b>5</b> Touche retour           | <b>6</b> Touche confirmer   |

**Pour désarmer :** Composer le Code Utilisateur (par défaut : 1234) et appuyer sur la touche DISARM

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désactivation par code (jusqu'à 10 codes possibles)

Activation total ou partielle de la centrale sans code

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : 4 piles LR03AAA

Fonction anti-arrachement

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Usage intérieur

Température de fonctionnement : - 10°C - + 40°C

Dimensions : Longueur : 12cm, Largeur : 7,5cm, Epaisseur : 2,8cm

Couleur : Blanc

## FIXATION DU CLAVIER DIGICODE

1



Fixez le support du clavier à l'aide des 3 vis fournies. **1**  
Le clavier doit être fixé sur un support stable non métallique et n'être placée à proximité d'aucun appareil générant des signaux électromagnétiques forts (câbles, transmetteurs...).

2




Emboitez le clavier dans son support que vous avez préalablement fixé au mûr.


## ENREGISTRER LE CLAVIER DIGICODE

Après avoir insérer la pile dans votre clavier digicode. Vous devez enregistrer celui-ci à votre centrale. Un clavier digicode s'enregistre de la même manière qu'une télécommande. Au lieu d'appuyer sur l'une des touches de la télécommande comme l'indique la synthèse vocale de votre centrale, appuyez sur la touche AWAY du clavier.


CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

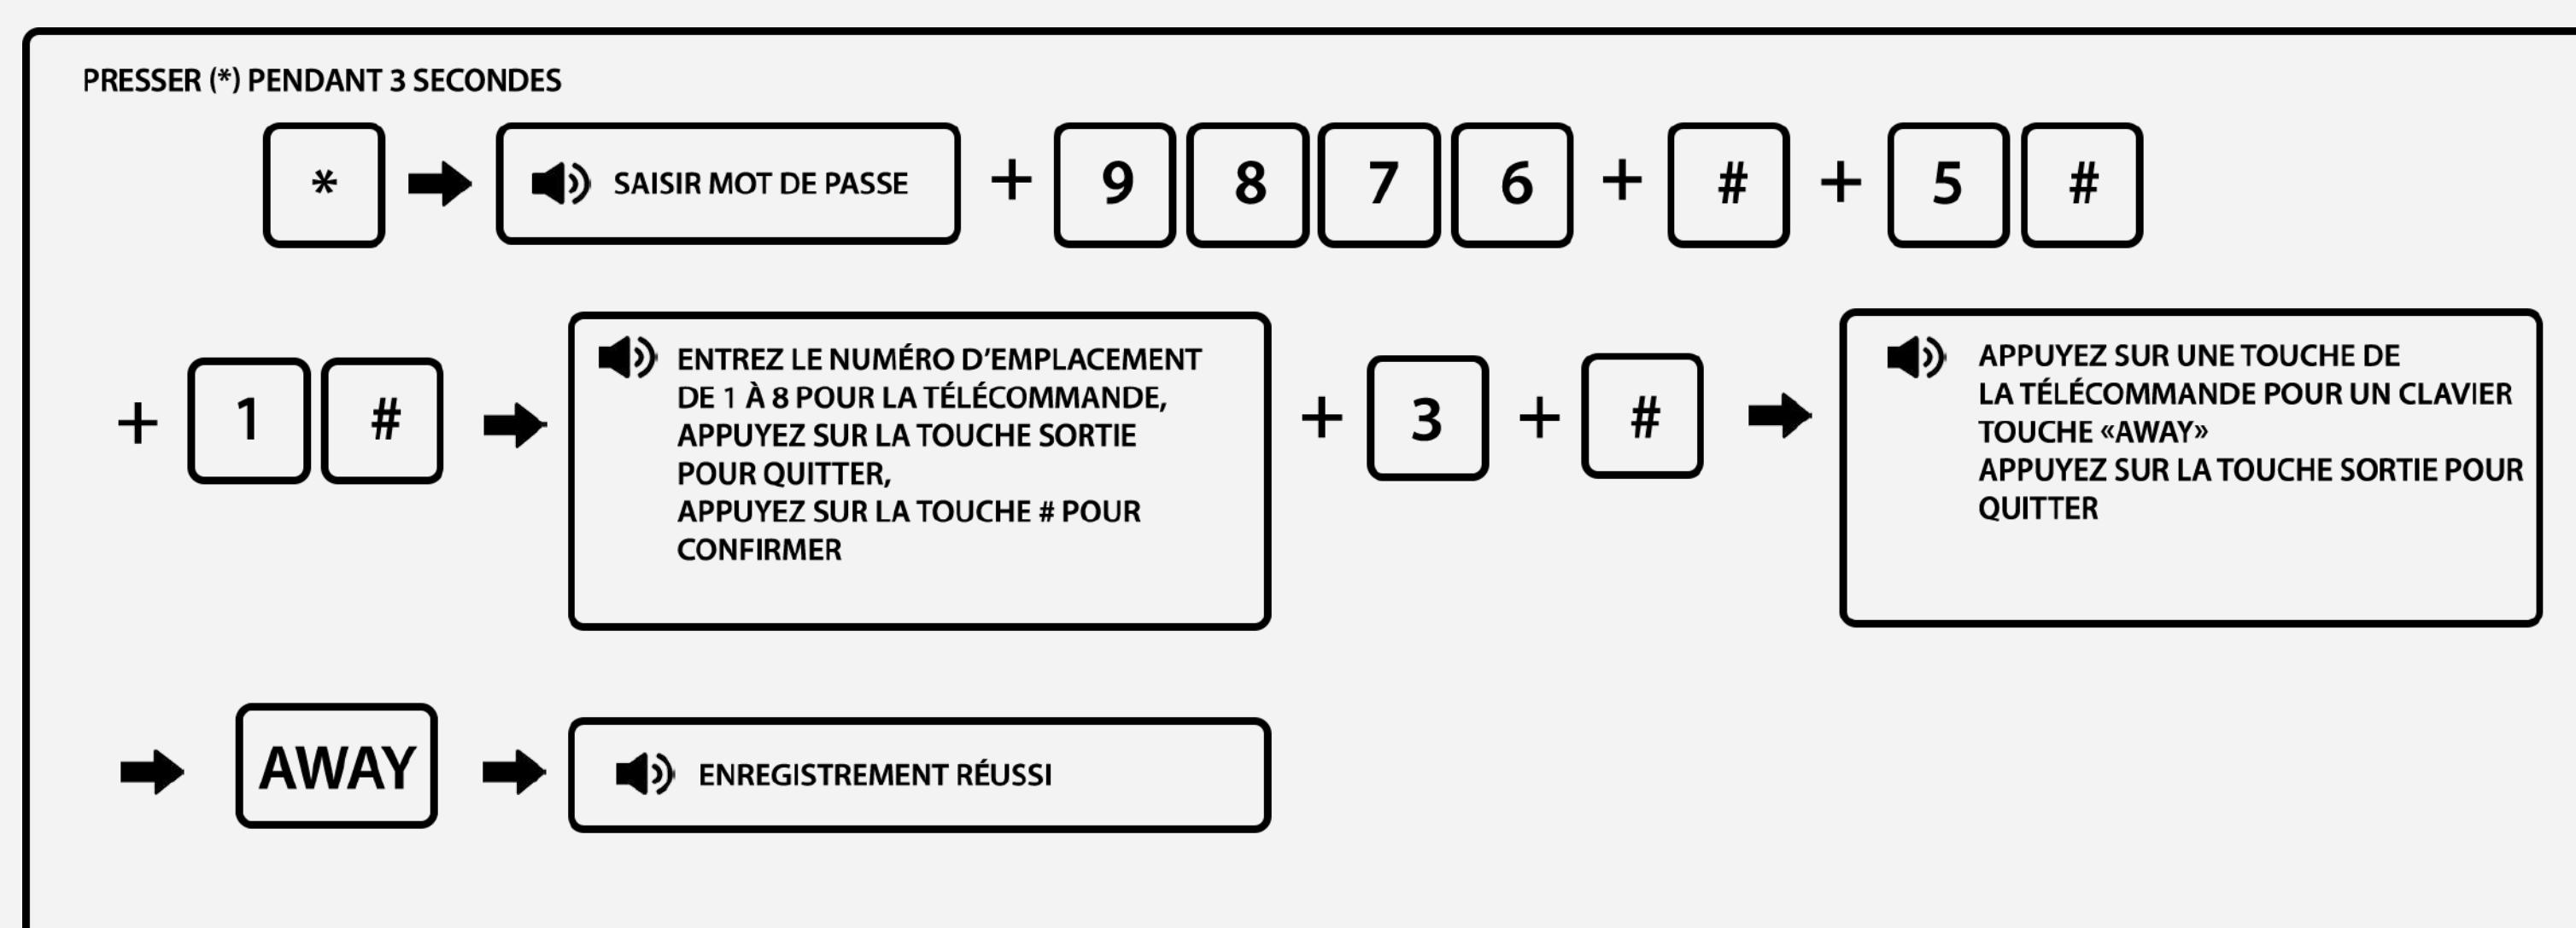

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

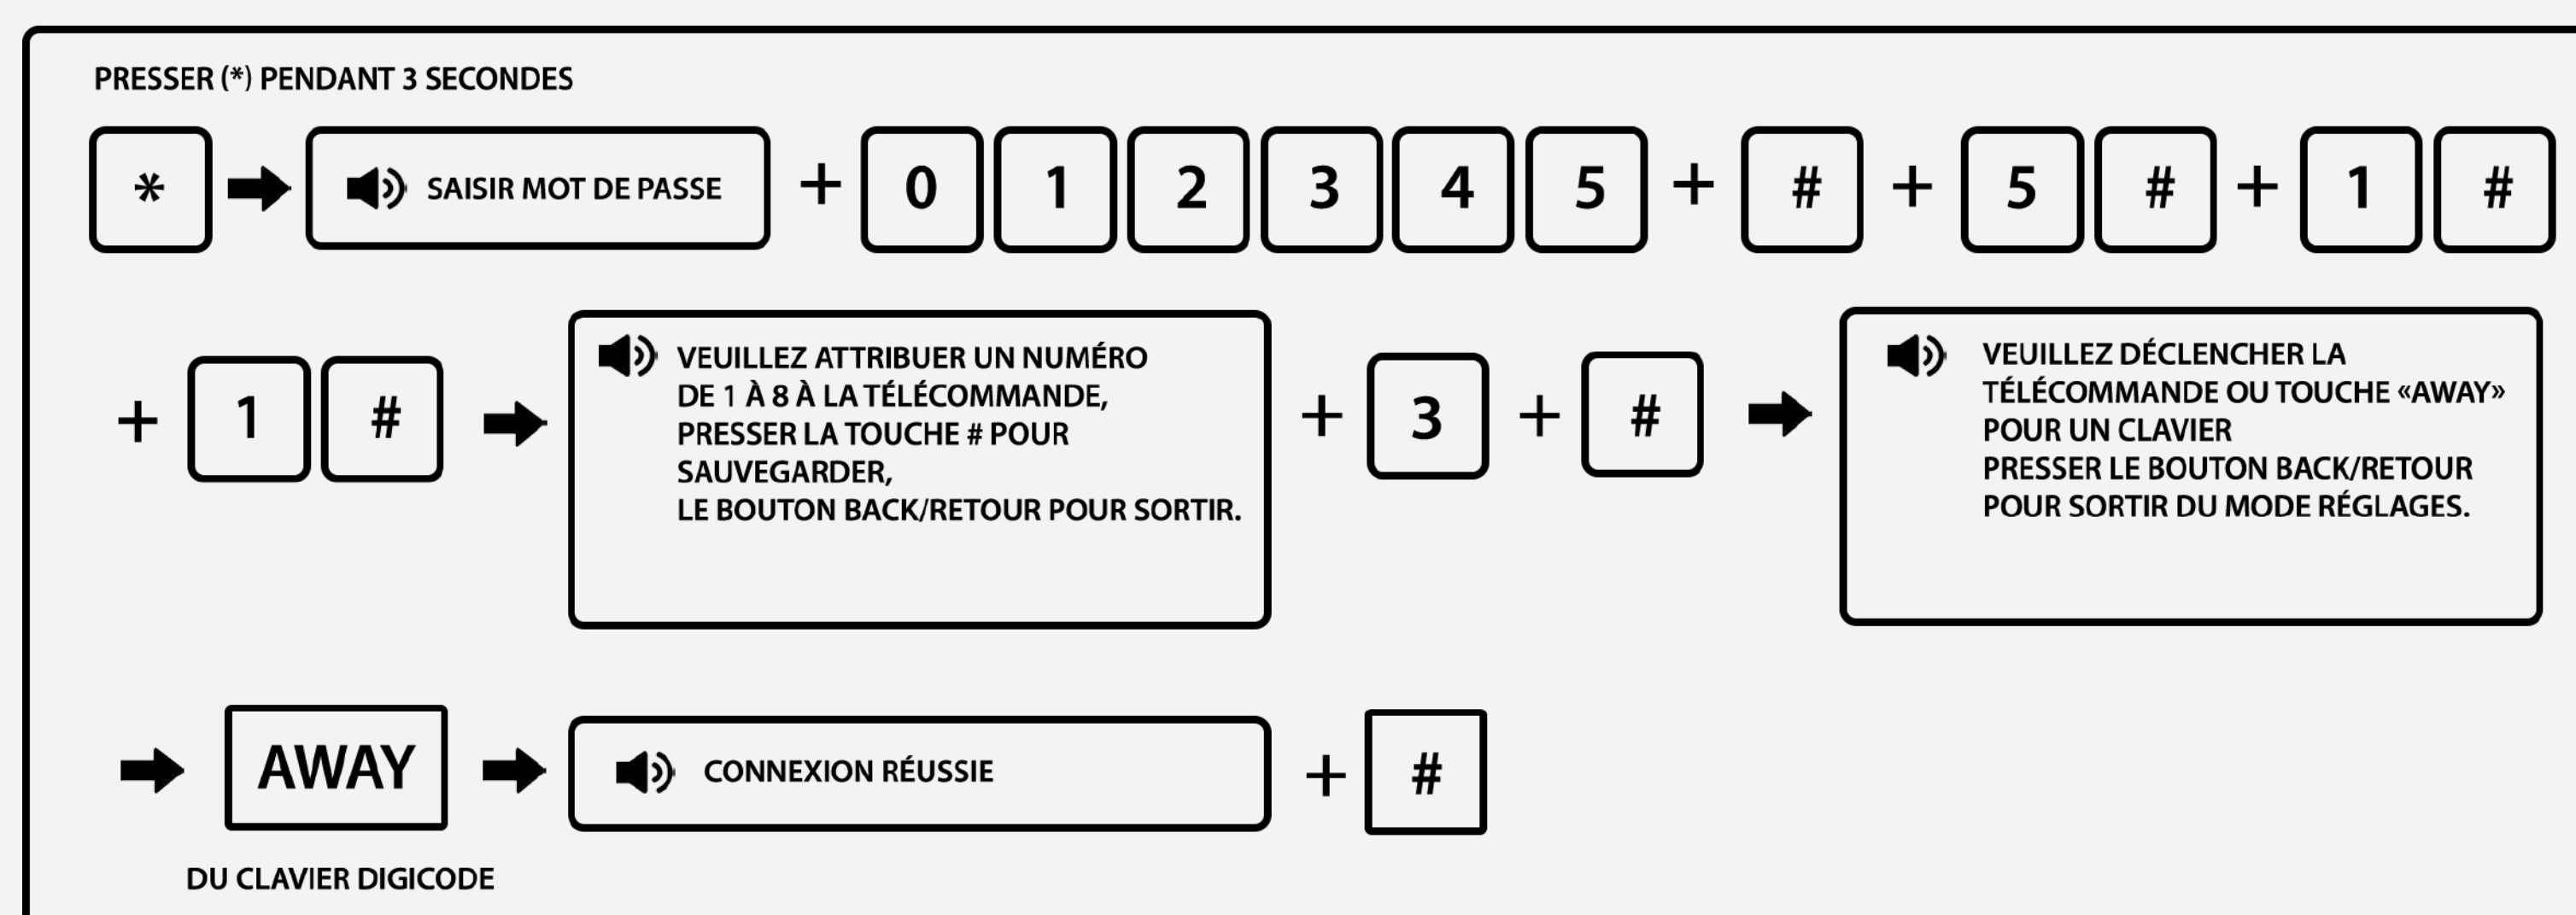

CENTRALE SHB

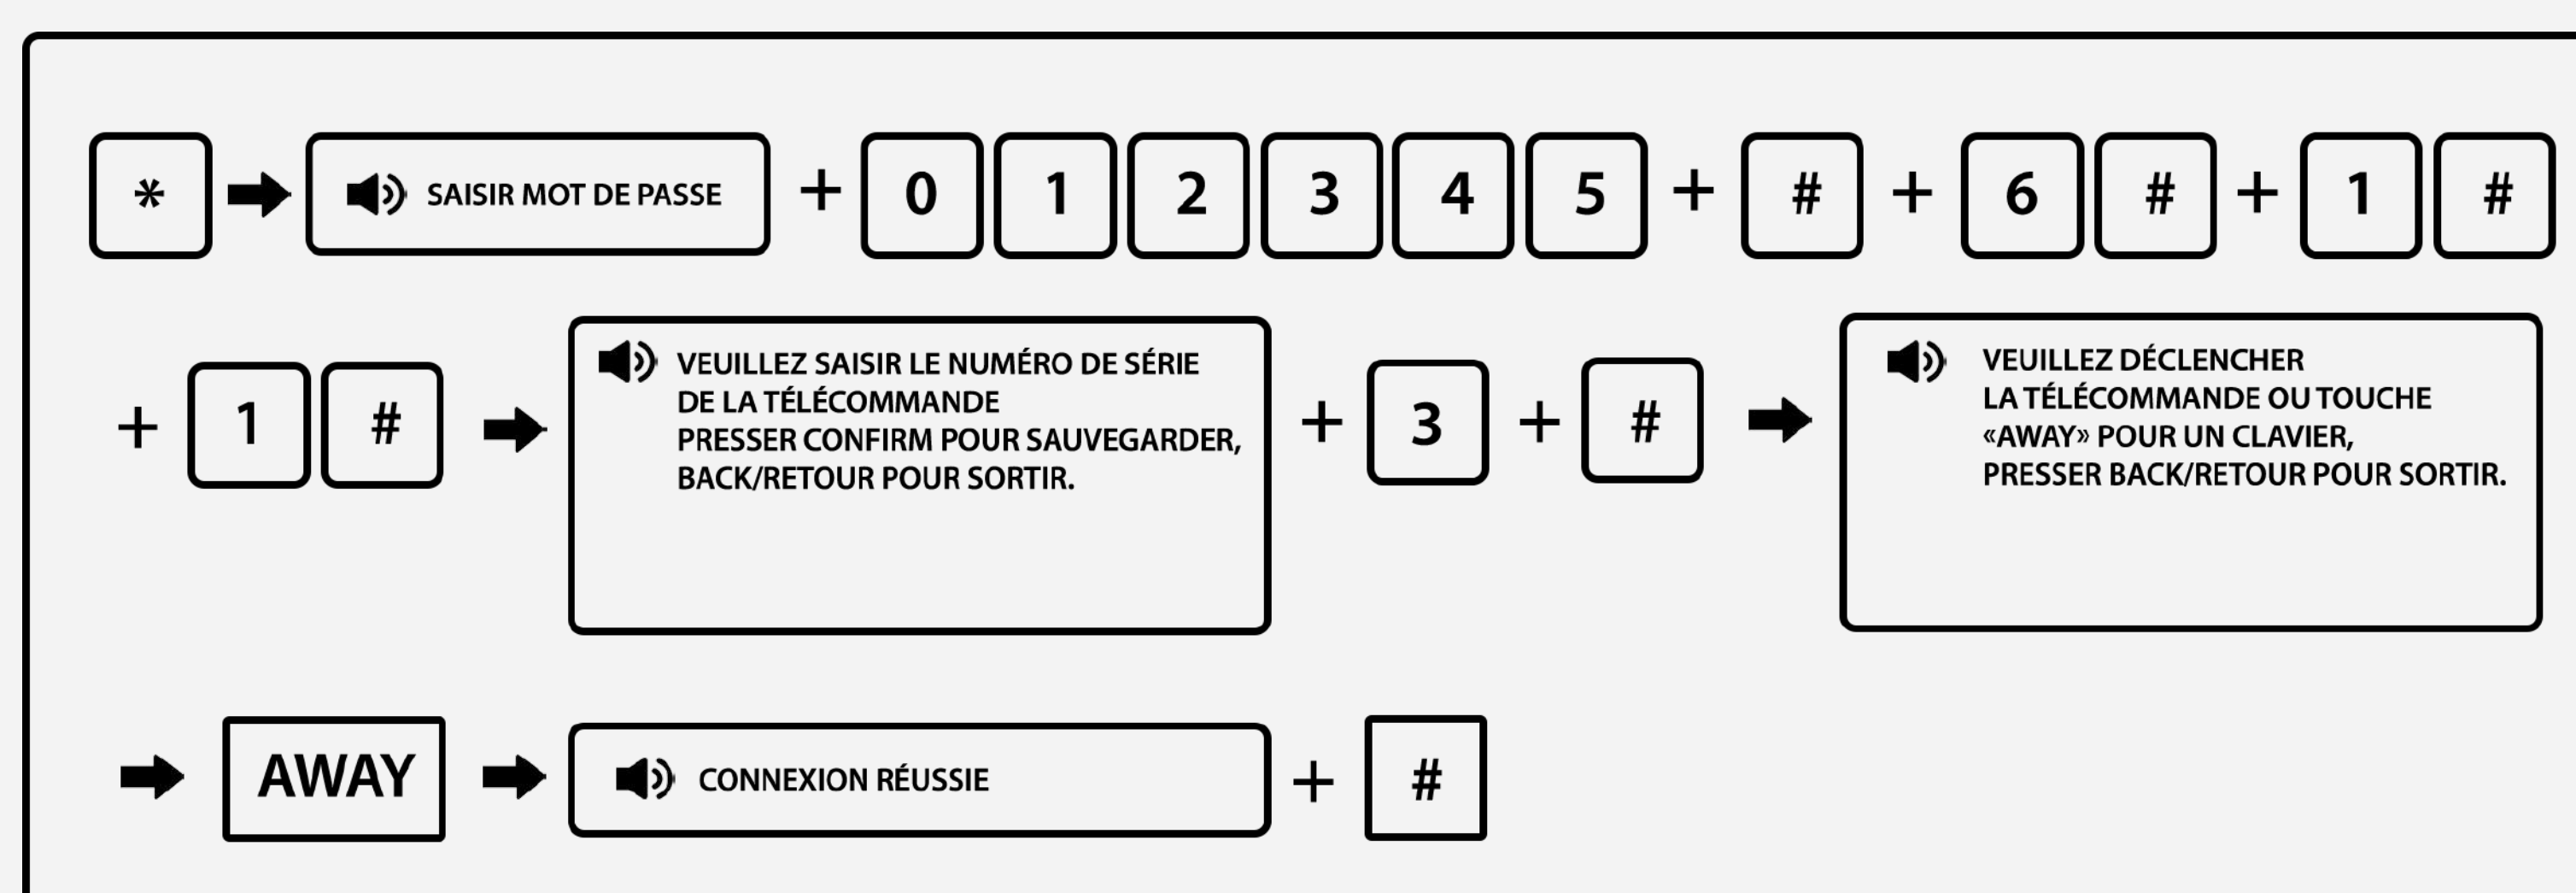

1 Touche ARM

Notes :

1. Le code de programmation inidiqué en exemple est pour une télécommande ou clavier enregistré en 3e position
2. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 télécommandes / claviers

## RÉGLAGE DE LA DATE ET HEURE SUR VOTRE CLAVIER

Après avoir inséré les piles dans votre clavier digicode et effectué l'enregistrement de celui-ci avec votre centrale. Vous pouvez régler l'heure et la date.

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Appuyer sur # puis 987699 (code administrateur par défaut) et 1 #, puis entrer chaque chiffre (année, mois, jour, heure et minute) en validant chaque chiffre avec la touche # :

Exemple : 20h36 le 15/05/2020

Touche # > 987699 > 1 s'affiche à l'écran, Touche # > {2} > Touche # > {0} > Touche # > {0} Touche # > {5} > Touche # > {1} > Touche # > {5} > Touche # > Choisir ensuite AM ou PM (matin ou après-midi) en appuyant successivement sur 1, puis 1 pour lundi 2 mardi ect valider par # > {2} > Touche # > {0} > Touche # > {3} > Touche # > {6} > Touche #

## CONFIGURATION DU MODE ANTI-ARRACHEMENT

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Pour activer : Touche # > 987699 > {15} > Touche # > {3} > Touche # > {1} > Touche # > Touche \*

Pour désactiver : Touche # > 987699 > {15} > Touche # > {3} > Touche # > {0} > Touche # > Touche \*

## CONFIGURATION DU MODE BI-DIRECTIONNEL

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Cette fonctionnalité vous permettra de connaître le statut de l'alarme depuis le clavier. Vous pouvez ainsi voir si la centrale est activée ou non.

Pour activer : Touche # > 987699 > {15} > Touche # > {1} > Touche # > {1} > Touche # > Touche \*

Pour désactiver : Touche # > 987699 > {15} > Touche # > {1} > Touche # > {0} > Touche # > Touche \*

## CONFIGURATION DES MOTS DE PASSE UTILISATEURS

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Cette fonctionnalité vous permettra de modifier ou d'ajouter des mots de passe utilisateur (jusqu'à 10)

Pour activer : Touche # > 987699 > {Numéro du code utilisateur de 2 à 11}, 2 étant le 1er code utilisateur, 2 le 3e code .... > Touche # > {Entrez le code passe à 4 chiffres} > Touche # > Touche \*

## CONFIGURATION DU MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR DU CLAVIER

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Cette fonctionnalité vous permettra de modifier votre code administrateur (1 seul code possible).

Pour activer : Touche # > 987699 > {12} > Touche # > {Entrez le code passe à 6 chiffres} > Touche # > Touche \*

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.