



#### **GUIDE UTILISATEUR**

# DÉTECTEUR D'OUVERTURE MD215R

Le détecteur d'ouverture MD215R est un mini contacteur magnétique qui permet de sécuriser vos ouvertures.

Il déclenche l'alarme lorsque ses deux parties sont séparées. Pour cela, il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Le détecteur d'ouverture MD215R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB. Il est compatible avec vos ouvertures classiques ou coulissantes

# **COMPATIBILITÉ**

Le détecteur d'ouverture MD215R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

### **COMPOSITION**

Le détecteur d'ouverture MD215R est composé de deux parties : un émetteur et un aimant.
Une LED d'indication vous indique s'il est fonctionnel




1 Transmetteur

2 Aimant

3 LED d'indication

# **OUTILS NÉCESSAIRES**

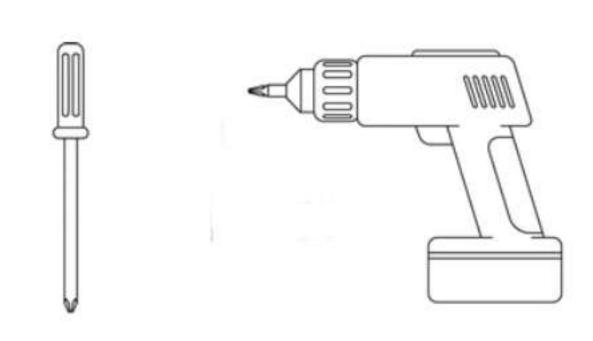

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Alimentation : batterie lithium 3V CR2032 / Durée de vie : environ 2 ans

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz


# CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions: 70 x 23,3 x 13,2 mm

Couleur : Blanc


### PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

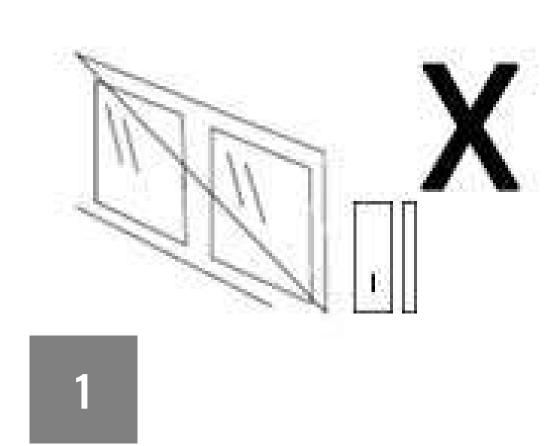

Ne pas placer à un endroit en extérieur

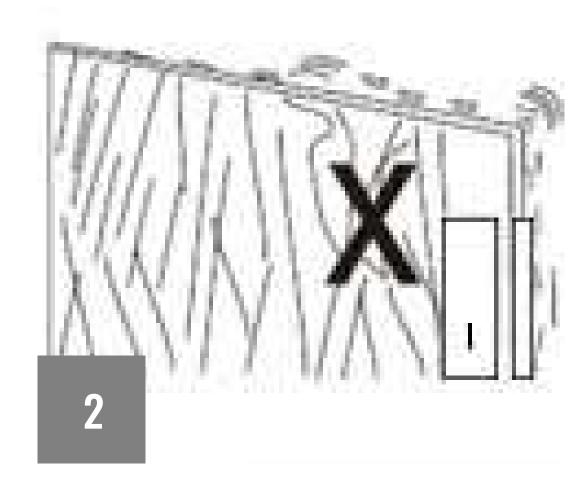

Ne pas monter sur une base instable.

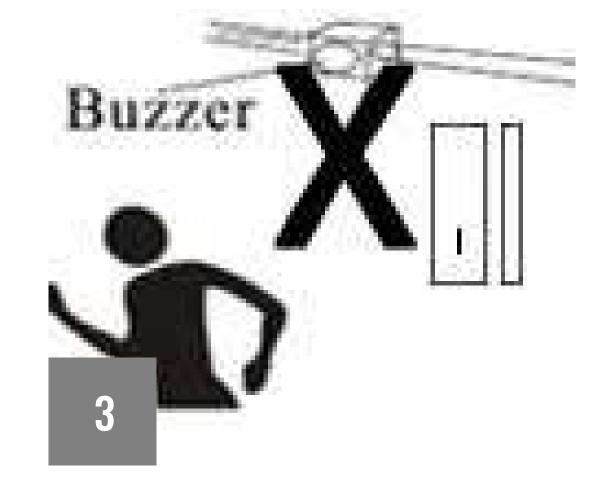


Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

# INSTALLATION DU DÉTECTEUR D'OUVERTURE


ATTENTION : Veuillez relever le numéro d'attribution du détecteur ainsi que le code à 9 chiffres avant de l'installer.

Il est nécessaire de l'enregistrer avec la centrale avant utilisation. La distance entre la bande magnétique et le transmetteur ne doit pas dépasser 0,5 cm. Si l'ouvrant et le dormant de vos fenêtres et portes ne sont pas alignés, vous pouvez ajouter une cale en dessous du détecteur. Il est important que l'alignement des 2 éléments soit le plus proche possible pour un bon fonctionnement du détecteur

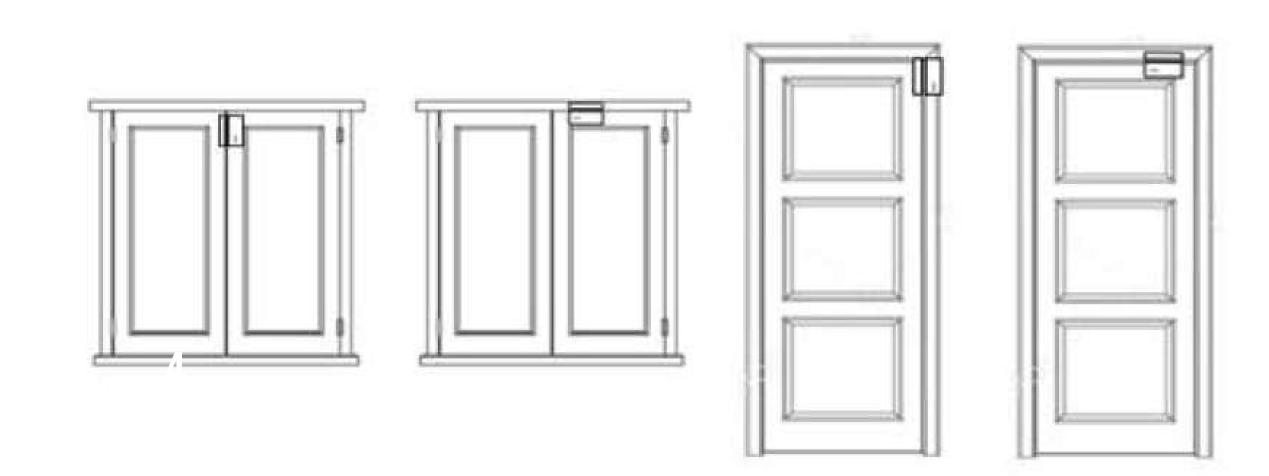

# INSTALLATION EN VISSANT LE DÉTECTEUR

\* dormant = partie fixe de votre porte / ouvrant = partie mobile de votre porte

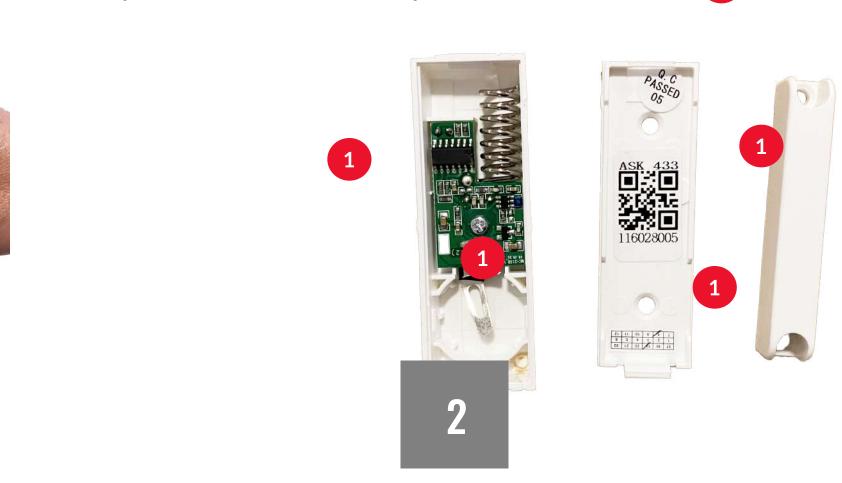

A l'aide d'un tournevis plat, ouvrez l'émetteur en insérant votre tournevis dans l'encoche et en appuyant vers le bas.

Vissez le support de l'émetteur sur le dormant\*de votre ouverture au niveau des emplacements de fixation et l'aimant sur l'ouvrant\* de votre porte/fenêtre. L'écart entre les 2 parties doit être inférieur à 0,5 cm.



Clipsez fermement le capot de l'émetteur sur le support vissé.

# INSTALLATION AVEC DU SCOTCH DOUBLE FACE



Après avoir noté le numéro de série du détecteur, placez une bande adhésive au dos du détecteur et une au dos de l'aimant.


**Emplacement fixation** 

Installez les 2 parties sur votre porte ou fenêtre. L'écart entre les 2 parties doit être inférieur à 0,5 cm.


Scotch double face

### ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE


CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

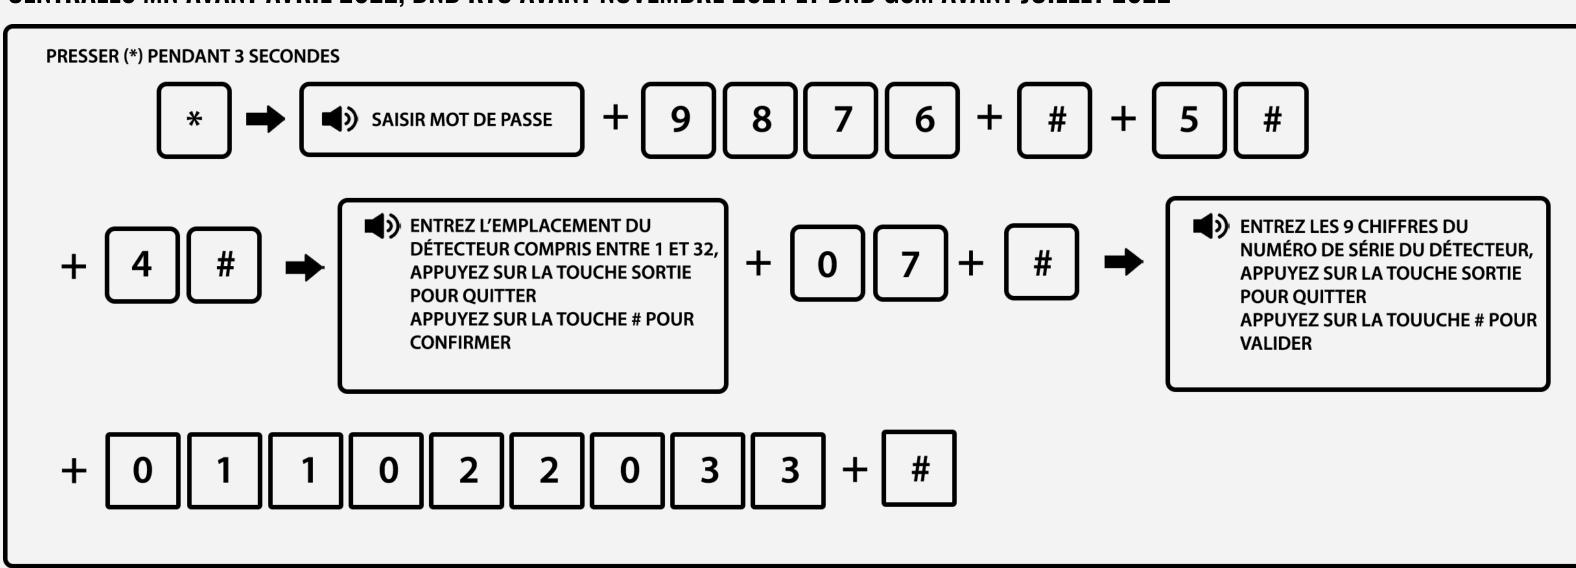

#### CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

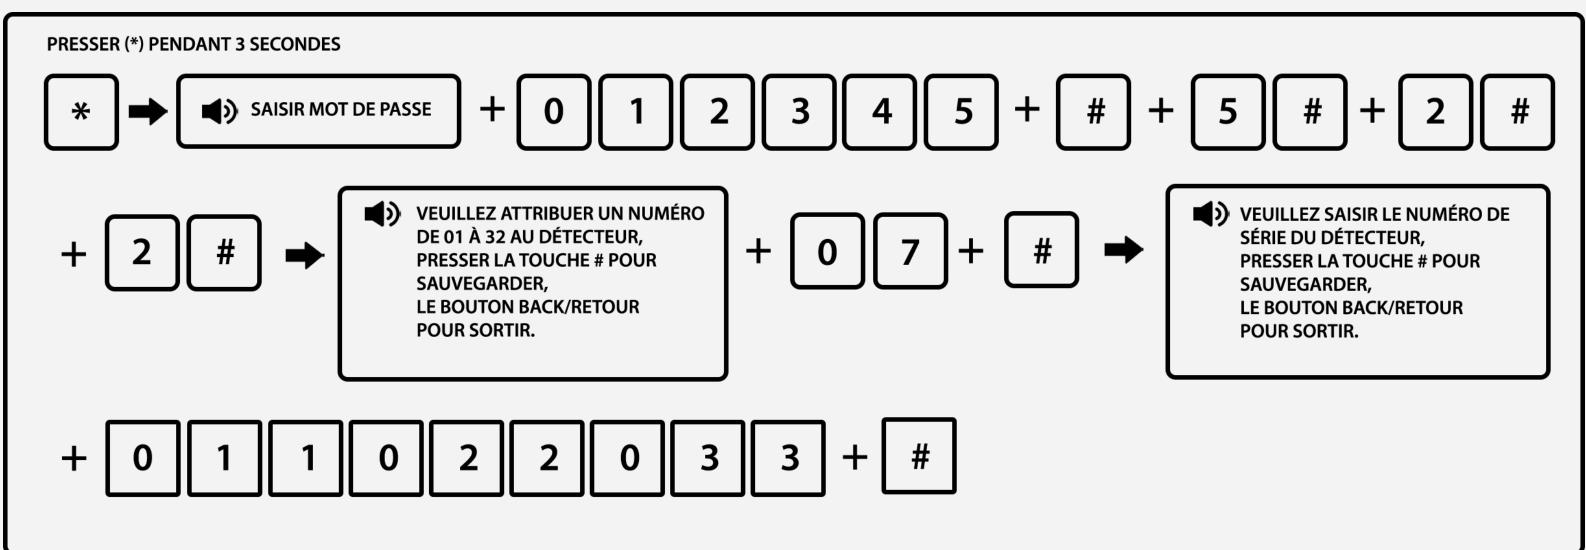

# **CENTRALE SHB**

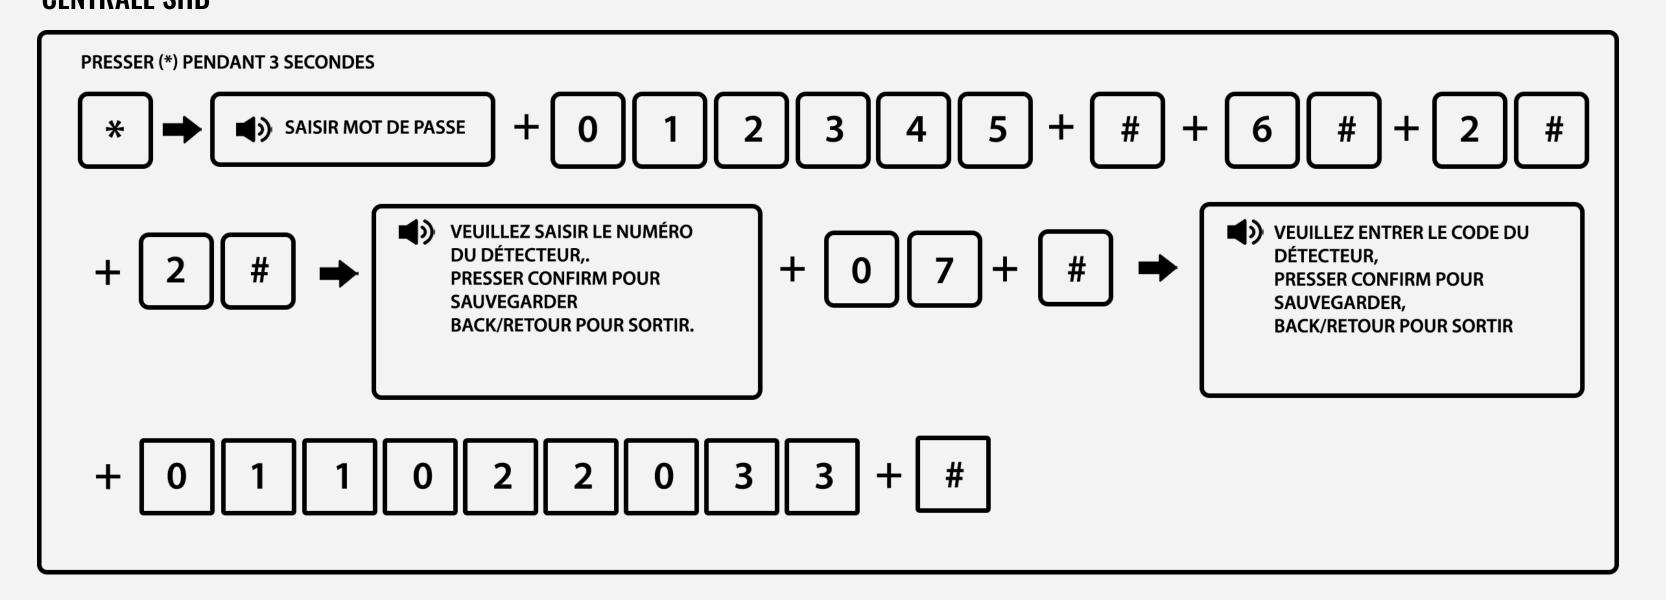

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale. Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

# Notes:

- 1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.
- 2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'intérieur de celui-ci

Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

# **SERVICE APRÈS-VENTE**

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.