



TIKE SÉCURITÉ

GUIDE UTILISATEUR

PRISE CONNECTÉE PL508R

La prise connectée PL508R vous permet de piloter vos appareils électriques à distance. Elle se branche sur une prise existante et peut être pilotée depuis votre smartphone (avec l'option GSM de votre centrale DNB V2, ICE-B ou SHB) ou une télécommande. Ses deux prises USB intégrées vous permettent également de recharger vos petits appareils électroniques. Grâce à sa sobriété, la prise connectée saura se fondre dans le décor de votre habitation, bureau ou local commercial.

COMPATIBILITÉ

La prise connectée PL508R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN209 V2/DNB/ICE-B/SHB. Le pilotage à distance via l'application mobile Tike Sécurité n'est possible qu'avec des centrales DNB V2/ICE-B/SHB équipées de GSM et d'une carte SIM.

COMPOSITION

La prise connectée PL508R est composée d'un bouton marche/arrêt, d'une prise universelle ainsi que de 2 ports USB.



- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Prise universelle
- 3 Ports USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Prise universelle + 2 ports USB

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : Branchement électrique 220V


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions : 108(L)*60(l)* 74(P)

Couleur : Blanc


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

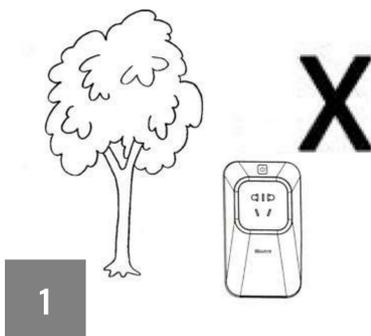

1 Ne pas placer à un endroit en extérieur

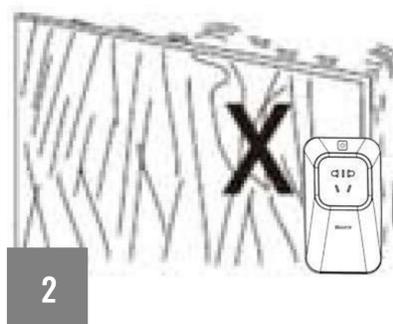

2 Ne pas monter sur une base instable.

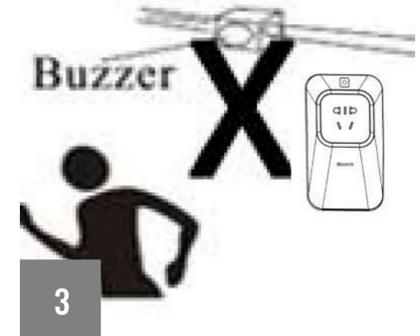

3 Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

ETAT DE LA PRISE CONNECTÉE

Allumer la prise connectée : Branchez la prise connectée sur une prise murale, puis pressez brièvement le bouton marche/arrêt. Le bouton clignote 1 fois.

Eteindre la prise connectée : Lorsque la prise est allumée, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Le bouton clignote une fois et la prise s'éteint.


Mode programmation avec une centrale : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes. Le bouton clignote 2 fois.

Mode programmation avec une télécommande : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 6 secondes. Le bouton clignote 3 fois.

Réinitialiser la prise connectée : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 12 secondes. Le bouton clignote 4 fois.

ENREGISTREMENT DE LA PRISE CONNECTÉE SUR UNE TÉLÉCOMMANDE

La prise connectée est compatible avec les télécommandes gros boutons PB403R. Vous pouvez ainsi activer ou désactiver la prise principale (les ports USB ne sont pas concernés par le contrôle à distance).

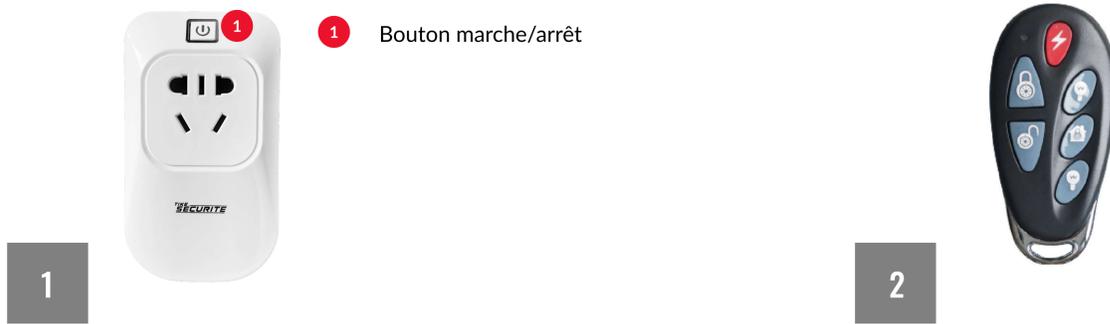


Allumez la prise connectée puis pressez le bouton marche/arrêt pendant 6 secondes. Le bouton clignote 3 fois.

Appuyez ensuite sur un bouton de votre télécommande dans les 10 secondes. Le bouton marche/arrêt de la prise clignote 1 fois et votre télécommande est ainsi connectée à votre prise. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs télécommandes, vous pouvez appuyer sur un bouton de la nouvelle télécommande à enregistrer dans les 10 secondes qui suivent l'enregistrement de la télécommande précédente.

Notes : 1. Après 10 secondes d'inactivité, la prise connectée sort du mode de programmation avec une télécommande.
2. Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 10 télécommandes sur la prise connectée.


ENREGISTREMENT DE LA PRISE CONNECTÉE SUR UNE CENTRALE

CENTRALES DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

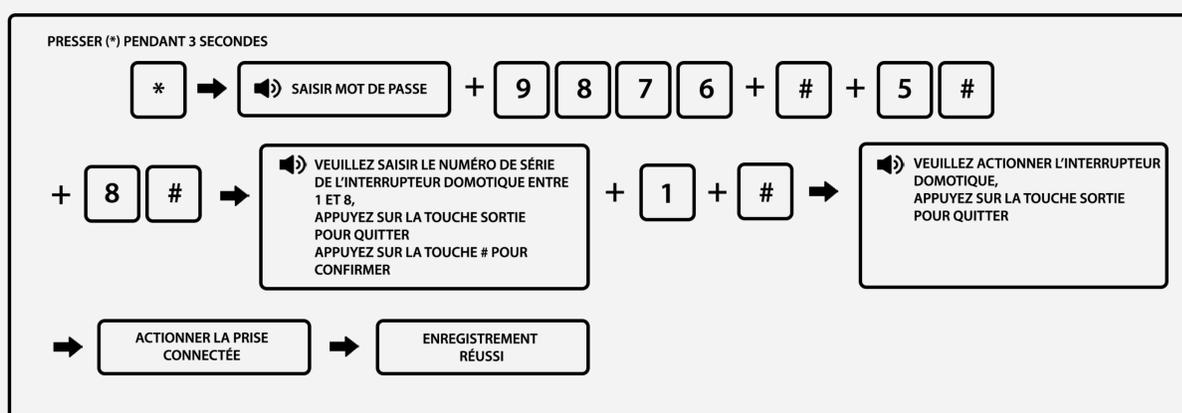


Pour déclencher / Actionner la prise connectée en mode programmation avec la centrale, pressez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que ce dernier clignote 2 fois, puis appuyez une nouvelle fois brièvement sur le bouton dans les 5 secondes.

CENTRALES MN APRÈS AVRIL 2022, DNB ET ICE-B

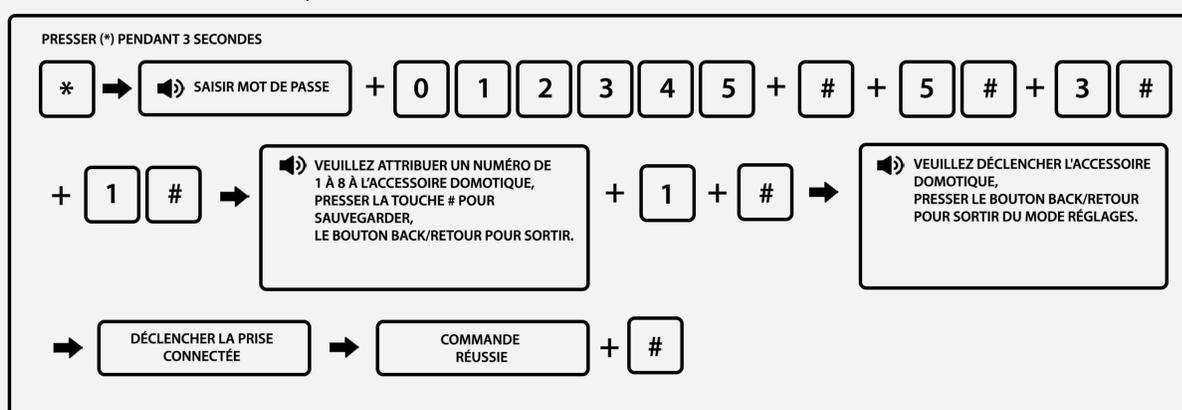

1 Bouton marche/arrêt

CENTRALE SHB

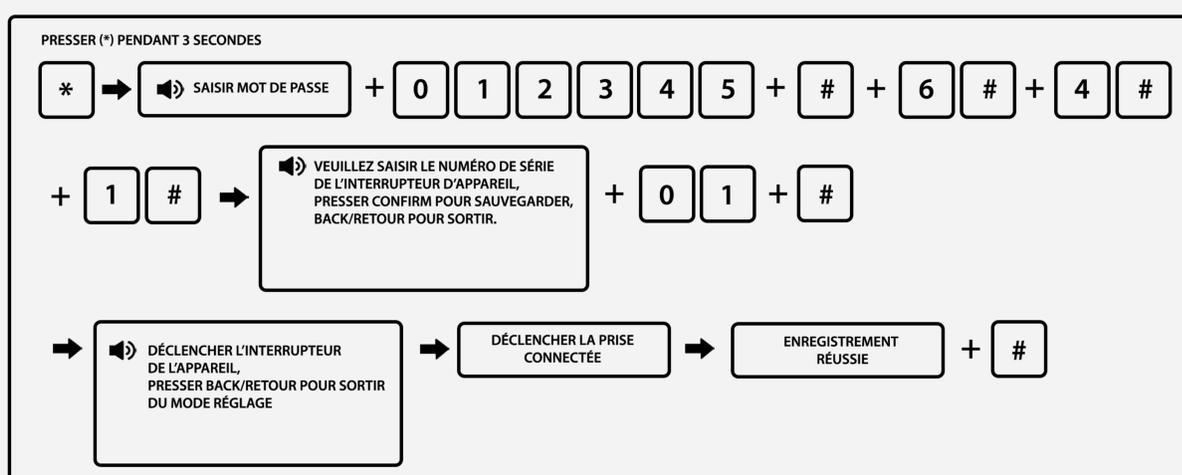

Notes :

1. Le numéro de série = numéro d'emplacement de 1 à 8. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 voies domotiques (prise connectée / interrupteur domotique)
2. Pour l'enregistrement, la prise doit être branchée à moins de 3m de la centrale.

CONTRÔLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE PB403R (VIA LA CENTRALE)

Pour activer ou désactiver la prise connectée, appuyez sur la bouton lampe 1 de votre télécommande

Si plusieurs prises sont connectées à une seule télécommande, une pression sur le bouton lampe 1 activera ou désactivera toutes les prises connectées simultanément.



1 Bouton lampe 1

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.