

## SIRÈNE AUTONOME MD325R

La sirène extérieure autonome MD325R est une sirène déportée extérieure d'une puissance sonore de 100 dB. Elle s'installe sur la façade extérieure de votre maison pour une dissuasion efficace. La sirène MD325R est totalement autonome grâce à son alimentation sur piles. En cas de déclenchement, la sirène émet une alerte sonore ainsi qu'un flash lumineux.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.



### COMPATIBILITÉ

La sirène extérieure MD325R est compatible avec les centrales Tike-Sécurité MN209/ DNB / ICE-B/ SHB.

### COMPOSITION


La sirène extérieure autonome MD325R est composée d'une bande lumineuse ainsi que d'un hurleur puissant au dos de celle-ci.



1 Bande lumineuse

2 Hurleur

### OUTILS NÉCESSAIRES

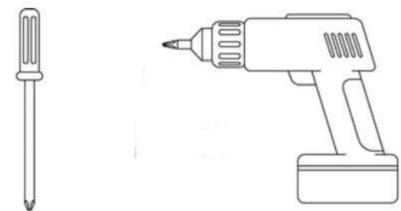

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sonore : 100 dB

Flash lumineux

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : 4 piles LR20

Fonction anti-arrachement

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Usage extérieur

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 300(L)\*190(l)\* 60(H)

Couleur : Blanc.


### INSTALLATION DE LA SIRÈNE



Dévissez les 6 vis au dos de la sirène. Retournez la sirène et ouvrez le couvercle.

1 Vis

1

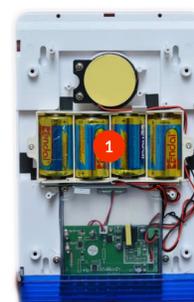

Enlevez le cache plastique qui bloque l'alimentation des piles. Refermez correctement la sirène et revissez les 6 vis au dos.

1 Piles

2

Fixez le support de fixation sur votre façade extérieure à l'aide d'une perceuse et des vis fournies



3



4

Insérez la sirène sur son support métallique. Appuyez bien afin que celle-ci soit bien clipsée au fond du support.


1 Insertion support métallique

## ENREGISTRER UNE SIRÈNE SANS FIL


Après avoir enlevé la protection qui bloque la polarité de la pile vous pouvez enregistrer votre sirène sur votre centrale :

Pour mettre votre sirène en mode codage, appuyez sur le bouton d'enregistrement de la sirène et validez en appuyant sur la touche # de la centrale.

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

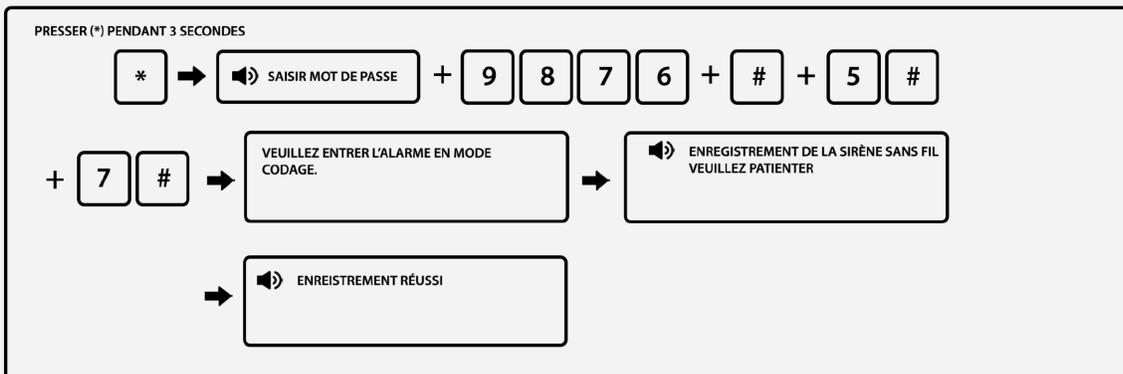


CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

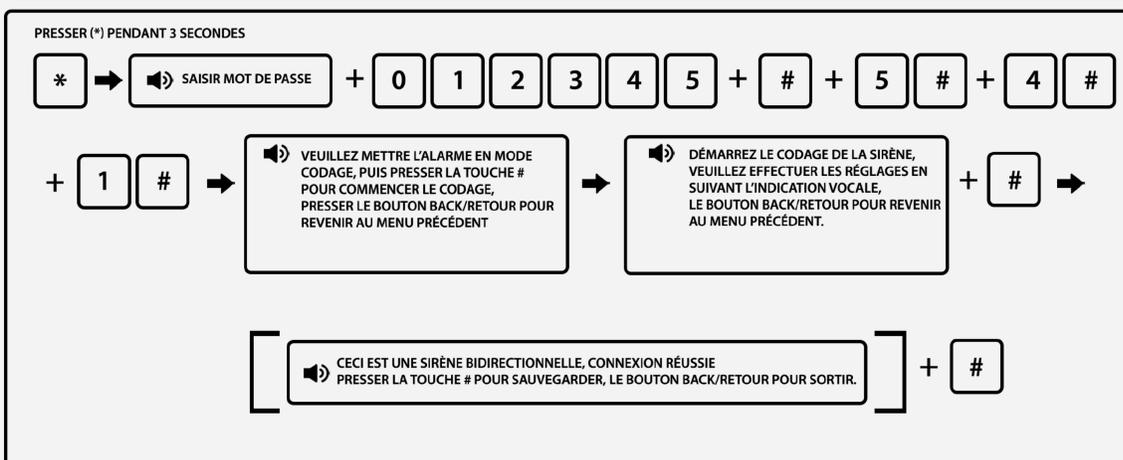

- 1 Annuler sirène
- 2 Enregistrement sirène
- 2 + 3 Dissociation sirène

CENTRALE SHB

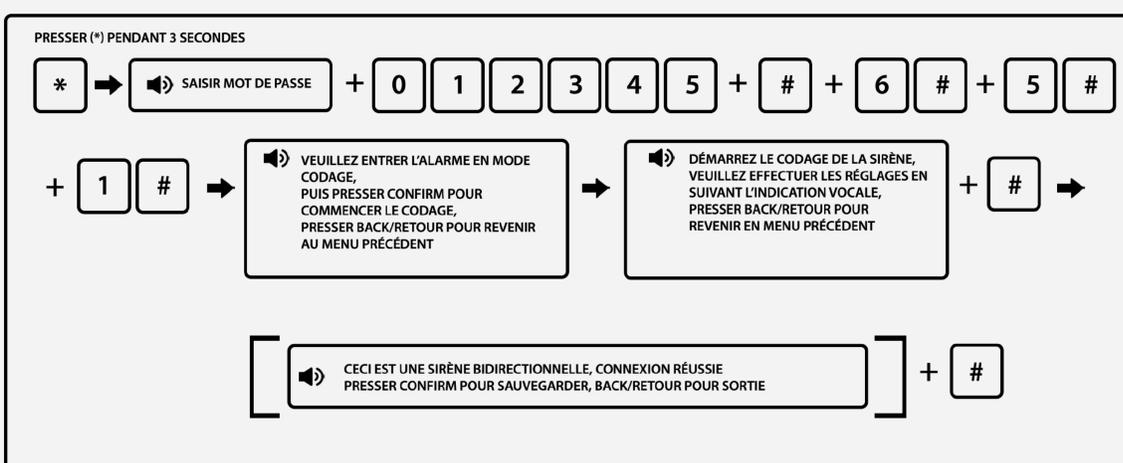

Notes :

1. Si vous devez enregistrer plusieurs sirènes, il faudra déconnecter les batteries des autres sirènes lors de la programmation sinon vous risquez d'avoir un problème de conflit.
2. En mode codage, il faut appuyer 2 fois sur la touche confirme # pour sortie une fois l'enregistrement effectué.
3. Lorsque la sirène sans fil bidirectionnelle émet une alarme de tentative de vandalisme, l'écran LCD affiche une alarme de zone 41 sur la centrale.

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.