

## GUIDE UTILISATEUR

# SIRÈNE INTÉRIEURE SANS FIL AVEC FLASH MD214R

Sirène intérieure avec flash d'une puissance de 100Db, cette sirène va destabiliser l'intrus et limiter la durée de son intrusion.

Lors d'une intrusion cette sirène va déclencher une puissante détonation qui sera difficile à supporter.

Son déclenchement bi ton provoquera l'ouverture et la fermeture du tympan, créant ainsi un stress auditif, mettant ainsi en difficulté les personnes se trouvant dans le domicile.

Facile à installer, elle est le complément idéal de votre alarme de maison sans fil.



## COMPATIBILITÉ

La sirène intérieure MD214R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.


## COMPOSITION

La sirène MD214R est alimentée par son propre adaptateur secteur et possède une batterie intégrée. La sirène communique avec la centrale.



- 1 Bande lumineuse
- 2 Hurlleur
- 3 Connectique d'alimentation

## OUTILS NÉCESSAIRES

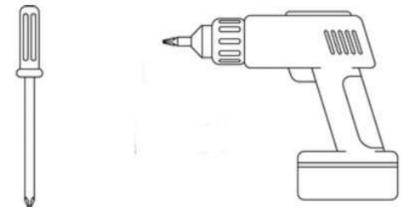

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sonore : 100 dB

Flash lumineux

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation électrique et batterie secours (5 jours)

Fonction anti-arrachement

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Usage intérieur

Température de fonctionnement : - 10°C - + 40°C


Dimensions : Diamètre = 12,5cm, Epaisseur = 4,5cm

Couleur : Blanc et rouge


## INSTALLATION DE LA SIRÈNE



Dévissez au dos de la sirène les 6 vis afin d'ouvrir celle-ci. 1

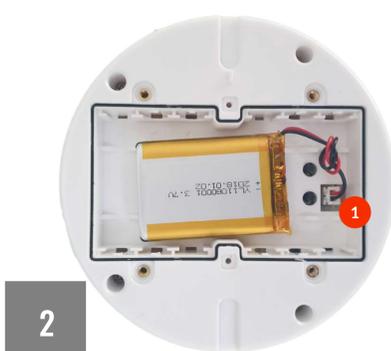


Brancher la batterie à la connectique. Attention mettre dans le bon sens pour ne pas abimer les picots de connectique. 1

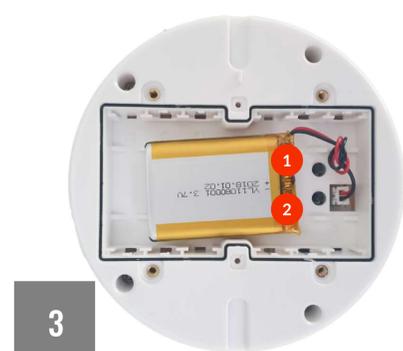


Identifiez l'emplacement des boutons d'enregistrement et de réinitialisation. Vous devrez les utiliser lors de l'enregistrement de la sirène avec la centrale.

- 1 Enregistrement
- 2 Réinitialisation

## FIXATION DE LA SIRÈNE

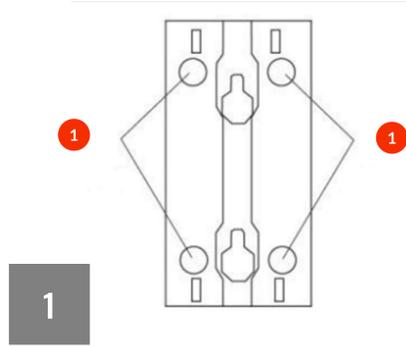

Fixez le support de la sirène à l'aide des 4 vis fournies. **1**  
 La sirène doit être fixée sur un support stable non métallique et n'être placée à proximité d'aucun appareil générant des signaux électromagnétiques forts (câbles, transmetteurs...).  
 Prévoyez de fixer la sirène à proximité d'une alimentation électrique.

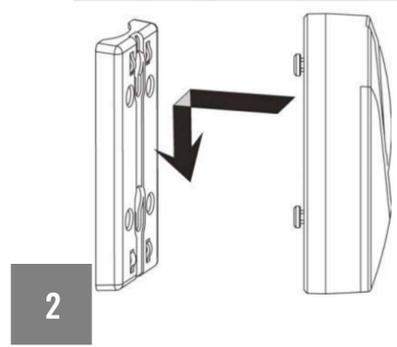


Faites coulisser la sirène dans son support que vous avez préalablement fixé au mur.


## ENREGISTRER UNE SIRÈNE SANS FIL

Après avoir branché la batterie, vous pouvez enregistrer votre sirène sur votre centrale :  
 Pour mettre votre sirène en mode codage, appuyez sur le bouton d'enregistrement de la sirène.



**CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022**

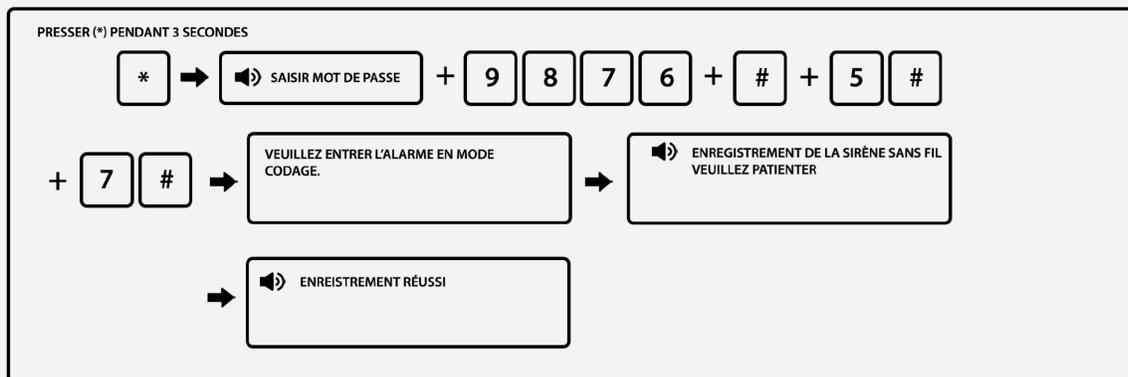

**CENTRALES MN, DNB ET ICE-B**

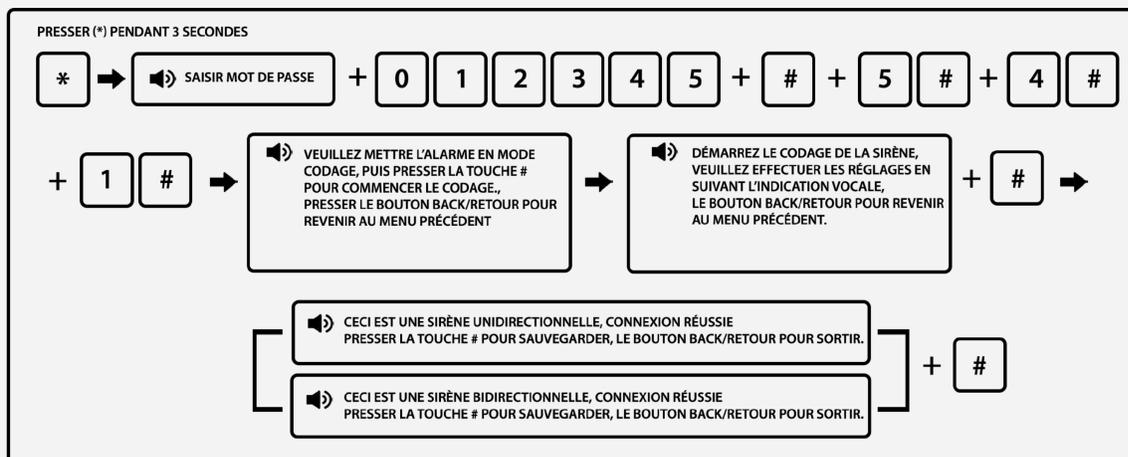

**CENTRALE SHB**

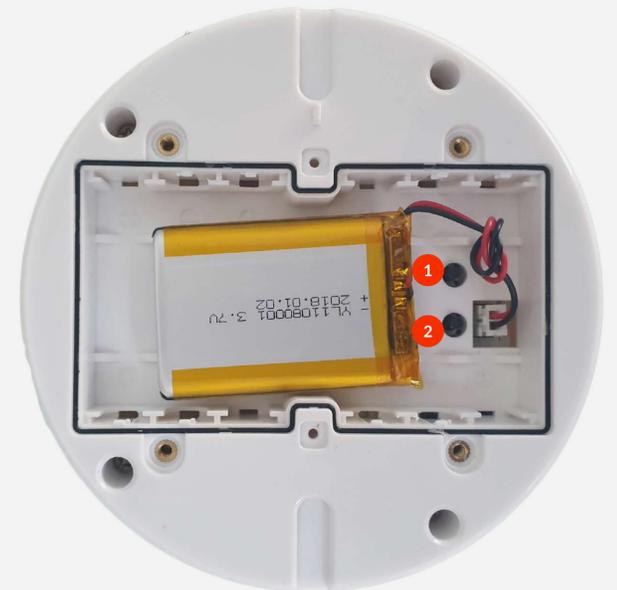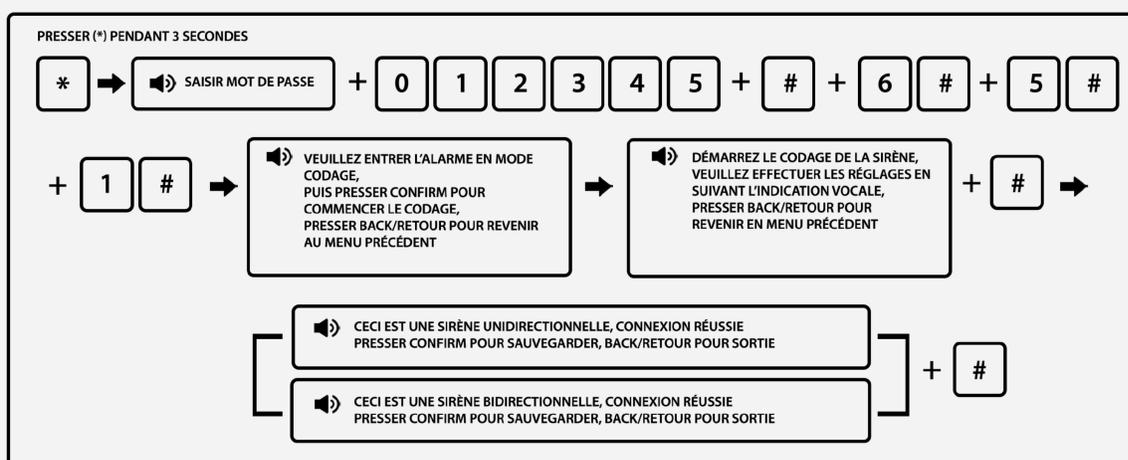

- 1** Enregistrement sirène
- 2** Dissociation sirène

Notes :

1. Si vous devez enregistrer plusieurs sirènes, il faudra déconnecter les batteries des autres sirènes lors de la programmation sinon vous risquez d'avoir un problème de conflit.
2. En mode codage, il faut appuyer 2 fois sur la touche confirme # pour sortie une fois l'enregistrement effectué.
3. Aucun détecteur ne doit être déclenché durant l'enregistrement de la sirène, car il pourrait s'enregistrer directement avec elle et la déclencher automatiquement à chaque détection. Si un détecteur a été déclenché durant l'opération, remettre la sirène à 0 en appuyant simultanément sur les boutons "Enregistrement" et "Réinitialisation" pendant 10 secondes environ et renouveler la procédure d'enregistrement.

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.  
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.