

GUIDE UTILISATEUR

SIRÈNE SOLAIRE MD326R

La sirène extérieure solaire MD326R est une sirène déportée extérieure solaire d'une puissance sonore de 108dB. Cette sirène s'installe sur la façade extérieure de votre maison et nécessite un bon ensoleillement pour un fonctionnement et une dissuasion efficace. La sirène MD326R est alimentée grâce à son panneau solaire (exposition sud / sud-est). En cas de déclenchement, la sirène émet une alerte sonore ainsi qu'un flash lumineux. Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.



COMPATIBILITÉ

La sirène extérieure solaire MD326R est compatible avec les centrales Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.


COMPOSITION

La sirène extérieure solaire MD326R est composée d'une bande lumineuse, d'un hurleur puissant ainsi que d'un panneau solaire pour la recharge de sa batterie.



- 1 Panneau solaire
- 2 Bande lumineuse
- 3 Hurleur

OUTILS NÉCESSAIRES

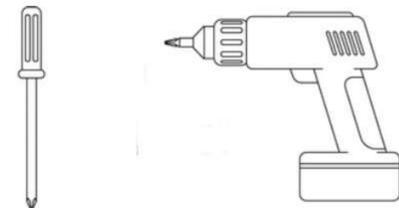

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance sonore : 108 dB

Flash lumineux

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation solaire

Fonction anti-arrachement

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Usage extérieur

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 300(L)*186(l)* 70(H)

Couleur : Blanc.

INSTALLATION DE LA SIRÈNE



Dévissez les 4 vis au dos de la sirène. Retournez la sirène et ouvrez le couvercle. Ne pas retirer les vis du panneau solaire.

- 1 Vis



Branchez la batterie de secours sur la platine électronique. Refermez correctement la sirène et revissez les 4 vis au dos.

- 1 Branchement batterie

1

2

3



Fixez le support de fixation sur votre façade extérieure à l'aide d'une perceuse et des vis fournies

4



Insérez la sirène sur son support métallique. Appuyez bien afin que celle-ci soit bien clipsée au fond du support.


1 Insertion support métallique

ENREGISTRER UNE SIRÈNE SANS FIL


Après avoir branché la batterie, vous pouvez enregistrer votre sirène sur votre centrale :

Pour mettre votre sirène en mode codage, appuyez sur le bouton d'enregistrement de la sirène et validez en appuyant sur la touche # de la centrale.

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

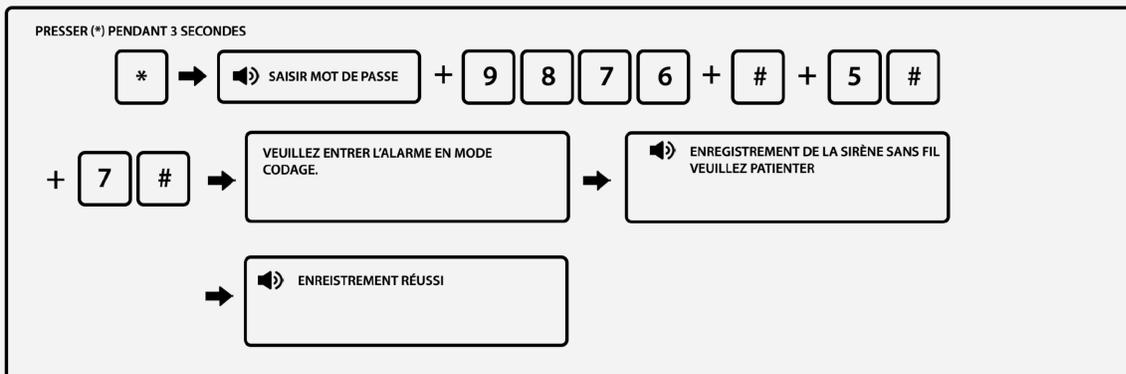


CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

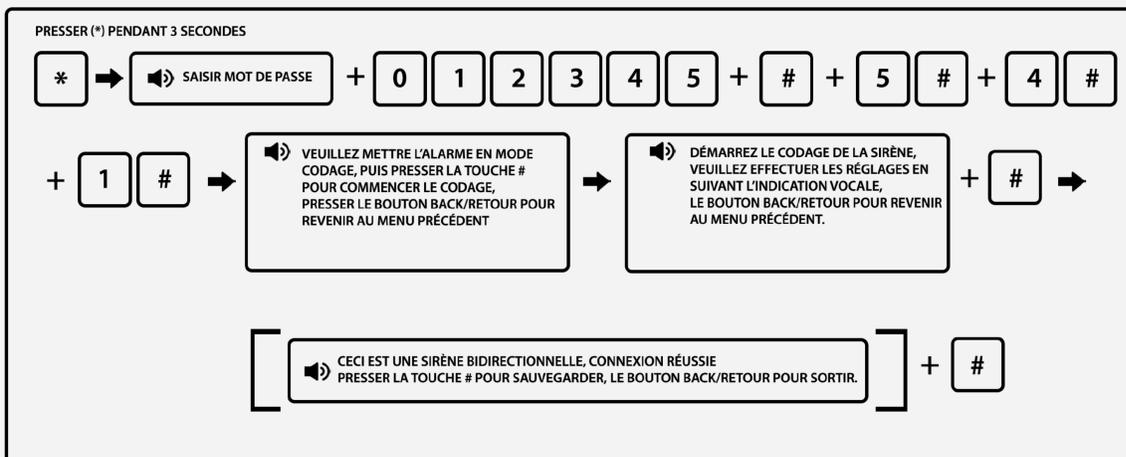

3 Enregistrement sirène

1 + 2 Dissociation sirène

CENTRALE SHB

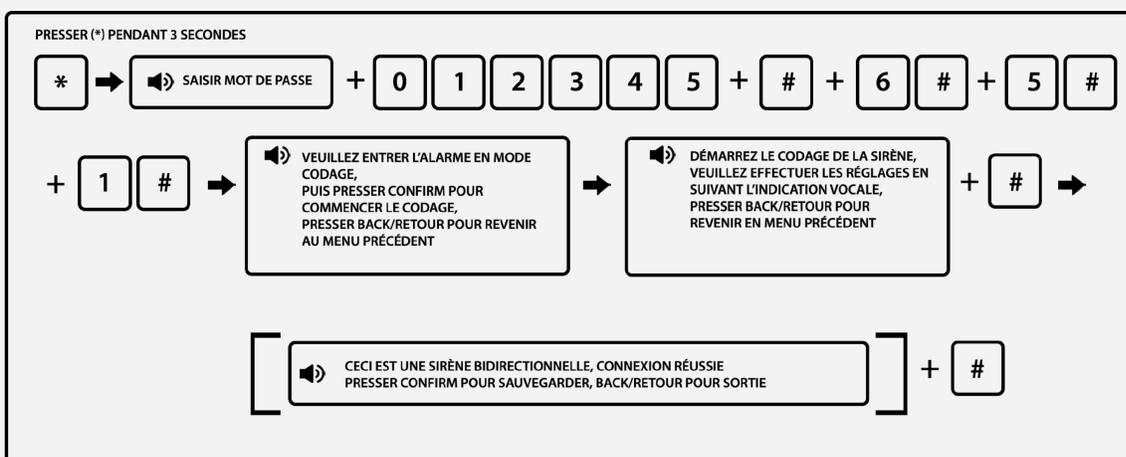

Notes :

1. Si vous devez enregistrer plusieurs sirènes, il faudra déconnecter les batteries des autres sirènes lors de la programmation sinon vous risquez d'avoir un problème de conflit.
2. En mode codage, il faut appuyer 2 fois sur la touche confirme # pour sortie une fois l'enregistrement effectué.
3. Lorsque la sirène sans fil bidirectionnelle émet une alarme de tentative de vandalisme, l'écran LCD affiche une alarme de zone 41 sur la centrale.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.