



# TIKE SECURITE

## GUIDE UTILISATEUR

### DÉTECTEUR VIBRATION MD-2018R

Ce détecteur de petite taille, permet de passer inaperçu. Il peut s'installer sur les fenêtres, portes, baie vitrée et fenêtres de véranda. Evitez de l'installer sur la porte d'entrée, sinon risque de déclenchement lorsque quelqu'un frappera à la porte.

Si le détecteur ressent la moindre vibration, alors il déclenchera aussitôt une alerte sonore sur les sirènes et transmettra un appel vers les N° programmés. Vous pouvez programmer 4 niveaux de sensibilités du plus bas au plus sensibles.

## COMPATIBILITÉ

Le détecteur d'ouverture MD-2018R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.


## COMPOSITION

Le détecteur d'ouverture MD-2018R est composé d'un émetteur avec 4 niveaux de sensibilité réglables.

- 1 Transmetteur
- 2 Aimant
- 3 LED d'indication



## OUTILS NÉCESSAIRES

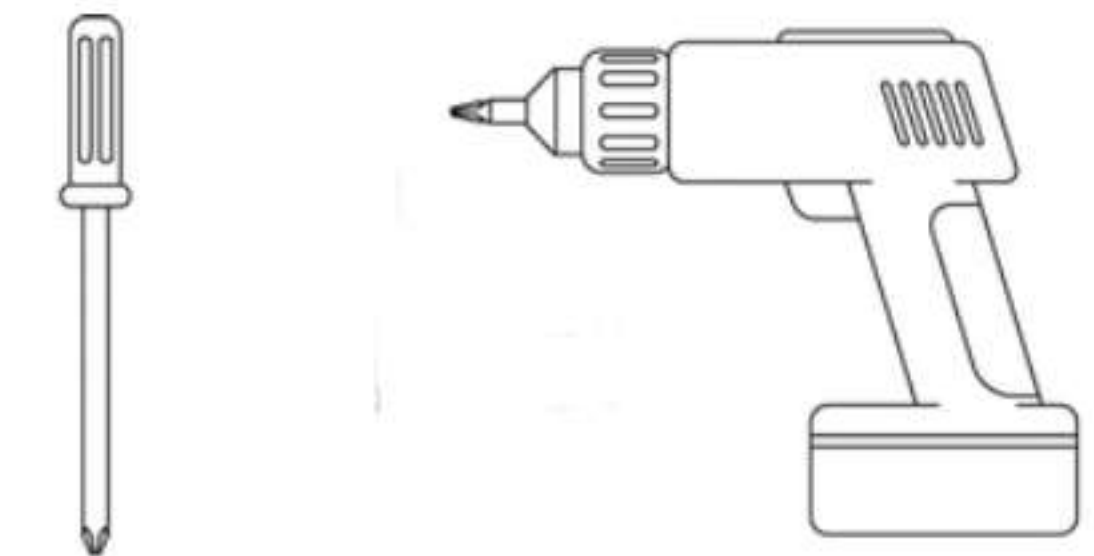

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Alimentation : batterie lithium 3V CR2032 / Durée de vie : environ 1 an

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz


## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 70 x 23,3 x 13,2 mm


Couleur : Blanc

## PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

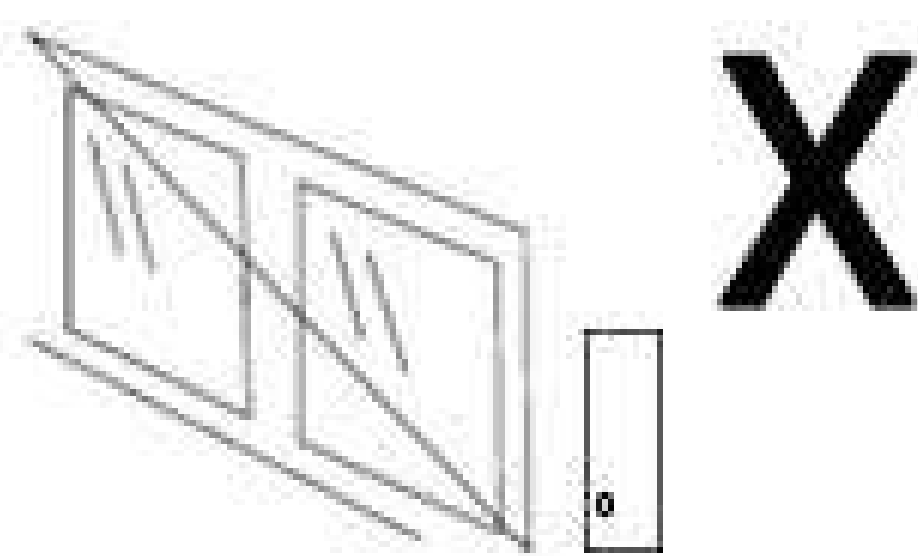


1

Ne pas placer à un endroit en extérieur

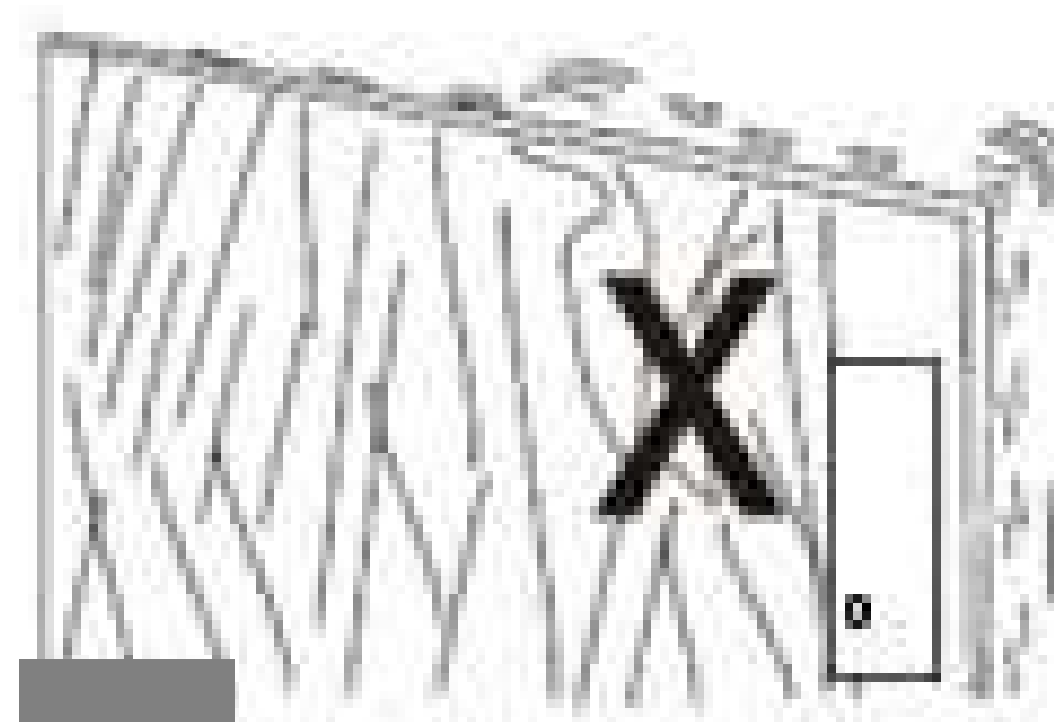

2

Ne pas monter sur une base instable.

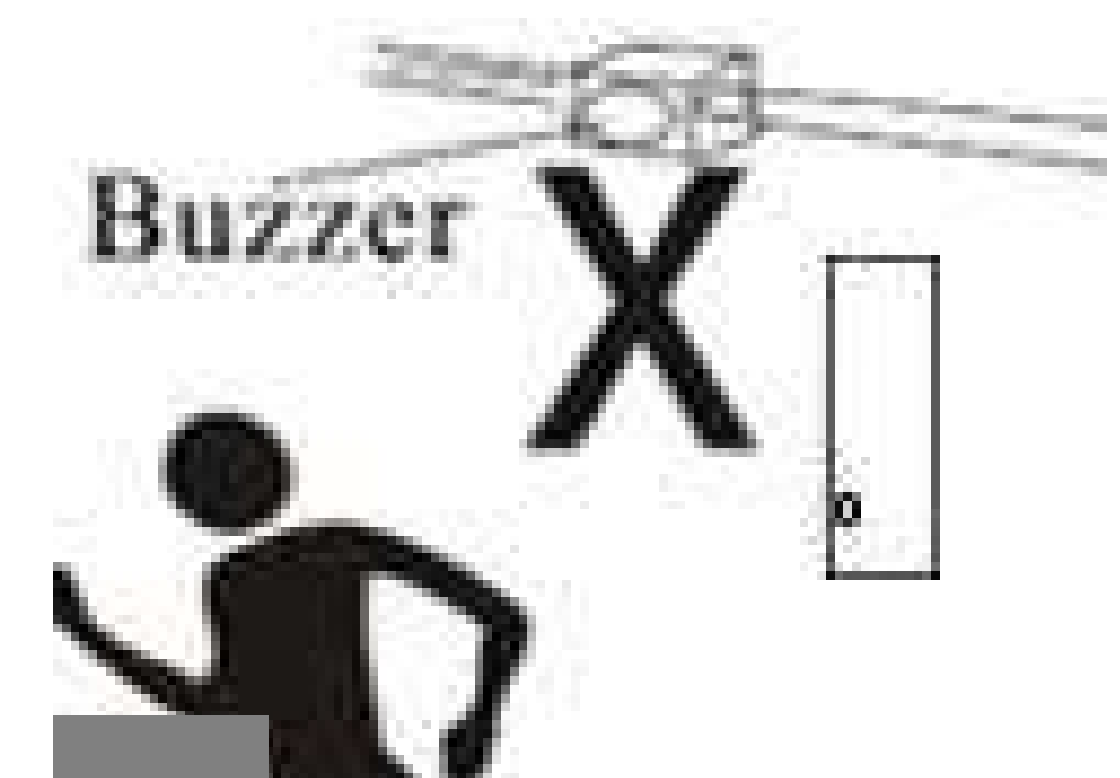


3

Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

## INSTALLATION DU DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ATTENTION : Veuillez relever le numéro d'attribution du détecteur ainsi que le code à 9 chiffres avant de l'installer.

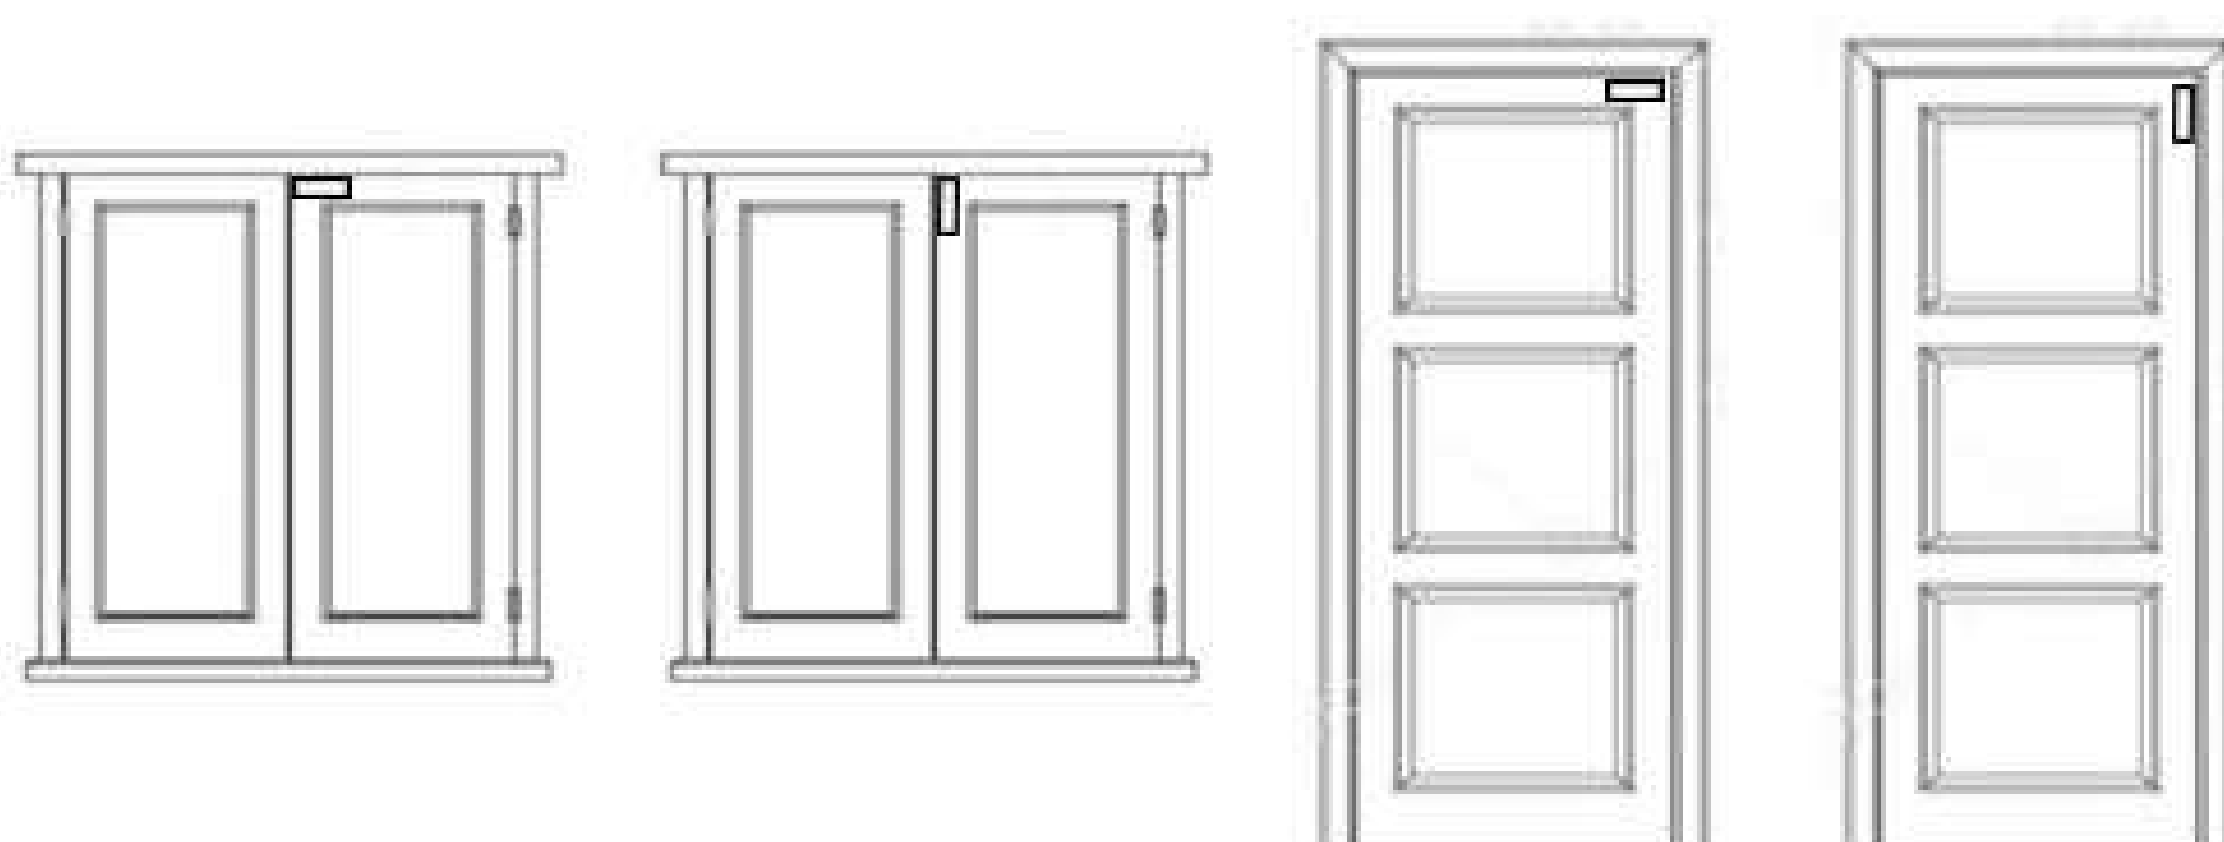

## RÉGLAGE DES CURSEURS

Curseur réglage sensibilité : Par défaut niveau 1

Position du switch 3	Position du switch 4	Mode de fonctionnement
OFF	OFF	Niveau 1 Sensibilité maximale
OFF	ON	Niveau 2
ON	OFF	Niveau 3
ON	ON	Niveau 4 Sensibilité minimale


## INSTALLATION EN VISSANT LE DÉTECTEUR

\* dormant = partie fixe / ouvrant = partie mobile



1

A l'aide d'un tournevis plat, ouvrez l'émetteur en insérant votre tournevis dans l'encoche et en appuyant vers le bas.

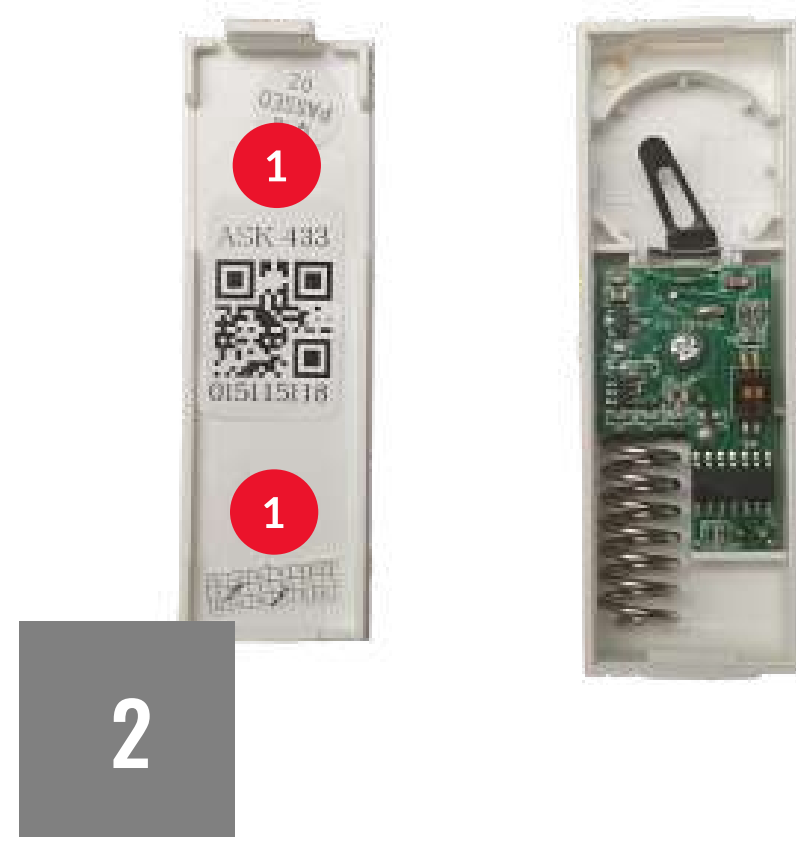

2

Vissez le support de l'émetteur sur la partie mobile\* de votre ouverture au niveau des emplacements de fixation.



3

Clipsez fermement les capots sur les supports vissés.

## INSTALLATION AVEC DU SCOTCH DOUBLE FACE



1

Après avoir noté le numéro de série du détecteur, placer une bande adhésive au dos du détecteur.

1 Scotch double face



2

Installer l'émetteur sur la partie mobile de votre ouverture.

## ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 9 8 7 6 + # + 5 #

+ 4 # → ENTREZ L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR COMPRIS ENTRE 1 ET 32, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR CONFIRMER

+ 0 7 + # → ENTREZ LES 9 CHIFFRES DU NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR VALIDER

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale. Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ ATTRIBUER UN NUMÉRO DE 01 À 32 AU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 7 + # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.
2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'intérieur de celui-ci. Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

CENTRALE SHB

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 7 + # → VEUILLEZ ENTRER LE CODE DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.