

Fonctions et options gsm/DNB

Menu gsm




Pendant 3 secondes

Code administrateur par défaut + le chiffre 0 puis valider par #

- 01** GSM ON/OFF
- 02** GSM/LIGNE TEL
- 03** CARTE SIM
- 04** SIGNAL GSM

1-Activation/Désactivation du système GSM

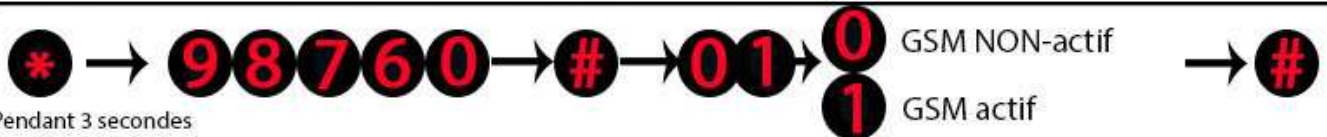

Pendant 3 secondes

GSM NON-actif

GSM actif


Affichage
écran LCD

- 0 1 0** GSM NON-actif seul la ligne rtc fonctionne
- 0 1 1** GSM ACTIF

Sortie du menu gsm :



2-Choisir le réseau prioritaire rtc (ligne tel) ou GSM (carte sim)

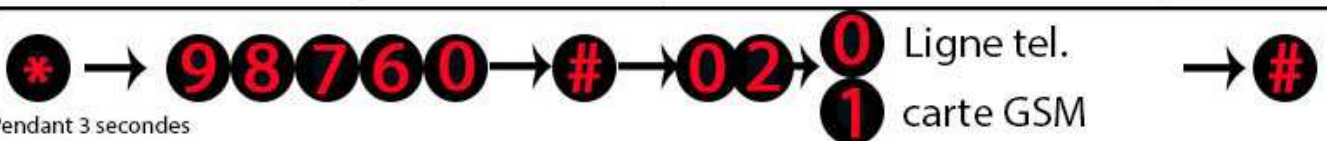

Pendant 3 secondes

Ligne tel.

carte GSM

Affichage
écran LCD

- 0 2 0** Priorité de sortie d'appel par la ligne téléphonique (rtc rj11)
- 0 2 1** Priorité de sortie d'appel par la carte SIM en GSM

Sortie du menu gsm :



Fonctions et options gsm/DNB

TIKE
SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

3. Création d'une alerte expiration crédit carte sim (uniquement pour carte pré-payée)

***** → **98760** → **#** → **03** → **13** → **11** → **22** → **#**
Pendant 3 secondes
Année 2013 Mois NOV. Jour 22

Affichage
écran LCD

0313

Année 2013

0311

Mois NOV.

0322

Jour 22

Sortie du menu gsm :



4. réception de réseau reçu via la carte GSM

***** → **98760** → **#** → **97** → **#**
Pendant 3 secondes

Affichage
écran LCD

9731

Le chiffre 31 indique le signal maximum reçu

9716

Le chiffre 16 indique un signal très faible pour un meilleur signal déplacez votre antenne

Sortie du menu gsm :



5. Activation du report de statut de l'alarme.

***** → **9876#** → **4** → **9** → **1** Pas informations → **#**
Pendant 3 secondes
2 SMS d'informations

Si vous optez pour le choix 2 vous recevrez un SMS d'information a chaque changement de statut de la centrale (ARMEMENT/DESARMEMENT)

Sortie du menu:



Fonctions et options gsm/DNB

6. Activation de votre alarme via SMS

(Pour cette fonction il est impératif de suivre les espaces et les retours a la ligne)

T
e
x
t
e

**password:1234
system arm**

En envoyant ce SMS votre alarme s'armera en totale

a

**password:1234
system home**

En envoyant ce SMS votre alarme s'armera en partielle

é
c
r
i
r
e

**password:1234
system disarm**

En envoyant ce SMS votre alarme se désarmera



Attention: dans notre exemple nous mettons avec le mot de passe utilisateur par défaut, si vous avez changé ce mot de passe merci de mettre votre mot de passe à la place du 1234

7. Réception SMS état électrique de votre domicile

AC Loss

Après 30 minutes de coupure secteur vous recevez un SMS avec le message AC Loss

Une fois le secteur rétabli vous recevez un SMS avec le message AC Recovery

**AC
Recovery**



Les points à vérifier:

- Bien retirer le code PIN de votre carte avant de l'insérer dans la centrale
- Bien vérifier que l'antenne fournie soit bien fixée à la centrale
- Attendre 1 minute après insertion de la carte SIM dans la centrale pour trouver le réseau.
- Vérifier que votre carte SIM soit bien couverte par le réseau cellulaire
- Si vous installez une carte pré-payée vérifier que votre recharge de crédit soit valide.