

MANUEL SIRENE AUTONOME MD325R



1. MEMOIRE

La sirène sans fil à alimentation par piles LR020 est une sorte de système d'alarme très populaire.

Elle communique avec une centrale d'alarme, un détecteur, une télécommande etc..... Ces appareils fonctionnent sur la même fréquence que la sirène.

En cas de déclenchement d'alarme, la sirène émet un son et une lumière.

Cette sirène à une fonction auto protection permettant un déclenchement puissant lors d'un dommage intentionnel ou lorsqu'elle est enlevée de son support de fixation.

ASPECT



2. SPECIFICITE

Modèle : MD325-R

Courant d'alarme : ≤ 500 mA

Courant de veille : $\leq 0,7$ mA

Volume d'alarme : environ 100dB


Distance de transmission/réception :
100 mètres en champ libre

Fréquence de transmission/réception :
433 Mhz

3. INSTALLATION

3.1 Base :


Installation à partir de 2,4m du sol

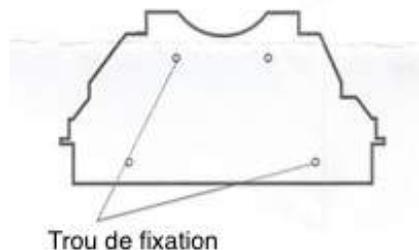

A : Marquer le point
de perçage et
percer le mur

B : Fixer la base au
mur à l'aide de
vis

3.2 Installation

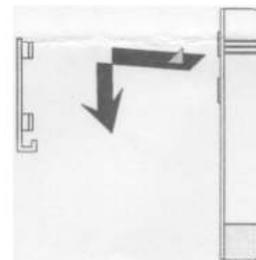

Observer le schéma
de gauche pour
procéder à
l'installation de la
sirène

REPLACEMENT DES PILES LR20

Emplacement des batteries :

Lors de la mise en service de la sirène, veuillez dévisser les vis au dos De la sirène afin d'enlever la face avant, puis enlevez la languette de Connexion des piles.

Lors d'un retour d'information « batterie faible sur zone 41 » depuis la centrale, procédez au remplacement des piles LR20.

- 1- Dévissez les vis au dos de la sirène
- 2- Enlevez la face avant
- 3- Remplacez les piles défectueuses par des nouvelles piles
- 4- Remettre la face avant
- 5- Revissez les vis au dos
- 6- Raccrochez la sirène sur son support de fixation



Languette de connexion piles

ENREGISTREMENT/REINITIALISER SIRENE

Enregistrement de la sirène, veuillez vous reporter sur le site

<http://www.doc-tike.fr/index.html>

Et rubrique pas à pas

Puis pas à pas accessoires alarmes



Bouton d'enregistrement

Réinitialiser la sirène :

Maintenir les touches « learn code et delete code » pendant 15 secondes.

Cette opération est à faire à proximité de la centrale en mode veille.



Bouton « learn code et Delete code » pour réinitialiser La sirène