

GUIDE UTILISATEUR

SONNETTE SANS FIL PB208R


Que vous soyez à la recherche d'une sonnette pour votre maison, votre bureau ou même votre boutique, la sonnette sans fil PB208R répondra à vos besoins. Dotée d'un design simple et élégant ainsi que plus de 60 mélodies différentes, elle s'adaptera à tous les types d'intérieur. Facile à installer, il vous suffit de brancher le récepteur sur une prise secteur et de fixer son bouton à l'extérieur. La sonnette PB208R est indépendante des centrales Tike Sécurité.



COMPOSITION


La sonnette PB208R est composée d'un récepteur à brancher sur une prise secteur et d'un bouton émetteur à placer à l'extérieur.

Sur le récepteur se trouvent des boutons permettant de régler le volume ainsi que de choisir la mélodie de la sonnette.

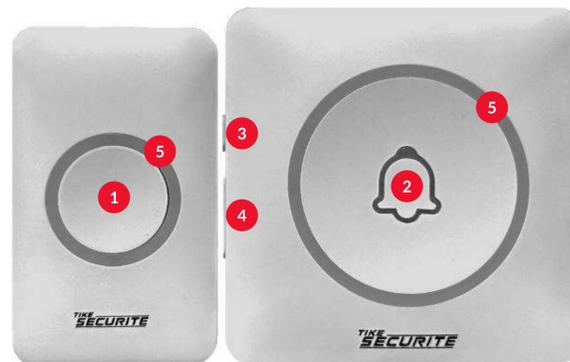

- 1 Bouton
- 2 Récepteur sur secteur
- 3 Réglage volume
- 4 Réglage sonnerie
- 5 LED d'indication

OUTILS NÉCESSAIRES

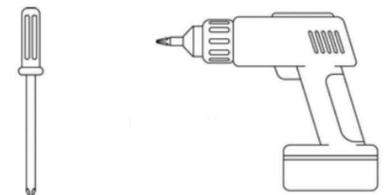

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liaison entre le bouton et le récepteur : 300m en champ libre

Usage extérieur (éviter l'humidité directe ainsi que le soleil direct)

Volume maximal : 110 Db

Alimentation : 1 pile lithium CR2032 / Durée de vie : environ 2 ans

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 7,4cm (h) * 7,5cm (l) * 5,2cm (p)

Couleur : Blanc

INSTALLATION DU BOUTON AVEC DU DOUBLE FACE



Collez le double face à l'arrière du bouton.

INSTALLATION DU BOUTON AVEC VIS



Insérez un tournevis plat dans l'encoche d'ouverture afin d'ouvrir le capot.

1 Encoche d'ouverture



A l'aide des chevilles et des vis fournies, fixez le carillon sur votre mur puis repliez fermement le capot avant.

2 Fixation vis

CHANGEMENT DE LA PILE



Insérez un tournevis plat dans l'encoche d'ouverture afin d'ouvrir le capot.

1 Encoche d'ouverture



Poussez l'ancienne pile et remplacez par la nouvelle.
Reclipsez fermement le capot avant.

1 Pile CR2032

PRÉSENTATION DES BOUTONS ET LEURS FONCTIONNALITÉS



1 Volume

2 Morceau précédent

3 Morceau suivant

BOUTON VOLUME

Changer le volume :

En appuyant une fois sur le bouton volume, vous pouvez réduire ou augmenter le son de la sonnette. Vous avez 4 volumes différents ainsi qu'un mode muet .

Activer ou désactiver les LED :

En maintenant le bouton volume enfoncé pendant 3 secondes, vous pouvez activer ou désactiver les LED.

Par défaut, les LED sont allumées.

BOUTON MORCEAU PRÉCÉDENT

Choisir une sonnerie :

Pour choisir, il faut appuyer brièvement sur le bouton afin de choisir parmi les différentes sonneries possibles.

Appairer un bouton à son récepteur :

En maintenant le bouton morceau précédent enfoncé pendant 3 secondes, vous entrez dans le mode d'appairage.

La LED sera allumée en continu. En parallèle, il faut appuyer sur le bouton que vous souhaitez associer.

Quand l'appairage est réussi, la LED clignotera une fois et le récepteur fera un bip sonore.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir du mode d'appairage.

BOUTON MORCEAU SUIVANT

Choisir une sonnerie :

Pour choisir, il faut appuyer brièvement sur le bouton afin de choisir parmi les différentes sonneries possibles.

Effacer la liaison avec les boutons :

En maintenant le bouton morceau suivant enfoncé pendant 3 secondes, vous effacerez la totalité des boutons appairés avec le récepteur.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.