


TIKE
SECURITE

INSTALLATION / PROGRAMMATION
CAMERA IP COSMONAUTE

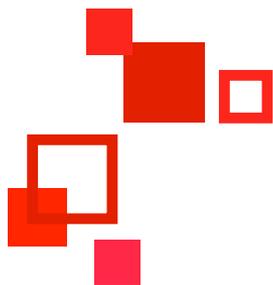



CAMÉRA IP COSMONAUTE

PROGRAMMATION EN 14 ÉTAPES



INSTALLATION DE L'APPLICATION YOOSEE

ETAPE 1



>> Allez à l'adresse <http://yoosee.co/> pour télécharger l'application Yoosee. Sélectionnez le type de système d'exploitation sur lequel vous allez installer l'application en cliquant sur le visuel correspondant. Téléchargez ensuite l'application et procédez à l'installation. Pour les systèmes Android et IOS, vous pouvez scanner directement le code QR au dos de la boîte pour télécharger l'application.

CONNECTER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE AU RÉSEAU WIFI DE VOTRE BOX


ETAPE 2



>> Pour la configuration de la caméra, il faut connecter votre téléphone au réseau wifi de votre box internet. Allez dans les réglages, choisissez le réseau et entrez le mot de passe wifi (qui se trouve généralement au dos de votre Box)

RELIER VOTRE CAMÉRA À VOTRE BOX INTERNET

ETAPE 3

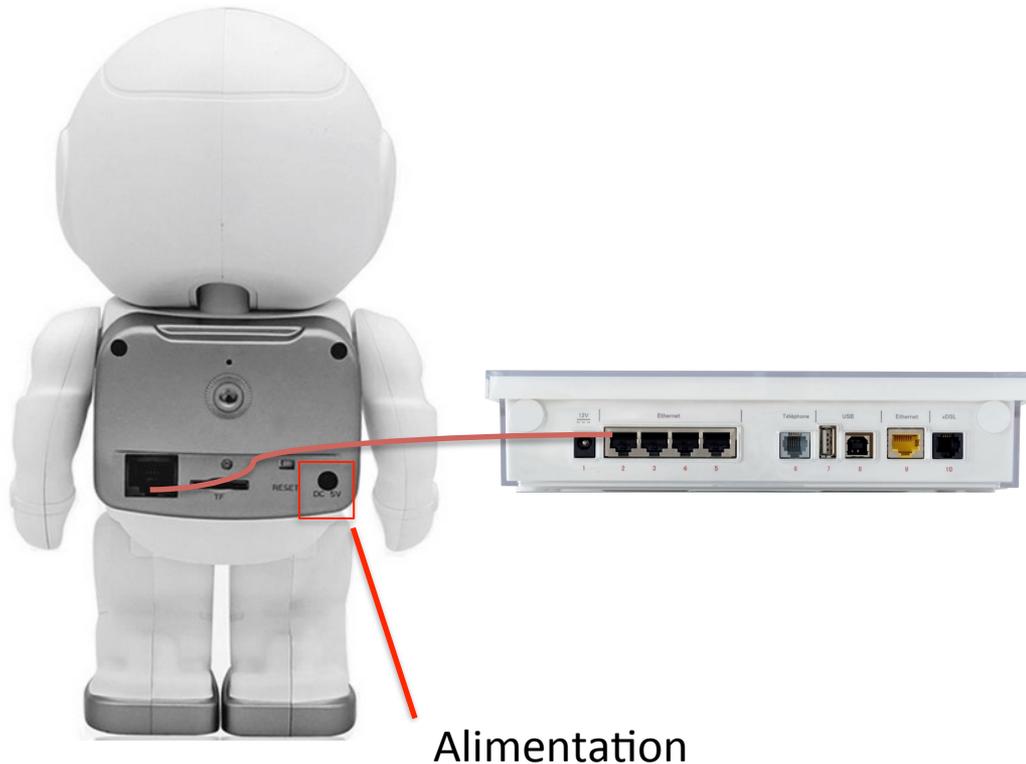

>> Mettez votre caméra IP sous alimentation à l'aide de la prise fournie.

>> A l'aide d'un câble RJ45 (non fourni), reliez votre caméra à votre Box internet. Cette connexion en RJ45 sera nécessaire que pour la phase de paramétrage de la caméra.

INSCRIPTION SUR L'APPLICATION YOOSEE

ETAPE 4

The screenshot shows the login interface of the Yoosee app. At the top, the status bar displays 'Revenir à App Store', the time '16:23', and battery level '26%'. The main title is 'Entrée dans le système par le compte'. Below this, there are two tabs: 'Boîte aux lettre/utilis...' (selected) and 'Téléphone no.'. There are two input fields: 'Entrez boîte aux lettre/ ID' and 'Entrez mot de passe' with a lock icon. A blue button labeled 'Entrer dans le système' is positioned below the fields. At the bottom, there is a link 'Mot de passe oublié' and a grey button labeled 'Inscription'.

>> Pour votre première connexion, cliquez sur le bouton inscription se trouvant en bas l'application.

INSCRIPTION SUR L'APPLICATION YOOSEE

ETAPE 5

1



2



3



>> Dans la section Téléphone, sélectionnez le pays France et indiquez votre numéro de téléphone puis appuyez sur le bouton suivant.

>> Entrez ensuite un mot de passe (de votre choix) et confirmez le en le renseignant une seconde fois.

>> Appuyez ensuite sur le bouton suivant en haut.

>> Un message de confirmation d'inscription apparaîtra à l'écran avec un numéro ID. Appuyez sur confirmer.

CONNEXION À L'APPLICATION APRES ENREGISTREMENT

ETAPE 6

SFR 3G 16:43 45%

Entrée dans le système
par le compte

Boîte aux lettre/utilis... Téléphone no.

04814044

Entrez mot de passe

Entrer dans le système


Mot de passe oublié

Inscription

>> Vous serez redirigés vers la page de connexion. Votre ID sera automatiquement renseigné. Il vous suffira d'indiquer le mot de passe que vous avez renseigné au moment de votre inscription. Appuyez ensuite sur le bouton Entrer dans le système.

ENREGISTREMENT DE LA CAMERA

ETAPE 7

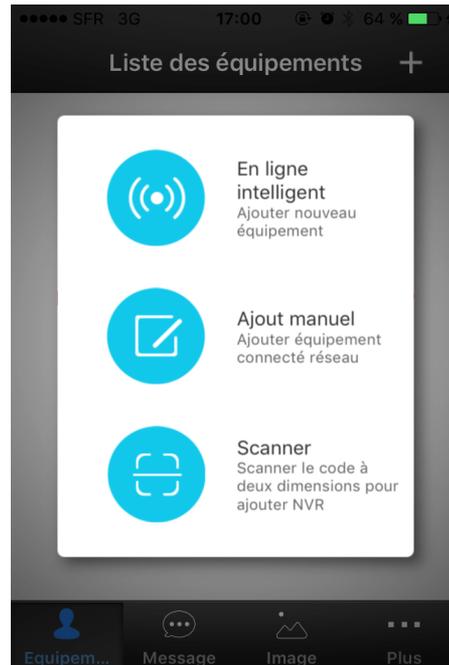

>> Cliquez sur le sigle + en haut à droite.

>> Sur la fenêtre suivante, vous pouvez choisir 3 modes d'installation :

- En ligne
- Ajout manuel
- Scanner

>> Appuyez sur Ajout Manuel

ENREGISTREMENT DE LA CAMERA

ETAPE 8

Screenshot of the mobile application interface for adding a camera. The screen shows three input fields: "Entrez ID d'équipement", "Entrez nom équipement", and "Entrez mot de passe d'équipement". A blue "Sauvegarder" button is at the bottom.

>> Entrez l'id de la caméra qui se trouve à l'arrière de la caméra sur une étiquette grise (USER ID).


>> Donnez un nom à votre caméra. Vous pouvez par exemple l'appeler caméra chambre, caméra salon pour facilement reconnaître la caméra dans l'application si vous êtes amenés à en installer plusieurs.

>> Entrez le mot de passe se trouvant à l'arrière de la caméra sur une étiquette grise (password 123).

>> Appuyez sur Sauvegarder.

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DE CONNEXION

ETAPE 9

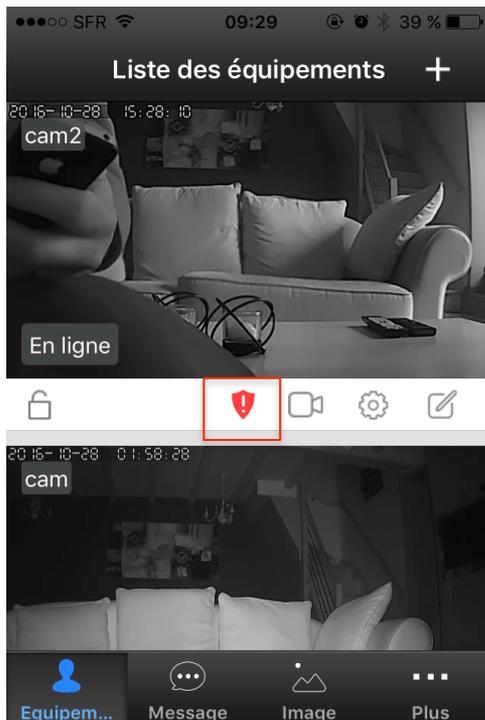



>> Une fois la sauvegarde effectuée, vous devriez voir apparaître à l'écran la vision de la caméra.

>> Appuyez sur le point d'exclamation en rouge afin de définir un nouveau mot de passe de connexion à la caméra.

>> Entrez le mot de passe par défaut 123 et renseignez un nouveau mot de passe de votre choix.

PARAMÉTRAGE DE LA CONNEXION WIFI


ETAPE 10

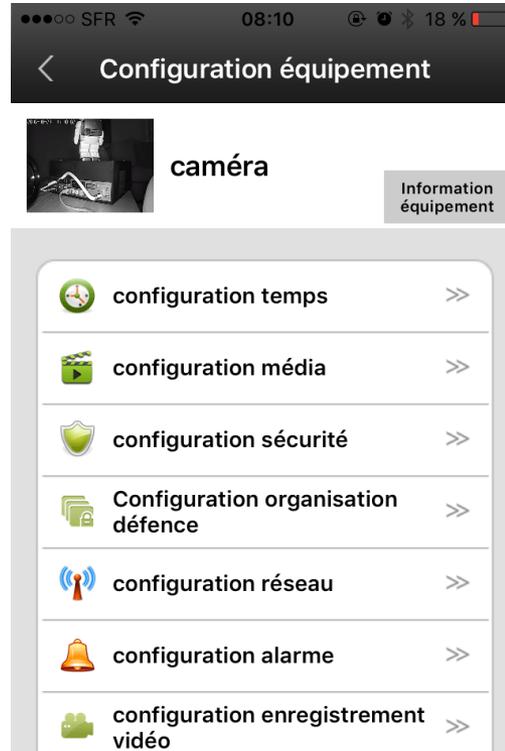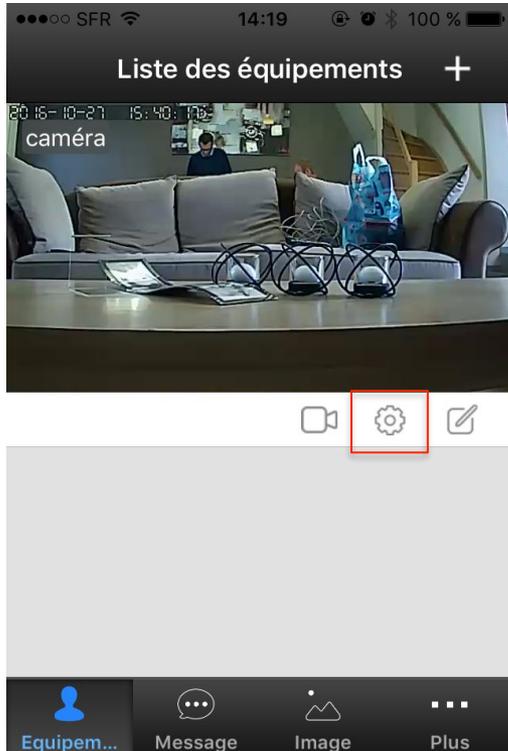

>> Une fois votre caméra connecté, il faudra la relier à votre réseau Wifi afin de pouvoir ensuite débrancher le câble RJ45 et positionner la caméra où vous le souhaitez. Appuyez sur la roue dentée puis Configuration réseau dans la fenêtre suivante.

PARAMÉTRAGE DE LA CONNEXION WIFI


ETAPE 11

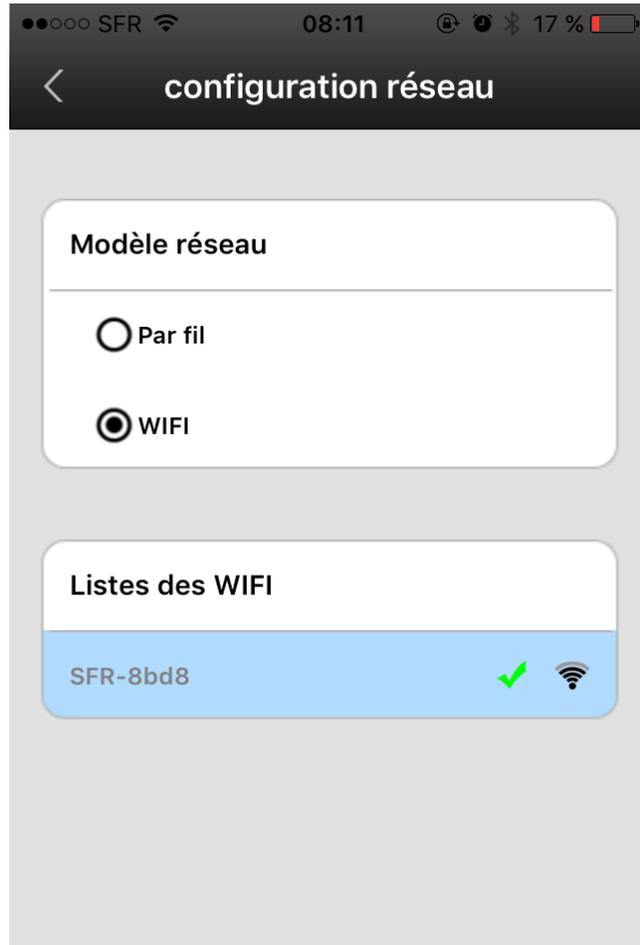

>> Sélectionnez votre réseau dans la liste des Wifi et indiquez votre mot de passe (se mot de passe se trouve généralement au dos de votre Box internet). Sauvegarder et revenu au menu principal.

CONFIGURATION RÉCEPTION EMAIL ALERTE

ETAPE 12

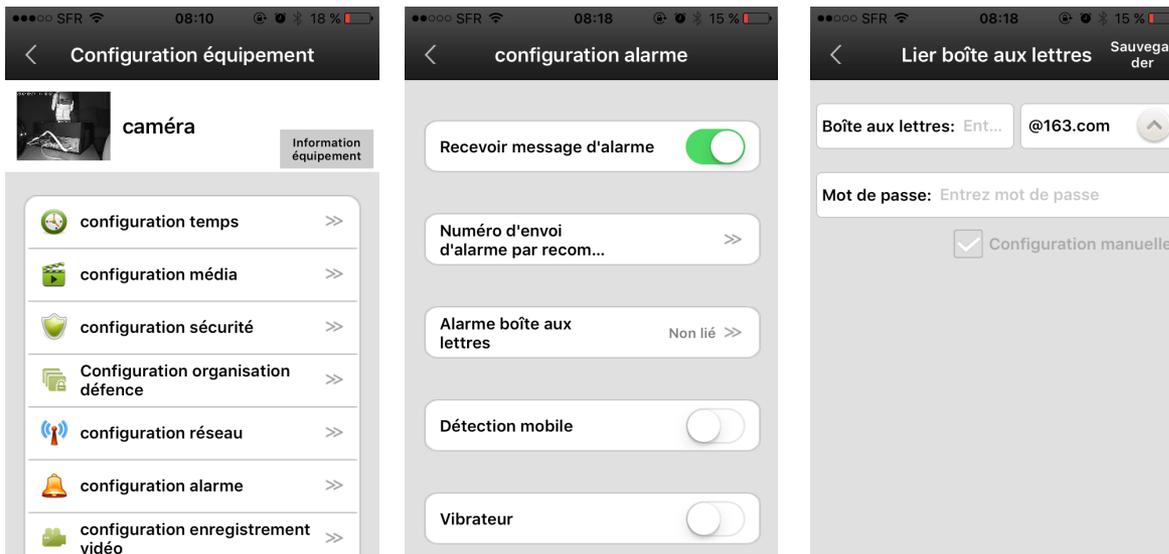

>> Dans le menu principal, appuyez sur Alarme boîte au lettre.



>> Renseignez le début de votre adresse email puis sélectionnez le type de boîte au lettre (exemple : gmail.com, hotmail.com...) et le mot de passe de votre email.

>> Validez détection mobile et vibrateur (vibrateur si vous souhaitez une alerte en mode vibreur uniquement).

>> Appuyez sur sauvegarder en haut à droite.

ACTIVER L'ALARME ET LE RECEPTION D'EMAIL

ETAPE 13

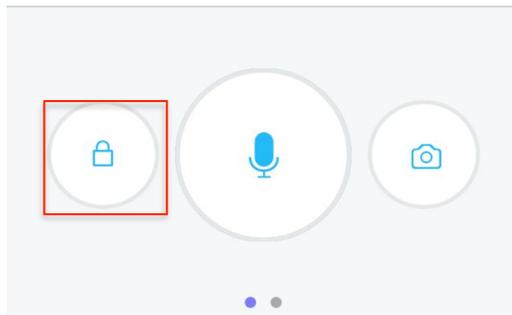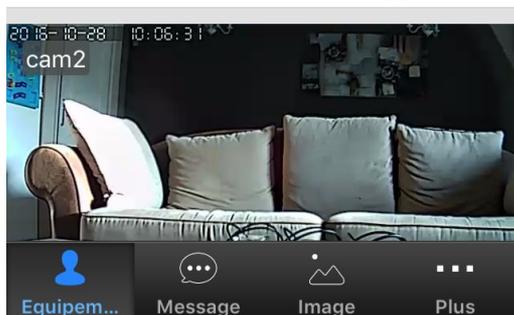



>> Appuyez sur la caméra que vous souhaitez mettre en mode alerte.

>> Appuyez sur la cadenas se trouvant à gauche pour activer la sirène et l'envoi d'alerte en cas d'intrusion.

>> Appuyez le bouton retour en haut à gauche.

EN CAS D'ALERTE

ETAPE 14

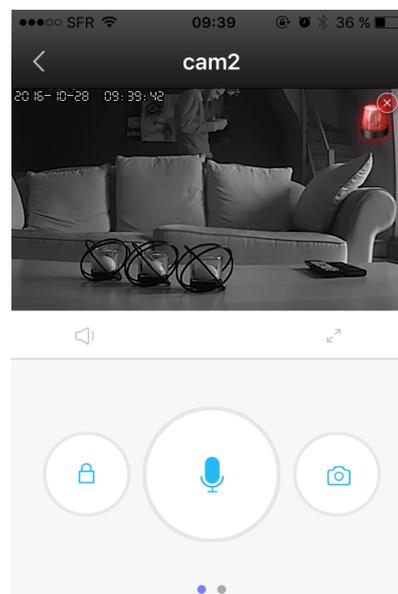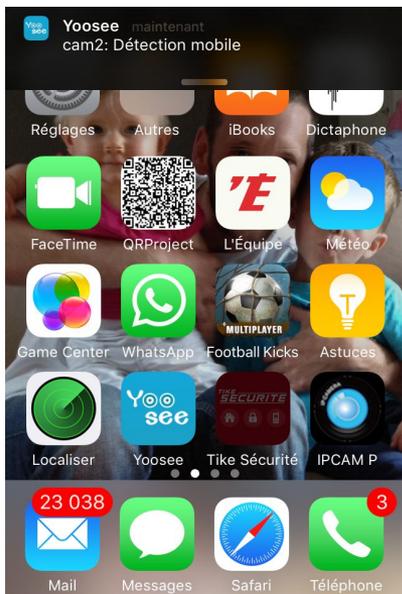

>> Un message d'alerte apparaîtra à l'écran.

>> Appuyez sur la flèche en bas à droite pour visionner.

>> Coupez la sirène en appuyant sur le cadenas en bas à gauche.

>> Vous recevez en parallèle un email avec capture.

CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels Mon compte | Contact | A propos de Tike-securite | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE
Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMEES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT

+14 ACCESSOIRES

Sans fil
RTC/GSM
Garantie 2 ans

SOLDES
ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE
377,00€
AU LIEU DE 403,00€
J'en profite!

Livraison à domicile ou en point relais
EXPRESS! EN 24/48H

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
appelez-nous au
06 50 67 60 70
06 22 12 01 45

Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne
You Tube

Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

PROGRAMMATION MENU SIMPLIFIÉ
CAMERA IP COSMONAUTE

