

TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE
POUR ALARME ICE-B



TIKE
SECURITE



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR SOLAIRE

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE **IMPORTANT**



>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

IMPORTANT



>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en dévissant la vis représentée par le rectangle rouge. Enregistrement du détecteur par code barre noté au crayon sur la boîte de conditionnement du détecteur.

Vis d'ouverture
détecteur

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

ETAPE 2



>> Puis code admin # 5 # 2 # 2 #
08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

ETAPE 3



>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (à l'intérieur du détecteur à côté de la batterie) puis #

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

ETAPE 4



>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

ETAPE 5




>> Appuyez sur 6 # 1 # **08** # et 2 # car détecteur de mouvement extérieur et sortir de la programmation

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

ETAPE 6

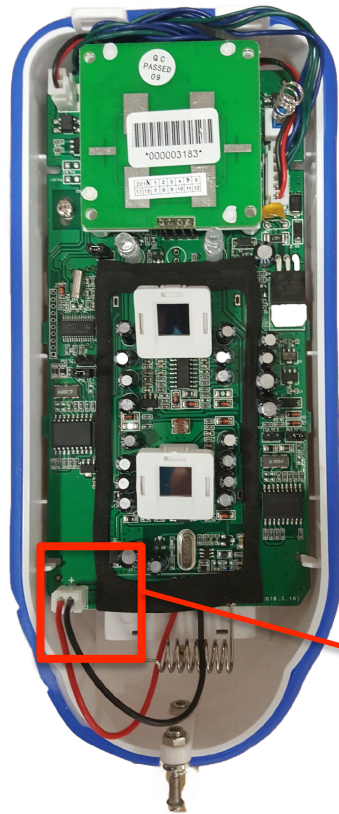

Connectique
batterie



>> Connectez la batterie du détecteur.

2 choix d'alimentation :

1/ Brancher électriquement.

2/ Par batterie mais à prévoir un rechargement toutes les 6 semaines.

3/ Par panneau solaire

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE C'EST TERMINÉ

Votre détecteur de mouvement extérieur est connecté à votre centrale. Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et en passant devant le détecteur.



CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de tike-securite | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDÉOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SÉCURITÉ

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMÉES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



+14
ACCESSOIRES



Sans fil
RTC/GSM
2 ans
Garantie 2 ans

SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€
AU LIEU DE 403,00€

J'en profite!

Livraison à domicile ou en point relais

EXPRESS!
EN 24/48H



UNE QUESTION ?
UN CONSEIL ?
appelez-nous au

06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

**ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE
POUR ALARME ICE-B**

