

#### ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

#### **POUR ALARME SHB**







**PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES** 







>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.








>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en dévissant la vis représentée par le rectangle rouge. Enregistrement du détecteur par code barre noté au crayon sur la boite de conditionnement du détecteur.


Vis d'ouverture détecteur



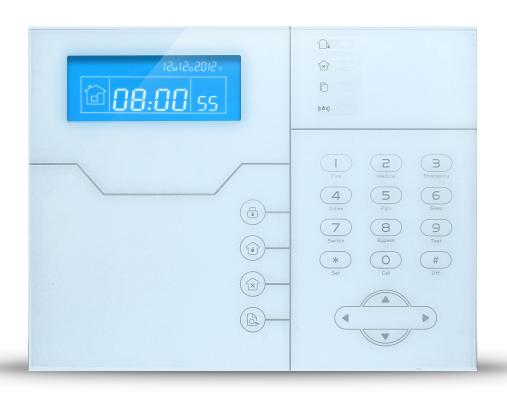

>> Appuyez 3 secondes sur la touche \* de votre centrale



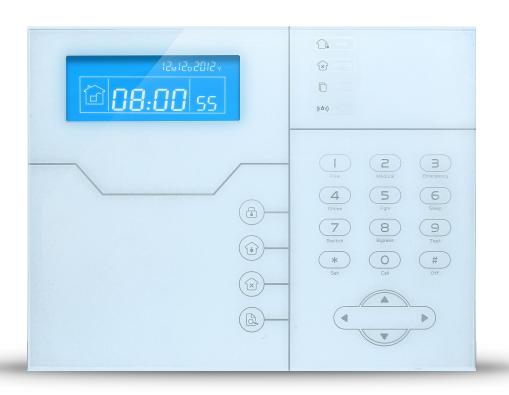

>> Puis code admin # 5 # 2 # 2 # 08 #


08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.






>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (noté sur la boîte de conditionnement) puis #



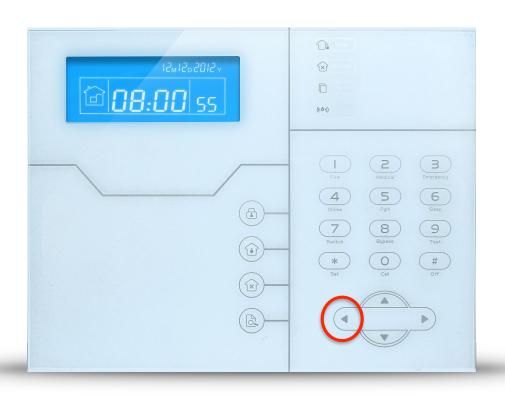

>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois



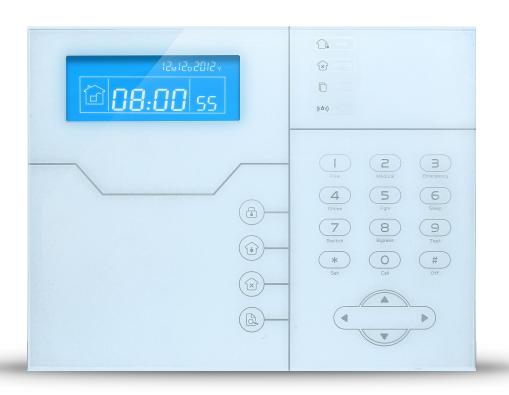

>> Appuyez sur 6 # 1 # 08 # et 2 # car détecteur de mouvement extérieur et sortir de la programmation

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.







>> Connectez la batterie du détecteur.

2 choix d'alimentation:

1/ Brancher électriquement.


2/ Par batterie mais à prévoir un rechargement toutes les 6 semaines.

3/ Par panneau solaire

Connectique batterie



Votre détecteur de mouvement extérieur est connecté à votre centrale. Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et en passant devant le détecteur.

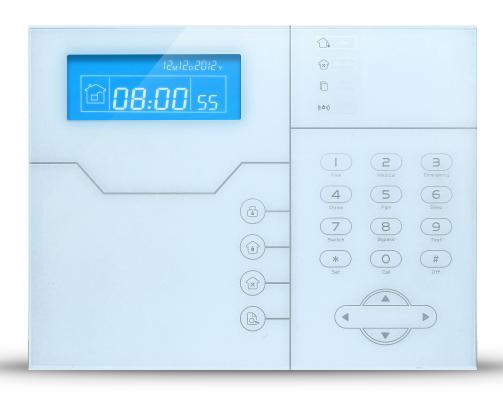



#### **CONTACTEZ NOUS**





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr <u>Service-clients@tike-securite.fr</u>



#### ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SOLAIRE

#### **POUR ALARME SHB**

