

TIKE
SECURITE

**ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE
POUR ALARME SHB**



TIKE
SECURITE



DÉTECTEUR D'OUVERTURE

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

IMPORTANT



>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

IMPORTANT



>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en appuyant sur l'encoche sur le côté du détecteur et notez les 9 chiffres se trouvant au dos du détecteur. Ces chiffres seront nécessaires pour la programmation.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ETAPE 2



>> Puis code admin # 5 # 4 # 08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ETAPE 3



>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (au dos du détecteur) puis #

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ETAPE 4



>> Appuyez sur la touche sortie 2 fois

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ETAPE 5




>> Appuyez sur 6 # 1 # **08** # et 2
car détecteur d'ouverture et #
puis sortir de la programmation

08 correspond au numéro du
détecteur. Changez ce numéro
en fonction du nombre de
détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE

ETAPE 6

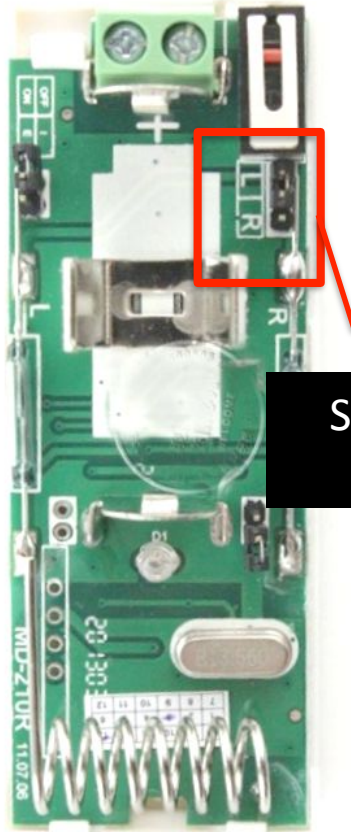

Sélection du sens de détection



>> Sélectionnez votre sens de détection droite ou gauche. Pour cela retirez le cache de protection noir se trouvant au dessus des lettres L et R. Remplacez le ensuite afin de laisser apparaître uniquement le pic du sens de lecteur que vous souhaitez

L : Gauche
R : Droite

PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE C'EST TERMINÉ

Votre détecteur d'ouverture est connecté à votre centrale.
Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et ouvrant
votre fenêtre ou porte après fixation.



CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-securite | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMEES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



+14 ACCESSOIRES



Sans fil
RTC/GSM
2 ans
Garantie 2 ans

SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€
AU LIEU DE 403,00€

J'en profite!

Livraison à domicile ou en point relais

EXPRESS! EN 24/48H



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
appelez-nous au

06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

**ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE
POUR ALARME SHB**

