

# TIKE SECURITE

## GUIDE UTILISATEUR

# CLAVIER SANS FIL PB502R AVEC BATTERIE RECHARGE USB

Clavier digicode à usage intérieur permet l'activation totale et partielle ainsi que la désactivation de votre alarme. La désactivation se fait par un code secret à 4 chiffres que vous pourrez changer à volonté.

Rétro éclairé il permettra d'identifier les touches dans le noir.

Facile à installer et très simple d'utilisation, il est un élément à part entière du système de sécurité car nombreux sont à penser que la centrale d'alarme doit se placer à l'entrée alors que le clavier digicode est là pour ça.




## COMPATIBILITÉ

Le clavier digicode PB502R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

## COMPOSITION

Le clavier digicode PB502R est équipé d'un écran LCD rétroéclairé et d'un clavier digicode. Il est également doté d'un couvercle de protection.

## OUTILS NÉCESSAIRES

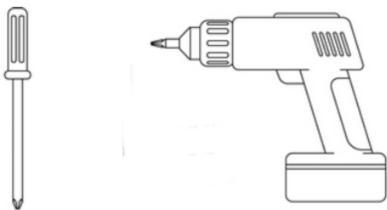

- |   |                  |   |                      |   |                             |    |                                       |
|---|------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Ecran LCD        | 1 | Bouton armement      | 5 | Voyant alimentation         | 9  | Bande lumineuse                       |
| 2 | Bip sonore       | 2 | Bouton désarmement   | 6 | Voyant activation partielle | 10 | Touche Entrée (pour la programmation) |
| 3 | Clavier digicode | 3 | Activation partielle | 7 | Voyant désactivation        | 11 | Touche Back (pour la programmation)   |
|   |                  | 4 | Mode urgence         | 8 | Voyant activation           |    |                                       |

### Pour désarmer :

Sans badge : composer le Code Utilisateur (par défaut : 1234) et appuyer sur la touche ENTER



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désactivation par code (jusqu'à 10 codes possibles)

Activation sans code

Distance de fonctionnement avec la centrale : 75m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Armement partiel de la centrale

Fonction anti-arrachement

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


Usage intérieur

Température de fonctionnement : - 10°C - + 40°C

Dimensions : Longueur : 14cm, Largeur : 11cm, Epaisseur : 2cm

Couleur : Blanc

## FIXATION DU CLAVIER DIGICODE

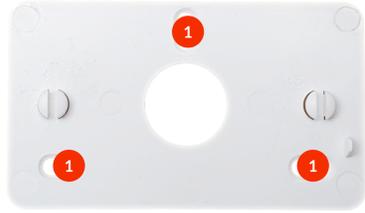

1

Fixez le support du clavier à l'aide des 3 vis fournies. **1**  
Le clavier doit être fixé sur un support stable non métallique et n'être placé à proximité d'aucun appareil générant des signaux électromagnétiques forts (câbles, transmetteurs...).




2

Faites coulisser le clavier dans son support que vous avez préalablement fixé au mur.


## ENREGISTRER LE CLAVIER DIGICODE

Après avoir chargé votre clavier digicode, vous devez enregistrer celui-ci à votre centrale. Un clavier digicode s'enregistre de la même manière qu'une télécommande. Au lieu d'appuyer sur l'une des touches de la télécommande comme l'indique la synthèse vocale de votre centrale, appuyez sur la touche ARM du clavier.

### CENTRALES MN209 ET DNB

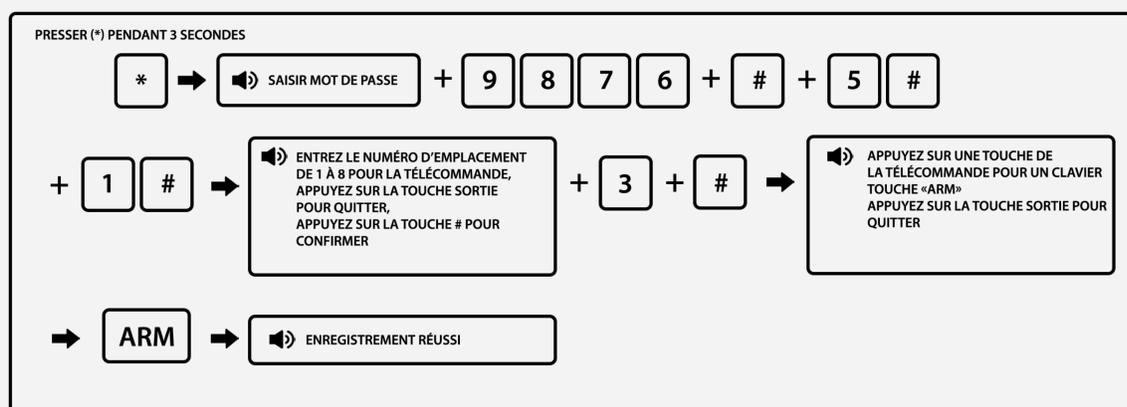


### CENTRALE ICE-B

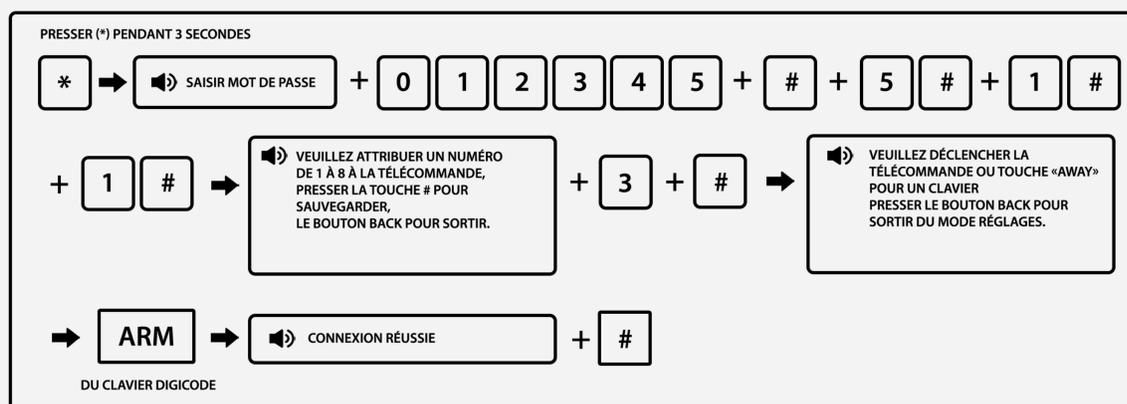

**1** Touche ARM

### CENTRALE SHB

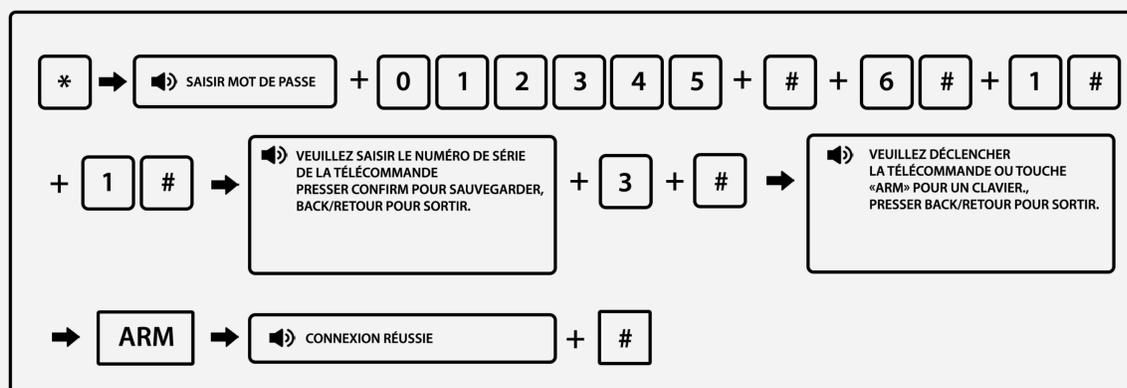

Notes :

1. Le code de programmation indiqué en exemple est pour une télécommande ou clavier enregistré en 3e position
2. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 télécommandes / claviers

## RÉGLAGE DE LA DATE ET HEURE SUR VOTRE CLAVIER

Après avoir chargé votre clavier digicode et effectué l'enregistrement de celui-ci avec votre centrale, vous pouvez régler l'heure et la date.

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Appuyer sur Enter puis 987699 (code administrateur par défaut) puis {1} # OK, puis entrer chaque chiffre (année, mois, jour, heure et minute) en vous déplaçant avec la flèche de droite :

Exemple : 20h36 le 15/05/2020

Version clavier avant Juillet 2022 :

Touche Enter > 987699 > 1 s'affiche à l'écran, Touche OK > {2} > Touche flèche droite > {0} > Touche flèche droite > {0} Touche flèche droite > {5} > Touche flèche droite > {1} > Touche flèche droite > {5} > Touche flèche droite > {2} > Touche flèche droite > {0} > Touche flèche droite > {3} > Touche flèche droite > {6} > Touche OK

Version clavier à partir de Juillet 2022 :

Touche Enter > 987699 > 1 s'affiche à l'écran, Touche OK > {20} > Touche flèche droite > {05} > Touche flèche droite > {15} Touche flèche droite > {20} > Touche flèche droite > {36} > Touche OK

## CONFIGURATION DU MODE ANTI-ARRACHEMENT

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {3} > Touche OK > {1} > Touche OK > Touche BACK

Pour désactiver : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {3} > Touche OK > {0} > Touche OK > Touche BACK

## CONFIGURATION DU MODE BI-DIRECTIONNEL

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Cette fonctionnalité vous permettra de connaître le statut de l'alarme depuis le clavier. Vous pouvez ainsi voir si la centrale est activée ou non.

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {1} > Touche OK > {1} > Touche OK > Touche BACK

Pour désactiver : Touche Enter > 987699 > {15} > Touche OK > {1} > Touche OK > {0} > Touche OK > Touche BACK

## CONFIGURATION DES MOTS DE PASSE UTILISATEURS

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Cette fonctionnalité vous permettra de modifier ou d'ajouter des mots de passe utilisateur (jusqu'à 10)

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {Numéro du code utilisateur de 2 à 11}. 2 étant le 1er code utilisateur, 2 le 3e code .... > Touche OK > {Entrez le code passe à 4 chiffres} > Touche OK > Touche BACK

## CONFIGURATION DU MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR DU CLAVIER

### CENTRALES MN209, DNB, ICE-B ET SHB

Cette fonctionnalité vous permettra de modifier votre code administrateur (1 seul code possible).

Pour activer : Touche Enter > 987699 > {12} > Touche OK > {Entrez le code passe à 6 chiffres} > Touche OK > Touche BACK

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.