

TIKE SECURITE

GUIDE UTILISATEUR

TÉLÉCOMMANDE 6 FONCTIONS PB403R

Télécommande permettant l'activation totale et partielle et la désactivation de l'alarme. elle permet également depuis la touche panique, un déclenchement sirène et appel téléphonique sur un simple appui. Elle peut également être associée aux modules domotiques PL208R et PL708R, ce qui vous permettra, à partir d'une télécommande, de gérer un éclairage par exemple et l'activation et désactivation de la centrale. Faisant ainsi une télécommande pour deux emplois.



COMPATIBILITÉ

La télécommande PB403R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

COMPOSITION

La télécommande 6 fonctions PB403R permet l'activation, la désactivation, l'activation en mode partiel et en mode panique de votre alarme grâce à ses boutons.

Une LED d'indication vous indique si l'armement ou le désarmement de votre système a réussi.

Vous pouvez également gérer 2 appareils domotiques.



- 1 LED d'indication
- 2 Activation du système
- 3 Désactivation du système
- 4 Activation en mode panique
- 5 Appareil domotique numéro 1
- 6 Activation en mode partiel
- 7 Appareil domotique numéro 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Télécommande 6 fonctions

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : 2 piles CR2032

Durée de vie de la batterie : environ 2 ans


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 34 mm(L) x 15 mm (l) x 72 mm (H)


Couleur : grise

UTILISATION

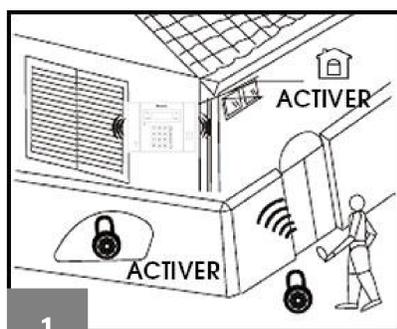


1

Pour l'activation à l'extérieur, pressez le bouton cadenas fermé pendant 2 secondes.

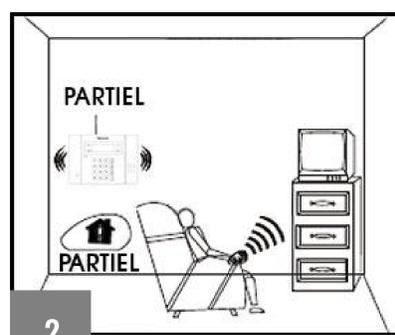


2

Pour activer l'alarme partielle, pressez le bouton maison pendant 2 secondes.

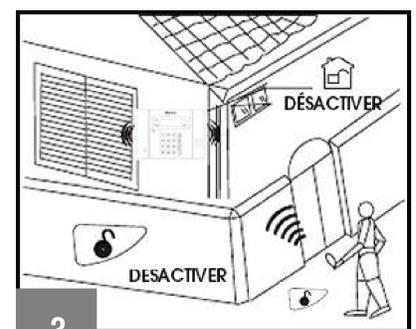


3

Pour désactiver, pressez le bouton cadenas ouvert pendant 2 secondes.

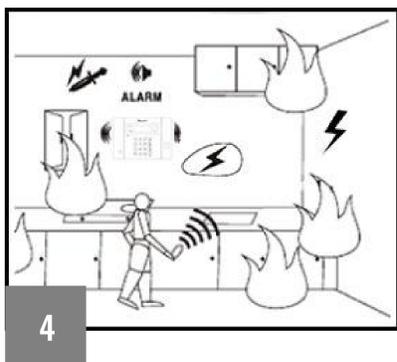


4 Pour activer l'aide d'urgence, pressez le bouton SOS pendant 3 à 4 secondes.

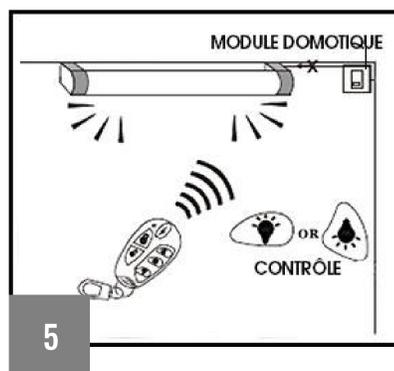

5 Pour piloter un appareil domotique, pressez le bouton ampoule. Nécessite l'installation d'un module domotique PL708R.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


CENTRALES MN209 & DNB

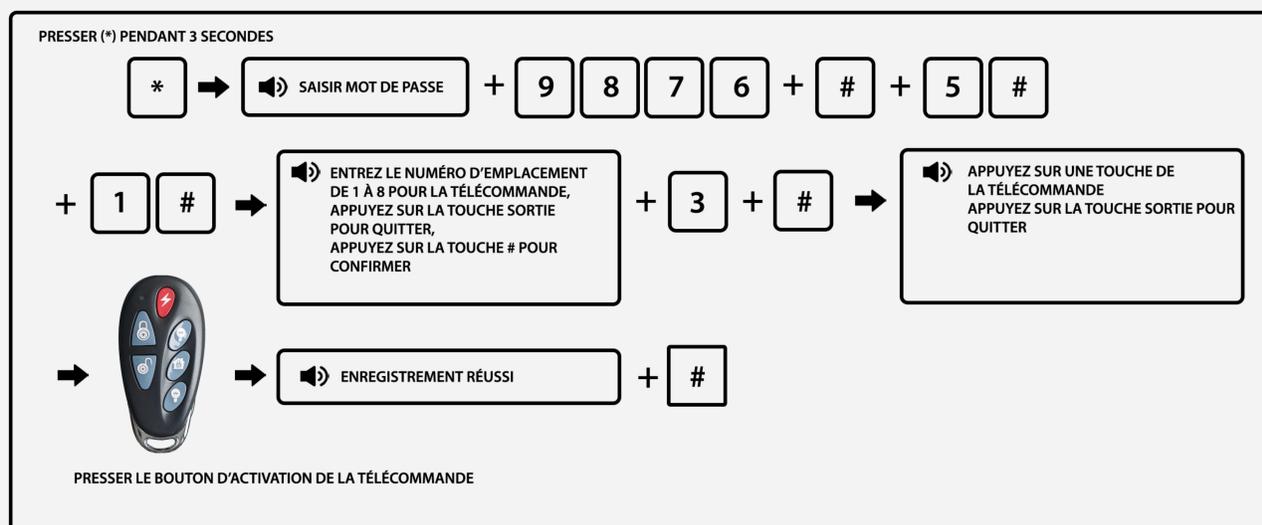


Exemple : Enregistrer la télécommande numéro 3

Le numéro de série correspond à l'emplacement de la télécommande de 1 à 8. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 télécommandes/claviers.

CENTRALE ICE-B

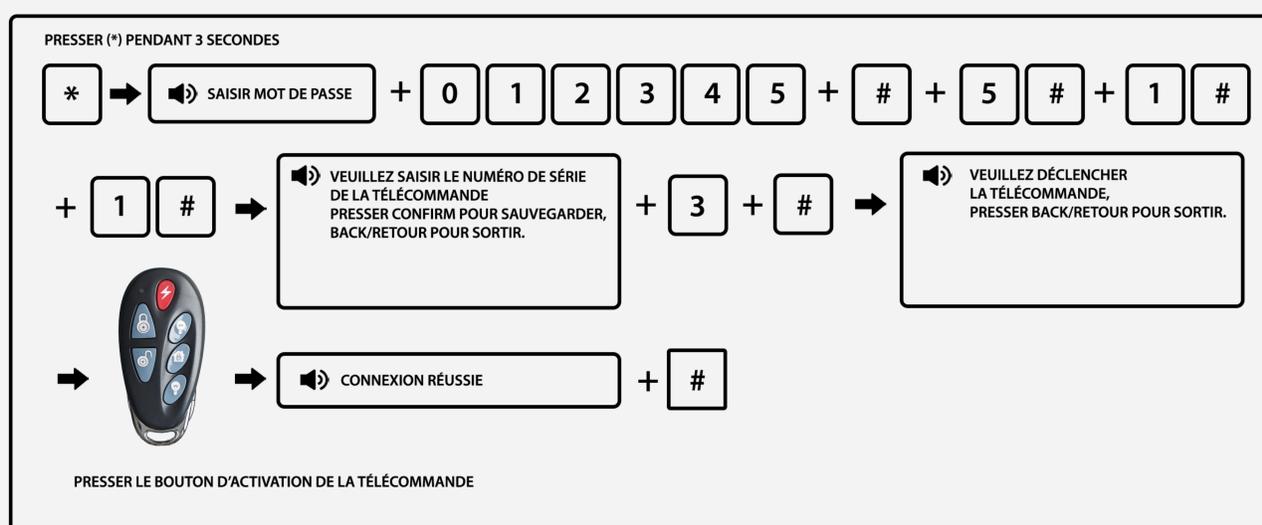

CENTRALE SHB

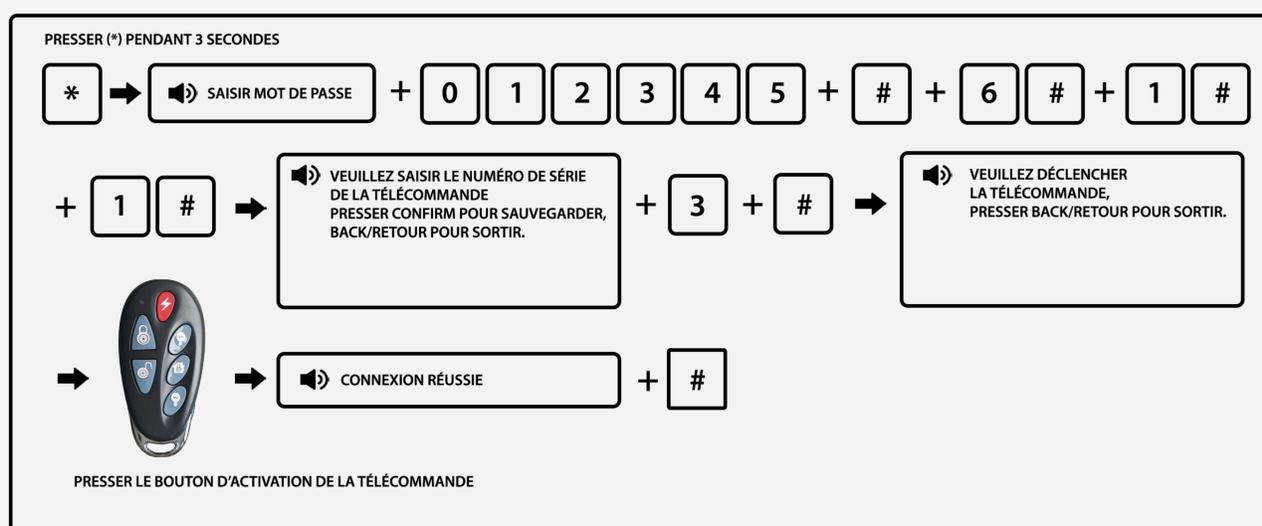

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.