

# TIKE SECURITE

GUIDE UTILISATEUR

## DÉTECTEUR DE FUMÉE MD2105R

Le détecteur de fumée MD2105R est un détecteur connecté qui permet de sécuriser votre habitation/bureau/local commercial contre tout risque d'incendie. Il déclenche l'alarme lorsque que la concentration de fumée dans l'air est anormale. Pour cela, il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Le détecteur de fumée MD2105R est compatible avec les alarmes MN209/DNB/ICE-B/SHB.




### COMPATIBILITÉ

Le détecteur de fumée MD2105R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN/DNB/ICE-B/SHB.


### COMPOSITION

Le détecteur de fumée MD2105R est composé d'un bouton de test, d'une LED. La détection de fumée se fait via les fenêtres latérales.

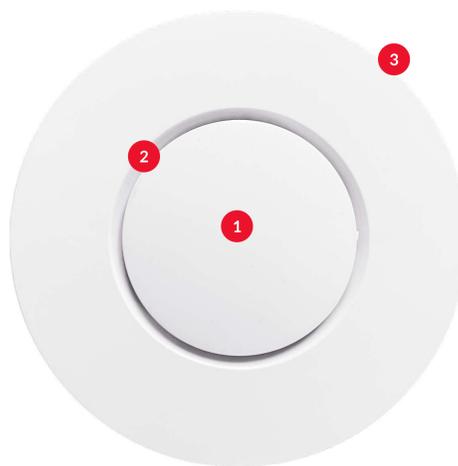

- 1 Bouton test
- 2 LED
- 3 Fenêtre de détection de fumée

### OUTILS NÉCESSAIRES

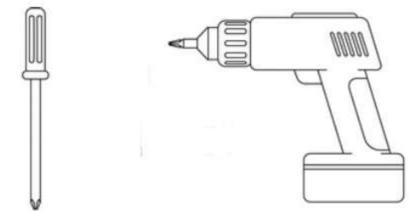

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Alimentation : 2 batteries lithium 3V CR123A / Durée de vie : environ 2 ans

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz


### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 5°C - + 50°C


Dimensions : 110 (Ø)\*30 (H)

Couleur : Blanc


### PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

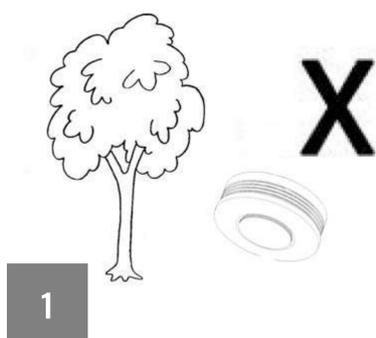

1 Ne pas placer à un endroit en extérieur

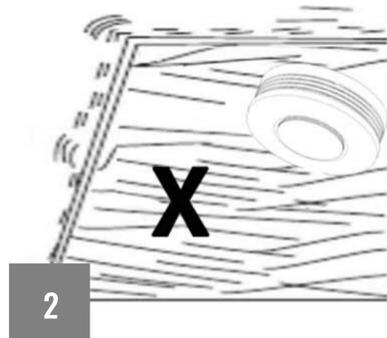

2 Ne pas monter sur une base instable.

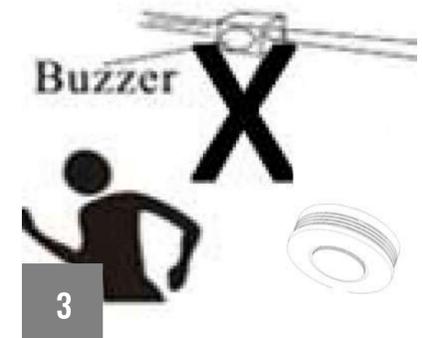

3 Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

### INDICATIONS DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

En conditions normales de fonctionnement, le détecteur émet un flash lumineux toutes les minutes.

Le détecteur vous indique lorsqu'il effectue un test de déclenchement. Vous pouvez effectuer un déclenchement manuellement en appuyant sur le bouton de test.


En cas de batterie faible, le détecteur émet un bip une fois toutes les 2 heures. Veuillez changer les piles de votre détecteur dès l'apparition de cette alerte.

## EMPLACEMENT POUR L'INSTALLATION


Il est conseillé d'installer au moins un détecteur de fumée par étage, de préférence dans un palier ou un couloir. Pour une protection optimale, vous pouvez mettre un détecteur dans chaque pièce de vie et chambre.

Il est déconseillé d'installer un détecteur de fumée dans les pièces humides (salle de bain) et la cuisine car les fumées de cuissons peuvent déclencher l'alarme.


Le détecteur doit être installé au plafond, à distance des portes ou fenêtres.

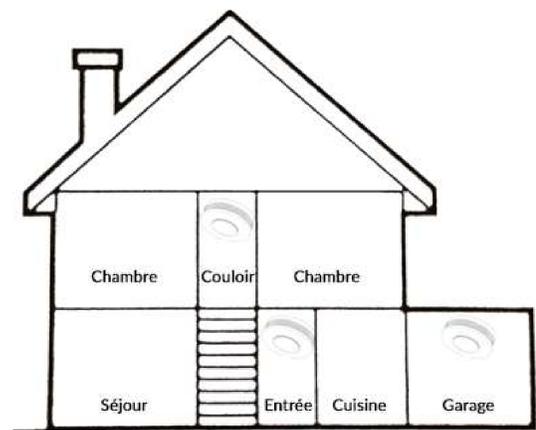


## INSTALLATION EN VISSANT LE DÉTECTEUR

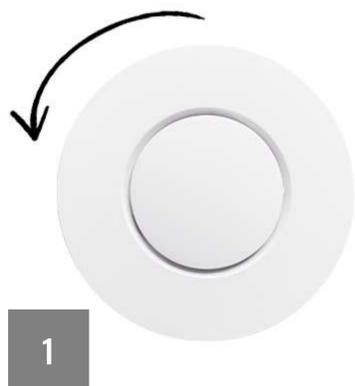

Ouvrez le détecteur en tenant fermement le support au dos et en pivotant le détecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

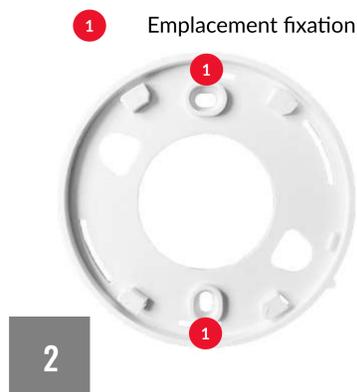

A l'aide des vis et chevilles fournies, vissez le support du détecteur à votre plafond au niveau des emplacements de fixation. Évitez d'installer le détecteur à proximité d'une porte/fenêtre.

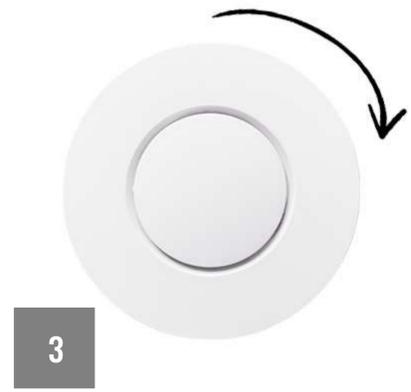

Reclipsez le détecteur sur son support en le pivotant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE

### CENTRALES MN ET DNB

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 9 8 7 6 + # + 5 #

+ 4 # → ENTREZ L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR COMPRIS ENTRE 1 ET 32, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR CONFIRMER + 0 7 + # → ENTREZ LES 9 CHIFFRES DU NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR VALIDER

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

### CENTRALE ICE-B, DNB V2 (À PARTIR DE NOVEMBRE 2021) ET MN V2 (À PARTIR D'AVRIL 2022)

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ ATTRIBUER UN NUMÉRO DE 01 À 32 AU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK POUR SORTIR.

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

### CENTRALE SHB

PRESSER (\*) PENDANT 3 SECONDES

\* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ ENTRER LE CODE DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale.

Vous devez également attribuer le détecteur à la zone incendie, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

#### Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.
2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'arrière de celui-ci, en dessous du QR code. Il s'agit d'un code à 9 chiffres.
3. Une fois le détecteur enregistré, veuillez vous référer à la notice de votre centrale pour le programmer en zone incendie (zone 6).

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.