

GUIDE UTILISATEUR

DÉTECTEUR MOUVEMENTS MC355R

Le détecteur de mouvement MC355-R double technologie est non seulement volumétrique mais aussi infrarouge, il va sécuriser un volume grâce à son champ de détection qui est de 5 à 7 mètres et 110° d'angles mais également la nuit car il capte les masses de chaleur émanant plus de 12kg.

Simple d'installation, il vous suffit que de fixer une rotule orientable sur votre mur à l'endroit choisi et y venir clipser le détecteur.



COMPATIBILITÉ

Le détecteur de mouvements MC355R est compatible avec les alarmes Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB. Compatible avec la présence d'animaux jusqu'à 12 kg.

COMPOSITION


Le détecteur de mouvements MC355R est composé d'une lentille de détection surr 110° d'angle sur 5 à 7 mètres. Une LED d'indication vous avertit lorsqu'un mouvement a été détecté. Des curseurs au dos du détecteur vous permettent de régler la sensibilité.



1 LED d'indication

2 Lentille de la face avant

OUTILS NÉCESSAIRES

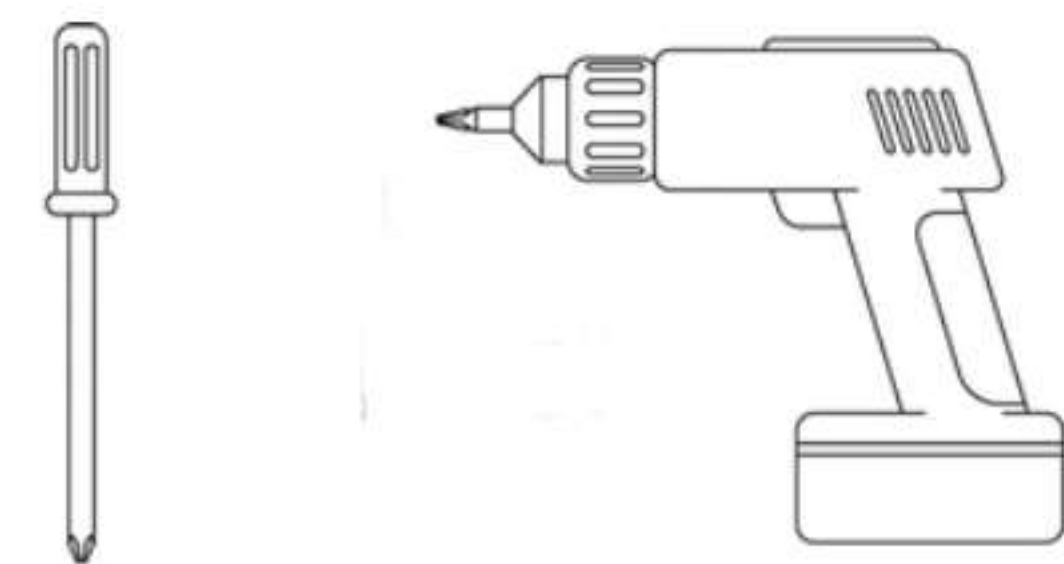

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Champs de détection : 5 à 7 mètres sur un angle de détection : 110°

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Alimentation : batterie lithium 3V CR123A - Durée de vie : environ 2 ans.

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions : 95(L)*49(l)* 64(H)

Couleur : Blanc


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

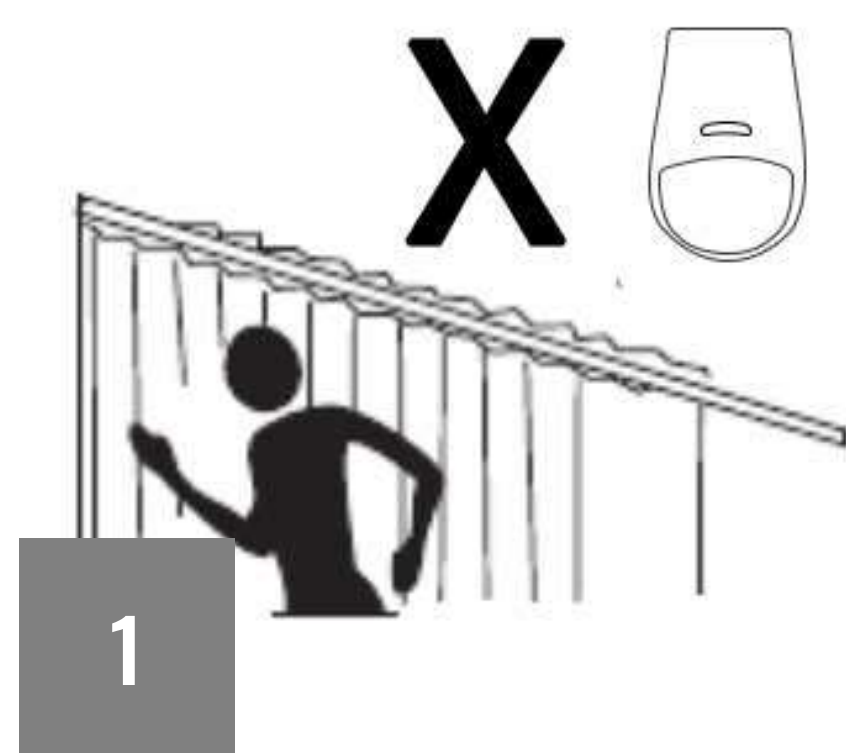


Ne pas placer face à un mur métallique

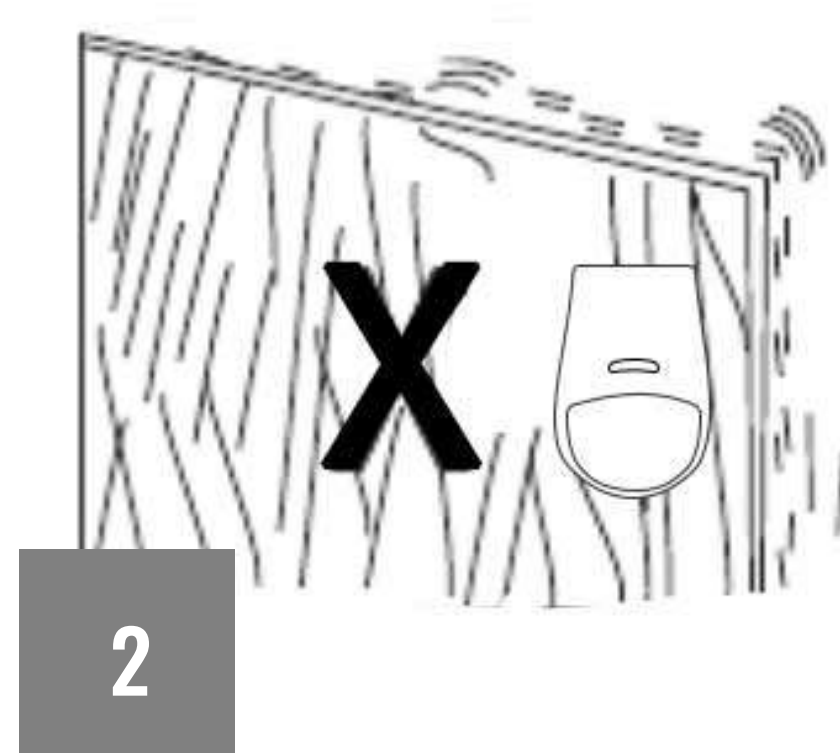


Ne pas installer sur un support instable

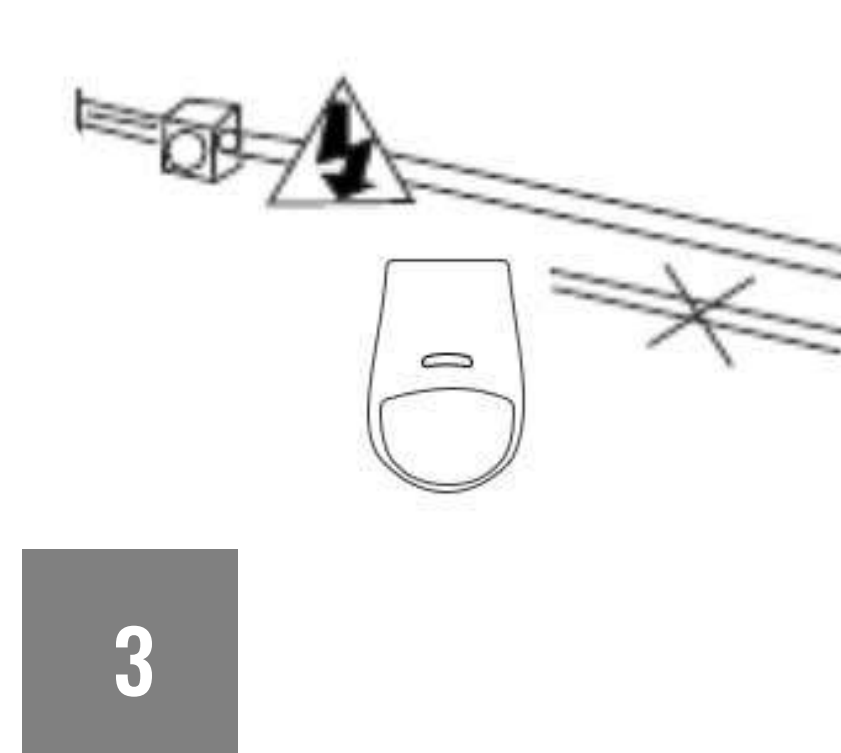

Ne pas installer près de câbles électriques

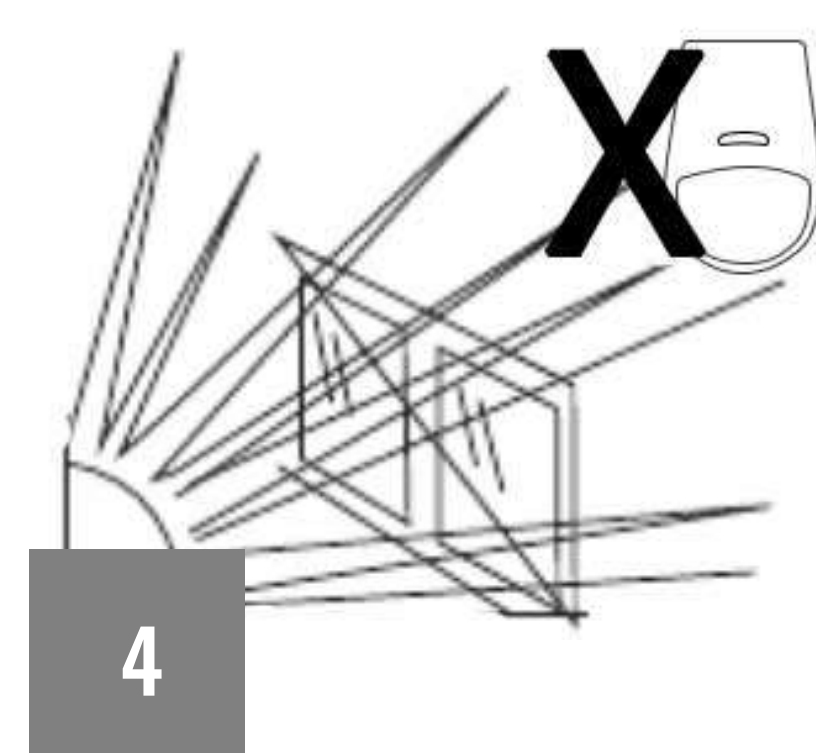


Ne pas exposer directement à la lumière du soleil

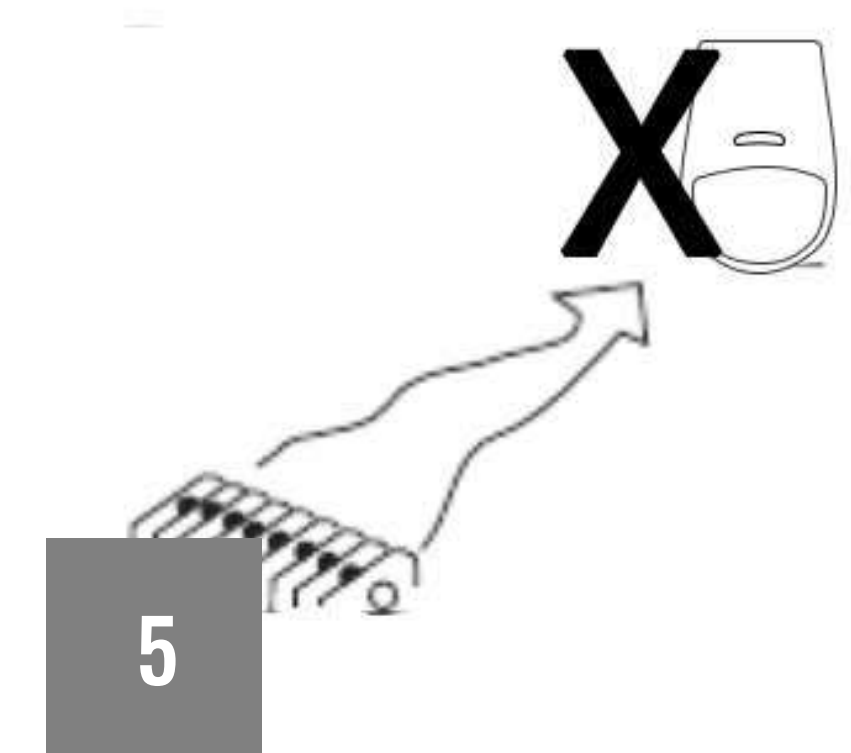


Ne pas exposer directement au froid ou à la chaleur


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION POUR L'IMMUNITÉ ANIMALE

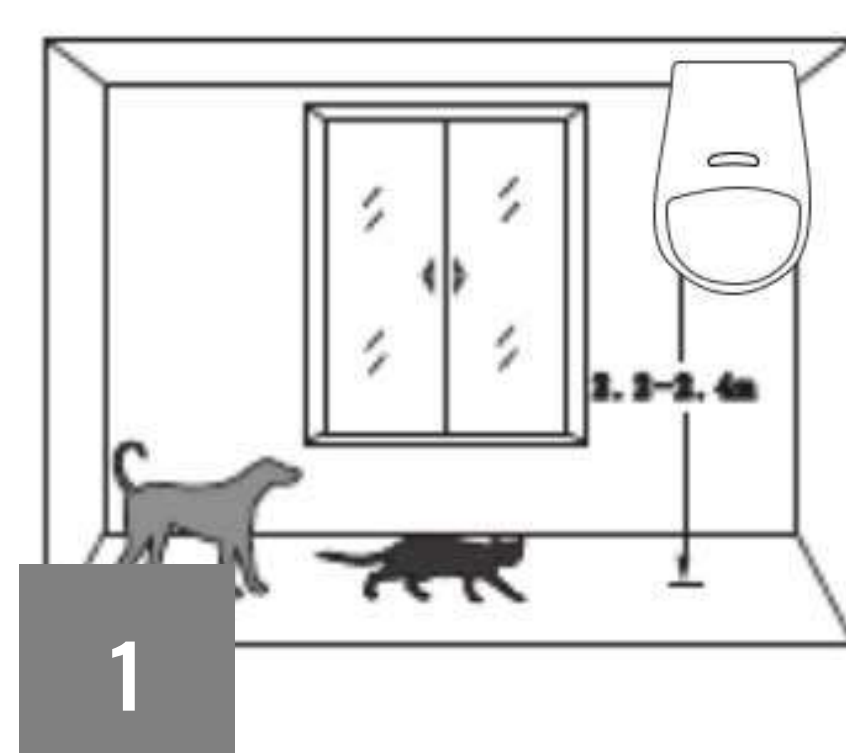


Hauteur comprise entre 2,2 et 2,4m est la hauteur disponible pour l'immunité.

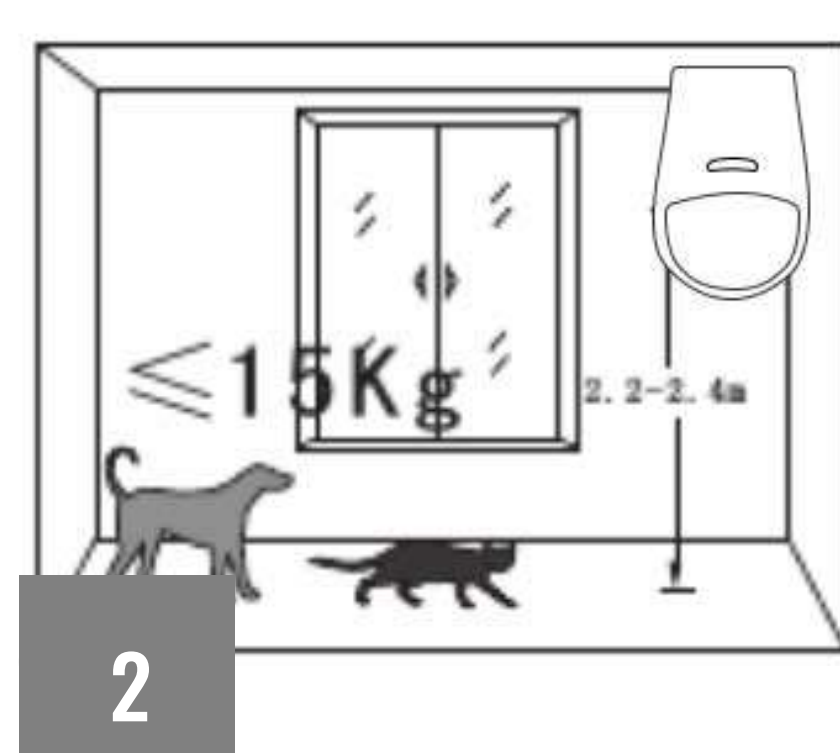


L'animal pèse - de 15Kg.

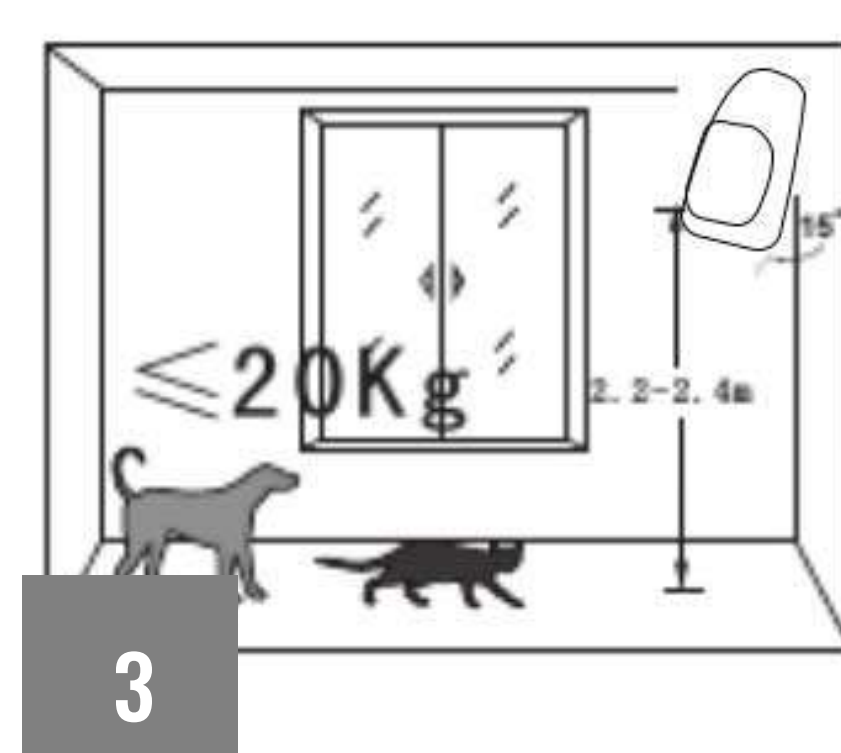

L'animal pèse - de 20Kg (incliné d'environ 15°).

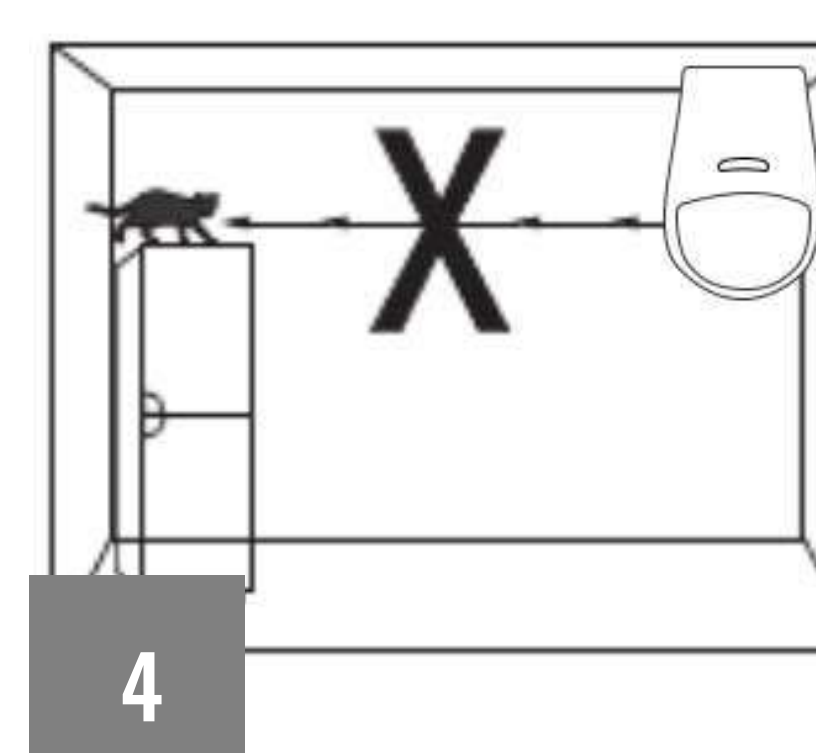

Ne pas tourner dans la direction d'endroits accessibles aux animaux.

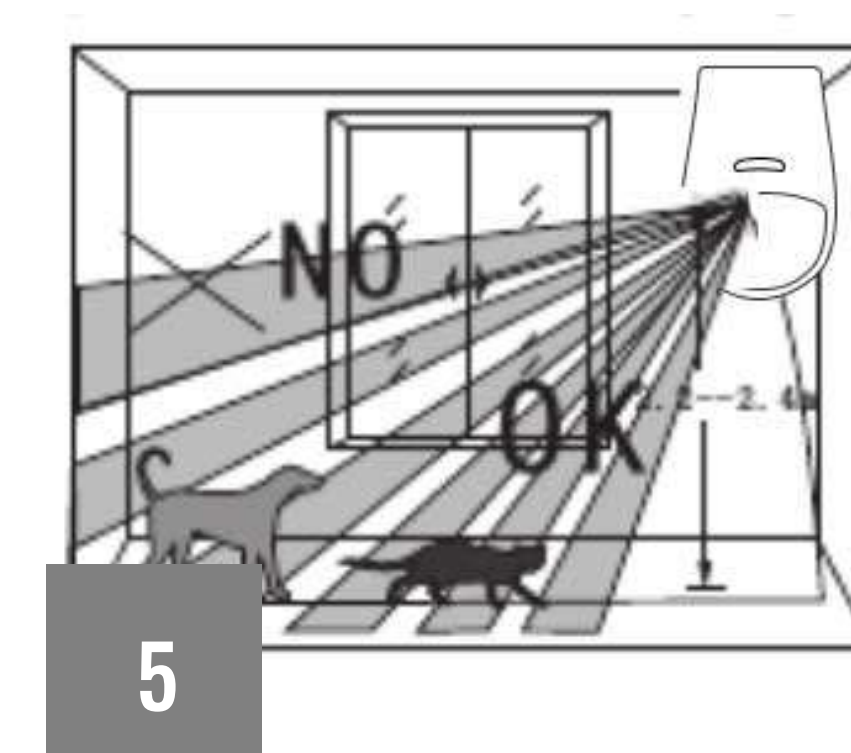

Le point le plus haut de la zone de détection est l'aire de non immunité.

INSTALLATION DU DÉTECTEUR



1

Vous devez fixer le support de fixation à environ 2m20 de haut. Il est déconseillé d'orienter le détecteur vers une fenêtre. Placez-le au-dessus de celle-ci en direction de la pièce à protéger.

Vissez la rotule de manière à ce que les 2 vis soient l'une au-dessus de l'autre



2

Clipsez ensuite le détecteur de mouvements sur la rotule. Vous pouvez orienter le détecteur vers la zone à protéger

RÉGLAGE DES CURSEURS

Vous pouvez régler la sensibilité de détection et le mode de fonctionnement grâce aux curseurs situés aux dos du détecteur, sous la coque de protection.

Curseur 1 & 2 : Réglage de la sensibilité et du champ de détection

Position du switch 1	Position du switch 2	Champ de détection	Sensibilité
ON	OFF	9 mètres	Basse
OFF	ON	7 mètres	Moyenne
OFF	OFF	5 mètres	Haute

Curseur 3 & 4 : Réglage du mode de fonctionnement du détecteur

Position du switch 3	Position du switch 4	Mode de fonctionnement
ON	OFF	Test
OFF	ON	Normal
OFF	OFF	Codage

ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIS MOT DE PASSE + 9 8 7 6 + # + 5 #

+ 4 # → ENTREZ L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR COMPRIS ENTRE 1 ET 32, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR CONFIRMER

+ 0 7 + # → ENTREZ LES 9 CHIFFRES DU NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR VALIDER

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIS MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ ATTRIBUER UN NUMÉRO DE 01 À 32 AU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 7 + # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALE SHB

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIS MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 7 + # → VEUILLEZ ENTRER LE CODE DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale.

Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.

2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'intérieur de celui-ci

Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.