

GUIDE UTILISATEUR

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PE81RDMT

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est un détecteur volumétrique infrarouge qui sécurise l'intérieur de votre habitation. Il possède une immunité animale jusqu'à 12kg ce qui le rend compatible avec la présence de vos petits animaux.

Il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.



COMPATIBILITÉ

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est compatible avec les alarmes Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB. Compatible avec la présence d'animaux jusqu'à 12 kg.


COMPOSITION

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est composé de deux lentilles de détection : une sur la face avant et une sur la face inférieure du détecteur. Une LED d'indication vous avertit lorsqu'un mouvement a été détecté. Des curseurs au dos du détecteur vous permettent de régler la sensibilité.



- 1 LED d'indication
- 2 Lentille de la face avant
- 3 Curseurs de réglage
- 4 Système anti-arrachement
- 5 Connectique pile

OUTILS NÉCESSAIRES

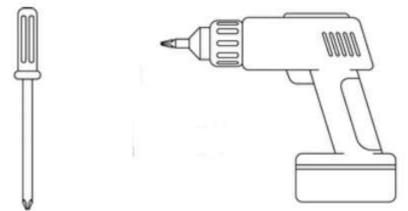

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Champs de détection : 7 à 9 mètres sur un angle de détection : 120°

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Alimentation : batterie lithium 3V CR123A - Durée de vie : environ 2 ans.

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions : 65(L)*120(l)* 40(H)

Couleur : Blanc


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

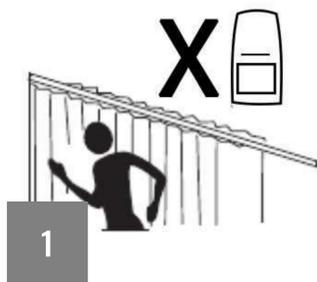


Ne pas placer face à un mur métallique

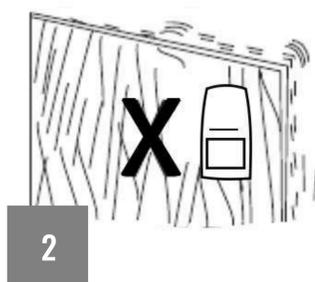


Ne pas installer sur un support instable

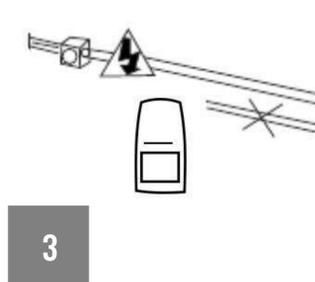

Ne pas installer près de câbles électriques

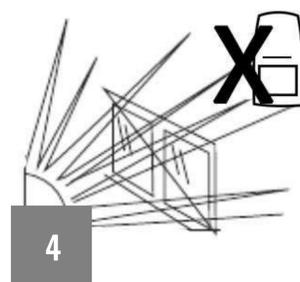


Ne pas exposer directement à la lumière du soleil

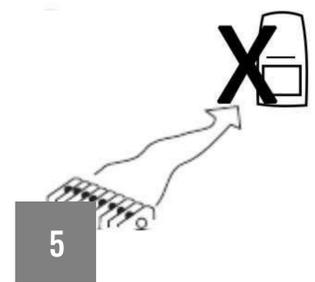


Ne pas exposer directement au froid ou à la chaleur


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION POUR L'IMMUNITÉ ANIMALE

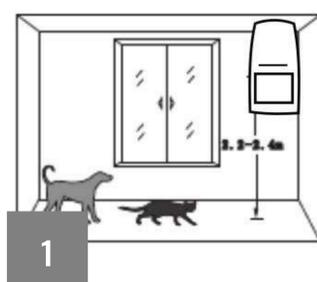


Hauteur comprise entre 2,2 et 2,4m est la hauteur disponible pour l'immunité.

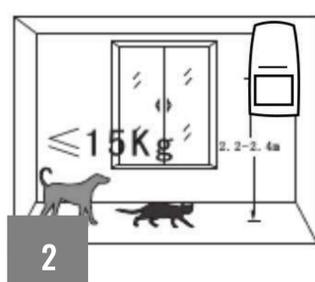


L'animal pèse - de 15Kg.

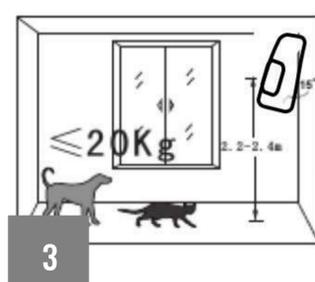

L'animal pèse - de 20Kg (incliné d'environ 15°).

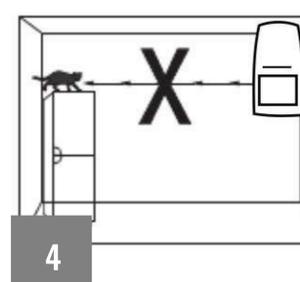

Ne pas tourner dans la direction d'endroits accessibles aux animaux.

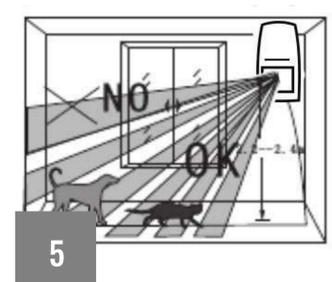

Le point le plus haut de la zone de détection est l'aire de non immunité.

INSTALLATION DU DÉTECTEUR



1

Vous devez fixer le support de fixation à environ 2m20 de haut. Il est déconseillé d'orienter le détecteur vers une fenêtre. Placez-le au-dessus de celle-ci en direction de la pièce à protéger.

Vissez la rotule de manière à ce que les 2 vis soient l'une au-dessus de l'autre



2

Clipsez ensuite le détecteur de mouvements sur la rotule. Vous pouvez orienter le détecteur vers la zone à protéger

RÉGLAGE DES CURSEURS

Vous pouvez régler la sensibilité de détection, le mode de fonctionnement, le nombre de pulsion et l'activation / désactivation de la led grâce aux curseurs situés aux dos du détecteur, sous la coque de protection.

Curseur	Fonction	ON	OFF
Curseur 1	Sensibilité	Basse	Haute *
Curseur 2	Mode activation	3 minutes *	5 secondes
Curseur 3	Nombre de pulsions	3 pulsions	2 pulsions *
Curseur 4	Activation Led	ON *	OFF

* Configuration par défaut

ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIR MOT DE PASSE + 9 8 7 6 + # + 5 #

+ 4 # → ENTREZ L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR COMPRIS ENTRE 1 ET 32, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR CONFIRMER + 0 7 + # → ENTREZ LES 9 CHIFFRES DU NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR VALIDER

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ ATTRIBUER UN NUMÉRO DE 01 À 32 AU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALE SHB

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ ENTRER LE CODE DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale.

Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.

2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'intérieur de celui-ci

Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.