


TIKE **SECURITE**

PROGRAMMATION MENU SIMPLIFIÉ POUR ALARME ICE-B



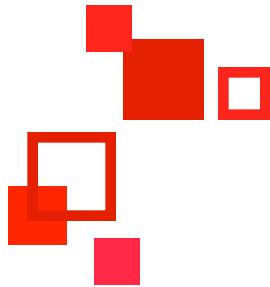

PROGRAMMATION ALARME ICE-B

PROGRAMMATION EN 8 ÉTAPES

- MODIFICATION MOT DE PASSE UTILISATEUR
- PROGRAMMATION N° DE POUR ALERTE
- PROGRAMMATION DÉLAI D'ENTRÉE
- PROGRAMMATION DÉLAI DE SORTIE
- PROGRAMMATION HEURE ET DATE
- ATTRIBUTION DES ZONES
- EFFACER TÉLÉCOMMANDE OU CLAVIER
- EFFACER LES DETECTEURS



MODIFICATION MOT DE PASSE UTILISATEUR

ETAPE 1



>> Pour modifier le mot de passe utilisateur, vous devez faire * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 1 # 2 # 1 # entrez un code à 4 chiffres et validez par # puis sortez de la programmation.

PROGRAMMATION N° DE TÉLÉPHONE QUI RECEVRONT LES ALERTES INTRUSION

ETAPE 2



>> Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 3 # 1 # entrez le 1^{er} N° de téléphone # 2 # entrez le 2^{ème} N° de téléphone # 3 # entrez le 3^{ème} N° de téléphone # 4 # entrez le 4^{ème} N° de téléphone # puis sortez de la programmation.

PROGRAMMATION DÉLAI D'ENTRÉE

ETAPE 3



>> Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 4 # 2 # 015 # puis sortez de la programmation 015 = délai d'entrée de 15 secondes

Puis attribuez une zone délai au détecteur choisi, exemple vous souhaitez temporisé le détecteur 07

Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 6 # 1 # 07 # 1 # puis sortez de la programmation 1 = zone avec délai d'entrée

PROGRAMMATION DÉLAI DE SORTIE

ETAPE 4



>> Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 4 # 3 # 015 # puis sortez de la programmation 015 = délai de sortie de 15 secondes

PROGRAMMATION HEURE ET DATE

ETAPE 5



>> Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 4 # 1 # 09 01 13 06 30 puis # et sortez de la programmation
Exemple pris ci dessus pour le 13 janvier 2009 à 6 heures 30

ATTRIBUTION DES ZONES

ETAPE 6



>> Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 6 # 1 # puis indiquez le N° du détecteur sur lequel vous désirez modifier la zone, exemple 07 puis # et mettre

- 0 pour désactiver la zone
- 1 pour délai d'entrée
- 2 pour zone périmétrique
- 3 pour zone totale
- 4 pour zone SOS
- 6 pour zone gaz
- 8 pour zone carillon

EFFACER TÉLÉCOMMANDE OU CLAVIER

ETAPE 7



>> Faites * 3 secondes sur la centrale
puis 012345 # 5 # 1 # 3 # 0 # puis
sortez de la programmation
Cette procédure permet d'effacer
toutes les télécommandes.

EFFACER LES DÉTECTEURS

ETAPE 8



>> Faites * 3 secondes sur la centrale puis 012345 # 5 # 2 # 3 # 00 # puis sortez de la programmation
Cette procédure permet d'effacer tous les détecteurs.

CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels Mon compte | Contact | A propos de Tike-secure.fr | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

[Connexion](#) [Mon Panier 11 produits](#)

ALARMES | VIDÉOSURVEILLANCE | ACCESSOIRES ALARMES | BESOIN D'AIDE ? | CONSEIL SÉCURITÉ

RECHERCHER

✓ LIVRAISON EXPRESS ✓ ALARMES PROGRAMMÉES ✓ SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



+14 ACCESSOIRES

Sans fil
RTC/GSM
Garantie 2 ans

SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€

AU LIEU DE 403,00€

J'en profite !

Livraison à domicile ou en point relais

EXPRESS! EN 24/48H



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
appelez-nous au

06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-secure.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-secure.fr>

Service-clients@tike-secure.fr

TIKE
SECURITE

PROGRAMMATION MENU SIMPLIFIÉ
POUR ALARME ICE-B

