

TIKE SECURITE

GUIDE UTILISATEUR

INTERRUPTEUR DOMOTIQUE PL708R

L'interrupteur domotique sans fil vous permet de piloter vos lumières et chauffages. Il se fixe au mur et peut être piloté depuis votre smartphone (avec l'option GSM de votre centrale ICE-B ou SHB) ou la télécommande gros boutons PB403R. Grâce à sa technologie de fréquence tournante, l'interrupteur est protégé contre les tentatives de brouillage et de piratage. Son design sobre et épuré s'adapte parfaitement à votre maison, appartement, entrepôt, bureau ou magasin.




COMPATIBILITÉ

L'interrupteur domotique PL708R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité DNB/ICE-B/SHB. Le pilotage à distance via l'application mobile Tike Sécurité n'est possible qu'avec des centrales ICE-B et SHB équipées de GSM et de carte SIM.


COMPOSITION

L'interrupteur domotique PL708R est composé de 3 touches tactiles permettant l'activation ou la désactivation des 3 voies. Les bornes de branchement sont situées au dos de l'interrupteur.

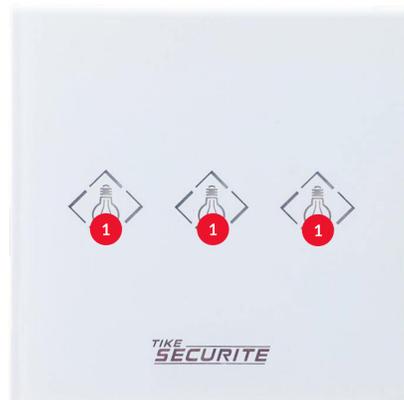

1 Touche tactile

OUTILS NÉCESSAIRES

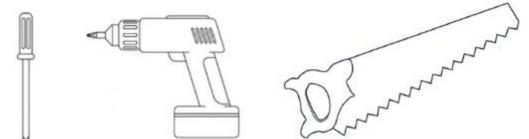

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Interrupteur 3 voies

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : Branchement électrique 220V


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions : 86(L)*86 (l)* 40(H)

Couleur : Blanc


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

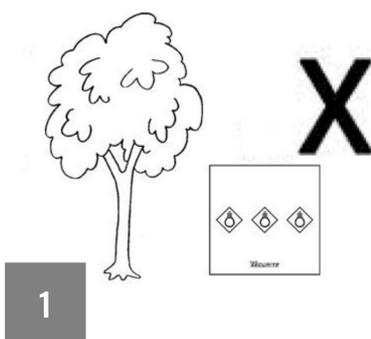

1 Ne pas placer à un endroit en extérieur

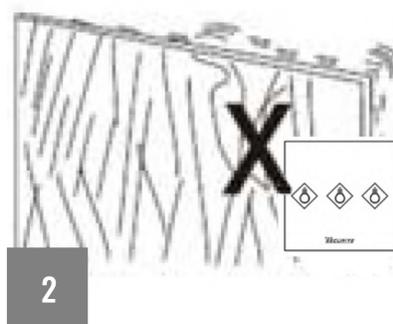

2 Ne pas monter sur une base instable.

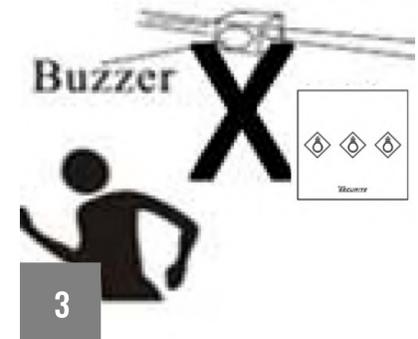


3 Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

BRANCHEMENT DE L'INTERRUPTEUR DOMOTIQUE

ATTENTION : Veuillez couper l'électricité avant d'installer l'interrupteur domotique. Ne pas installer dans un endroit humide.

Branchez votre interrupteur à vos accessoires électriques (éclairage, chauffages et autre) avant de le brancher sur secteur. Utilisez les bornes de branchement 1, 2 et 3 au dos de l'interrupteur pour connecter les phases de vos appareils et la borne N pour les contacts neutres.


Utilisez les bornes L et N pour raccorder l'interrupteur au 220V.

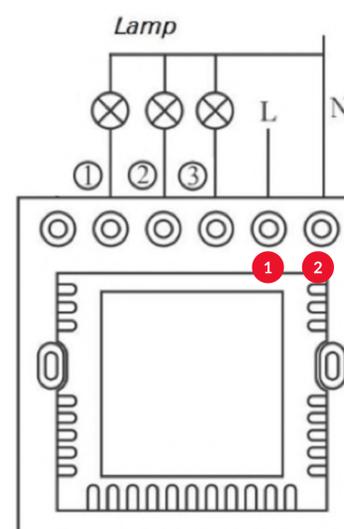

1 Phase

2 Neutre

INSTALLATION DE L'INTERRUPTEUR DOMOTIQUE

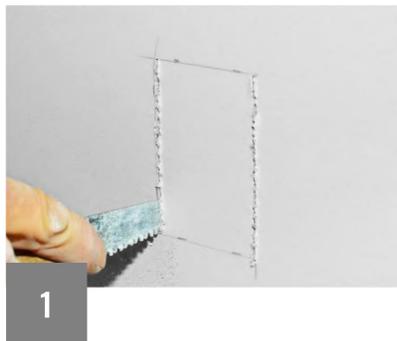

1

Faites une découpe dans votre mur d'environ 62x67mm pour l'insertion de l'interrupteur. Nous conseillons d'ajouter un boîtier arrière dans votre mur (non fourni).




1 1

2

A l'aide d'un tournevis plat, déclipsez la vitre avant en insérant votre tournevis dans les encoches inférieures au dos de l'interrupteur et en appuyant vers le haut.

1 Encoches

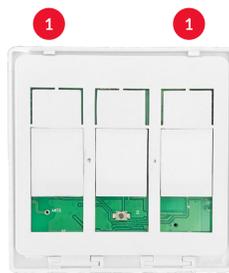


1 1

3

A l'aide d'un tournevis plat, ouvrez l'interrupteur en insérant votre tournevis dans les encoches supérieures et en appuyant vers le haut.

1 Encoches

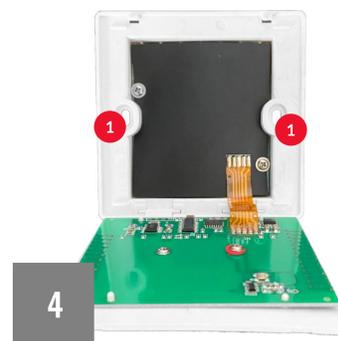


4

Insérez l'interrupteur dans la découpe du mur et fixez-le avec les vis fournies. Reclipsez fermement la partie avant de l'interrupteur puis la vitre.

1 Fixation vis



ENREGISTREMENT D'UN INTERRUPTEUR DOMOTIQUE

CENTRALE DNB

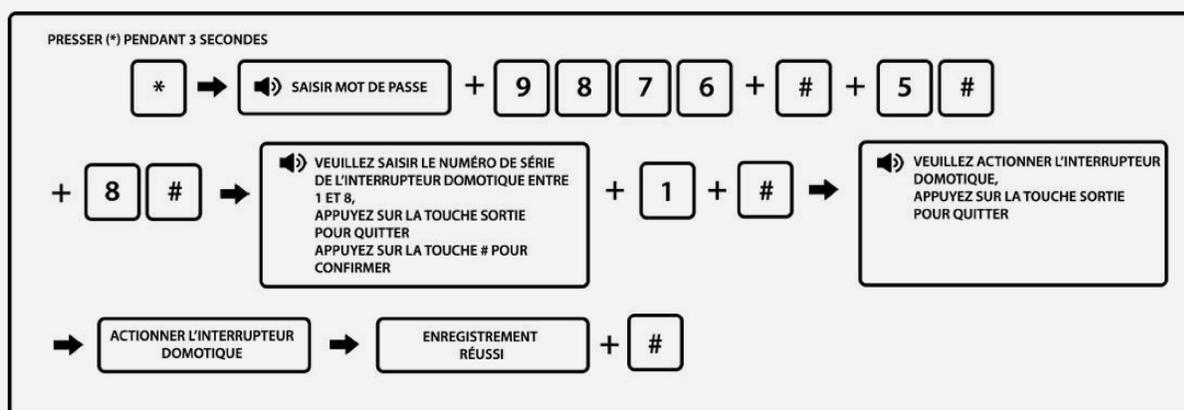


Pour actionner l'interrupteur domotique, vous devez appuyer quelques secondes sur le bouton d'enregistrement puis sur la voie à enregistrer :

CENTRALE ICE-B

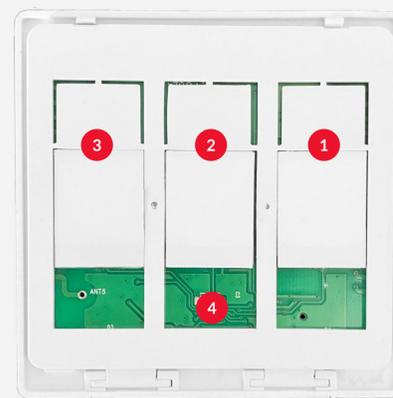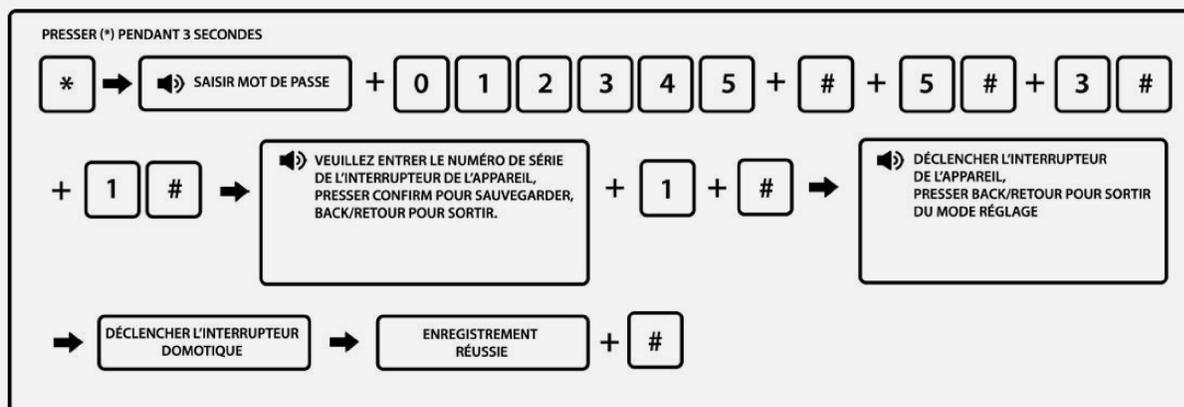

- 1 Voie 1
- 2 Voie 2
- 3 Voie 3
- 4 Bouton d'enregistrement

CENTRALE SHB

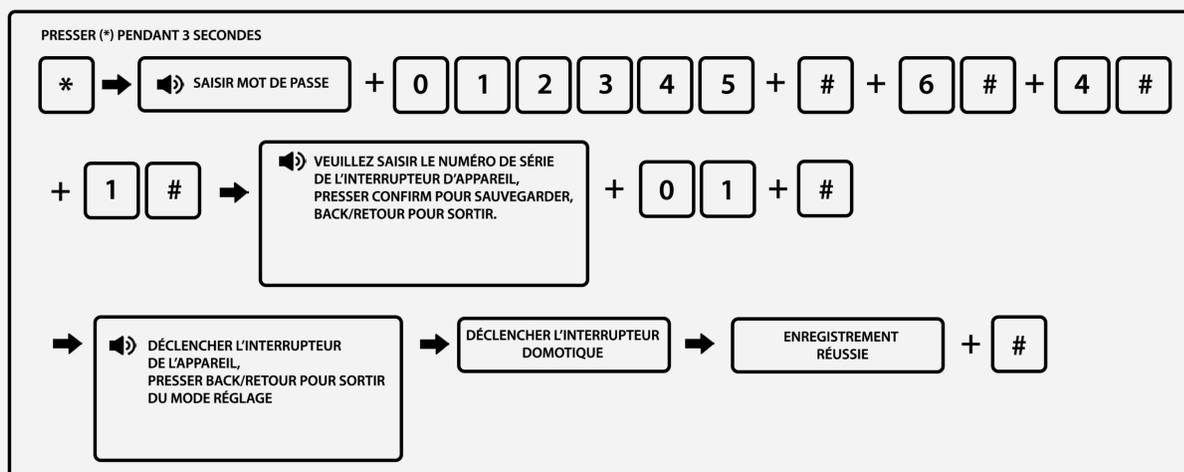

Note :

Le numéro de série = numéro d'emplacement de 1 à 8. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 voies domotiques. Cela représente 2 modules avec 3 voies et 1 module avec 2 voies sur 3. 1 à 8 voies sur centrale DNB et ICE-B 1 à 16 voies sur centrale SHB

CONTRÔLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE PB403R

Pour activer la voie 1, appuyez sur le bouton lampe 1
 Pour activer la voie 2, appuyez sur le bouton lampe 2
 Pour activer la voie 3, appuyez sur les bouton lampe 1 et lampe 2 simultanément



- 1 Bouton lampe 1
- 2 Bouton lampe 2

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.