

# TIKE SECURITE

## GUIDE UTILISATEUR

### DÉTECTEUR MOUVEMENTS PE81RDMT

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est un détecteur volumétrique infrarouge qui sécurise l'intérieur de votre habitation. Il possède une immunité animale jusqu'à 12kg ce qui le rend compatible avec la présence de vos petits animaux.

Il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.



#### COMPATIBILITÉ

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est compatible avec les alarmes Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB. Compatible avec la présence d'animaux jusqu'à 12 kg.


#### COMPOSITION

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est composé de deux lentilles de détection : une sur la face avant et une sur la face inférieure du détecteur. Une LED d'indication vous avertit lorsqu'un mouvement a été détecté. Des curseurs au dos du détecteur vous permettent de régler la sensibilité.



- 1 LED d'indication
- 2 Lentille de la face avant
- 3 Curseurs de réglage
- 4 Système anti-arrachement
- 5 Connectique pile

#### OUTILS NÉCESSAIRES

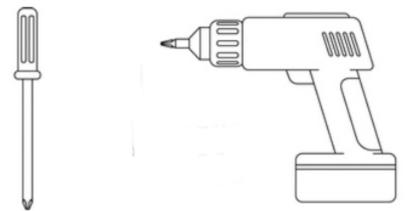

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Champs de détection : 7 à 9 mètres sur un angle de détection : 120°

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Alimentation : batterie lithium 3V CR123A - Durée de vie : environ 2 ans.

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz


#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions : 65(L)\*120(l)\* 40(H)

Couleur : Blanc


#### PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

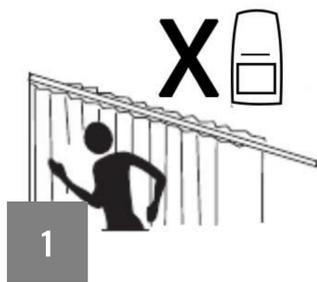


Ne pas placer face à un mur métallique

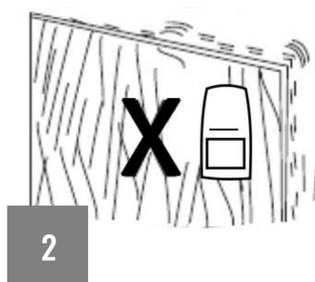


Ne pas installer sur un support instable

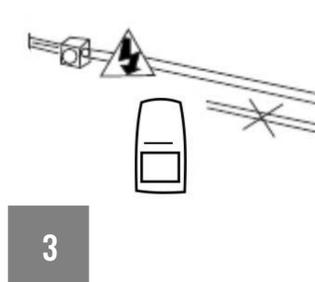

Ne pas installer près de câbles électriques

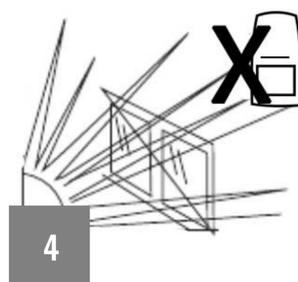


Ne pas exposer directement à la lumière du soleil

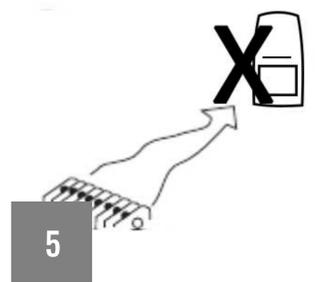


Ne pas exposer directement au froid ou à la chaleur


#### PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION POUR L'IMMUNITÉ ANIMALE

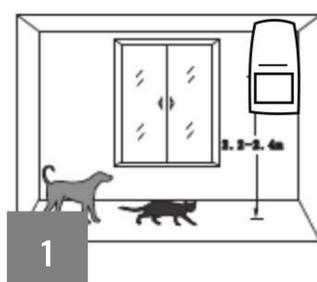


Hauteur comprise entre 2,2 et 2,4m est la hauteur disponible pour l'immunité.

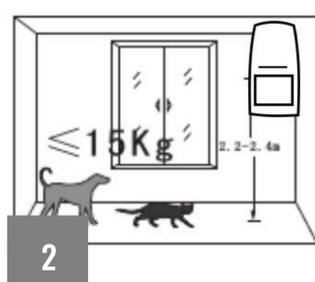


L'animal pèse - de 15Kg.

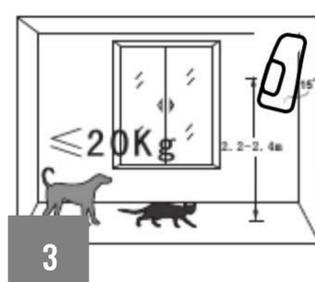

L'animal pèse - de 20Kg (incliné d'environ 15°).

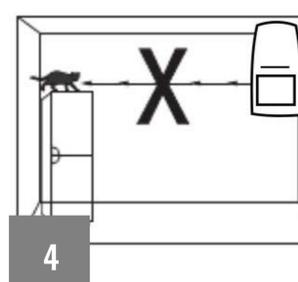

Ne pas tourner dans la direction d'endroits accessibles aux animaux.

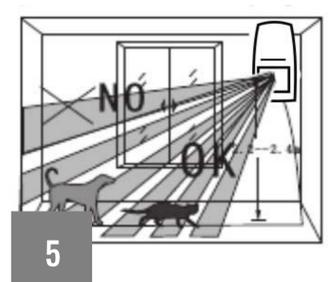

Le point le plus haut de la zone de détection est l'aire de non immunité.

## INSTALLATION DU DÉTECTEUR



Vous devez fixer le support de fixation à environ 2m20 de haut. Il est déconseillé d'orienter le détecteur vers une fenêtre. Placez-le au-dessus de celle-ci en direction de la pièce à protéger.

Vissez la rotule de manière à ce que les 2 vis soient l'une au-dessus de l'autre



Clipsez ensuite le détecteur de mouvements sur la rotule. Vous pouvez orienter le détecteur vers la zone à protéger

## RÉGLAGE DES CURSEURS


Vous pouvez régler la sensibilité de détection, le mode de fonctionnement, le nombre de pulsion et l'activation / désactivation de la led grâce aux curseurs situés aux dos du détecteur, sous la coque de protection.

Curseur	Fonction	ON	OFF
Curseur 1	Sensibilité	Basse	Haute *
Curseur 2	Mode activation	3 minutes *	5 secondes
Curseur 3	Nombre de pulsions	3 pulsions	2 pulsions *
Curseur 4	Activation Led	ON *	OFF


\* Configuration par défaut

## ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE


### CENTRALES MN ET DNB

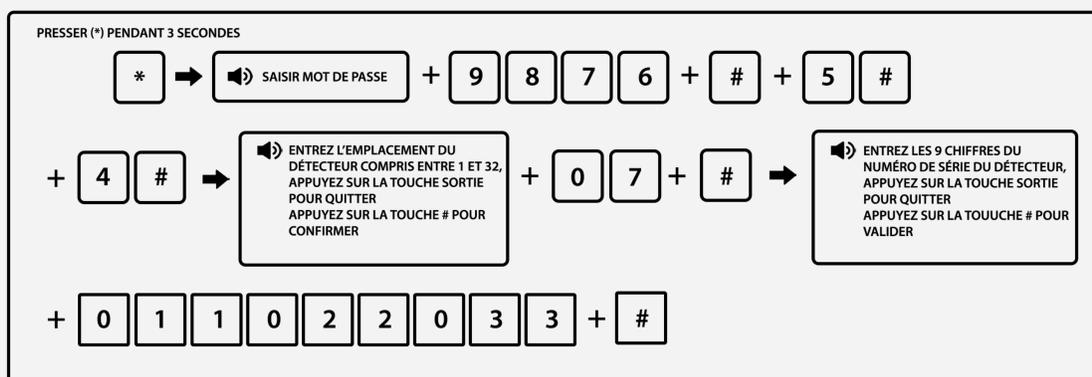

### CENTRALES ICE-B, DNB V2 (À PARTIR DE NOVEMBRE 2021) ET MN V2 (À PARTIR D'AVRIL 2022)

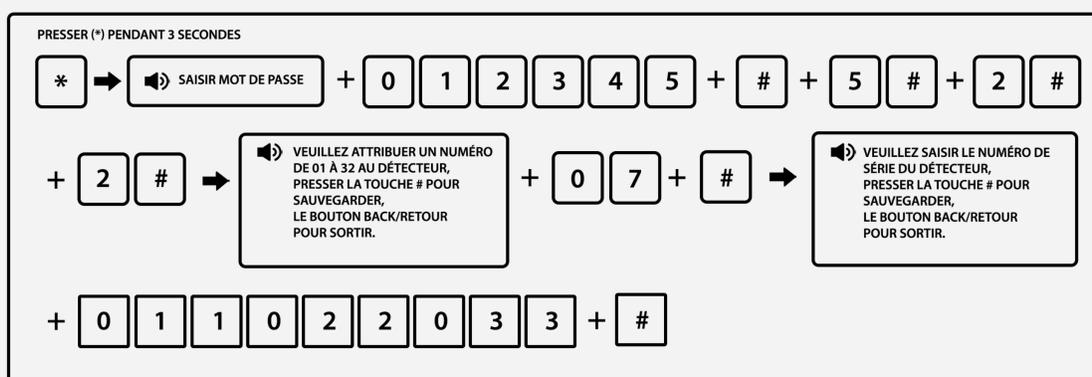

### CENTRALE SHB

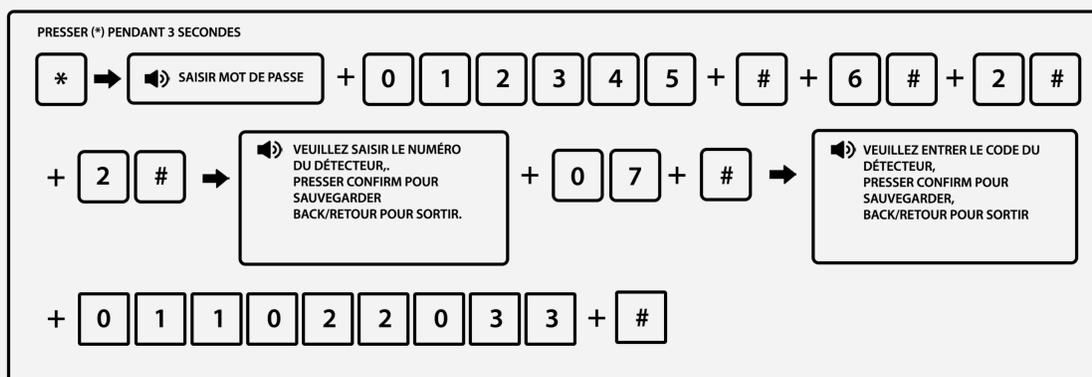

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale.

Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.

2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'intérieur de celui-ci

Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

## SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.